2 本商品の設定画面


3 付録



RT-200KI 詳細取扱説明書 Ver.1.4 第1章 こんなときにはこの設定にする

第2章 本商品の設定画面

第3章 付録

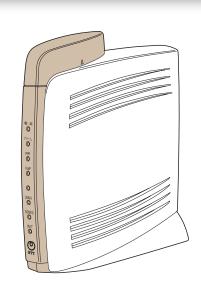

目次

外線から着信のとき特定の電話機

外線から着信のときすべての電話機

(端末)を一斉に呼び出すには

(端末)を呼び出すには ……… 1-25

目次

するには ………………… 1-85

プロバイダを変更するには …… 1-89

VPN パススルー設定 ……… 1-92

使用するパソコンによって接続先

マニュアルの見かた······ 3	映像通信をできるようにするには 1-34
本商品へのログイン方法 ····· 4	ひかり電話の音声劣化が
こんなときにはこの設定にする	気になったときには
ひかり電話に関する設定	PPPoE 接続(マルチセッション)を用いて フレッツ・スクウェアへ接続するには・・・ 1-40
使うには 1-1	ドメインごとに問い合わせ先の
電話をかけるには 1 <i>-</i> 4	DNS サーバを振り分けるには
相手がお話し中のときには 1-4	(DNS リレー機能) ············ 1-46
電話を受けるには 1-4	複数の固定 IP アドレスサービスを利用
内線通話をするには	するには(Unnumbered 接続)… 1-50 パソコンのアドレスを固定にするには
(端末) に転送するには 1-6	(DHCP サーバ機能) ··········· 1-55
一時通話を保留するには 1-9	NAPT 機能 (IP マスカレード) ··· 1-62
キャッチホンを使うには 1-11	音声・ビデオチャットを使用するには
かかってきた相手の電話番号を	(UPnP 機能) ··············· 1-65
表示するには	外部にサーバを公開するには
相手に通知する電話番号を	(簡易 DMZ 機能) ············· 1-71
設定するには	外部にサーバを公開するには
各種設定を変更するには	(静的 NAPT 機能) 1-74
(端末設定画面)	インターネットの接続を規制するには
内線番号を変更するには 1-17	(IP アドレス・ポートフィルタ)… 1-81
内線を追加するには 1-22	スタティックルーティングを

1-30

-1-

目次

外部からの不正アクセスを防止するには

Windows 共有フィルタを

PPPoE フレームを

制限するには

LAN 側の IP アドレスを

複数のパソコンや IP 端末を

本商品の設定画面

(SPI 機能) ······· 1-95

設定するには …………… 1-96 ステルス機能を設定するには …… 1-99 IPv6 サービスを利用するには … 1-102

ブリッジするには ………1-105

変更するには …………1-108

(MAC アドレスフィルタリング)… 1-110

接続するには …………1-113 MAC アドレスの確認方法 ……… 1-116

無線 LAN クライアントからの通信を

マ	=	ュ	ア	J	しの
見	か	た			

1	こんなときには
	この設定にする

2	本商品の
	設定画面

3	付	録
---	---	---

Windows 共有フィルタ /	
ステルス設定	2-18
無線 LAN 設定 - 基本設定	2-19
無線 LAN 設定 - 暗号化設定 …	2-21
無線 LAN 設定 -	
MAC アドレスフィルタリング	2-23
電話設定	2-24
サービス設定	2-24
内線番号一覧	2-25
アナログ端末設定	2-26
IP 端末設定	2-28
状態表示	2-29
装置状態表示	2-29
内線端末状態表示	2-32
ログ表示	2-34
障害ログ表示	2-34
通話ログ表示	2-35
通信ログ表示	2-36
ファームウェア更新ログ表示 …	2-37
保守	2-38
パスワード設定	2-38
Ping 送信 ·····	2-39
設定値保存/復元	2-40
ファームウェア更新	2-41
ファームウェア更新設定	2-42
再起動	2-43
付録	
設定記入シート	·· 3-1
用語集	3-29

15 1010101270	_
ルータ設定	2-4
ネットワーク設定	2-4
PPPoE 設定 ·······	2-7
DHCP 設定 ···································	2-9
NAPT 設定······	2-11
IP フィルタ設定	2-13

ルーティングテーブル設定 …… 2-15

VPN パススルー設定 ……… 2-17

Web ブラウザ設定一覧 ………… 2-1 設定項目説明 …………… 2-3 かんたん設定 ………… 2-3

設定記入シート	· 3-1
用語集	3-29

マニュアルの 見かた

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

マニュアルの見かた

1 こんなときにはこの設定にする

本商品で利用できるサービスについて説明します。概要、 データ設定、環境構築、使用方法などについてまとめま した。

- ■ひかり電話に関する設定 有線IP端末や無線IP端末を利用したときの電話サービ スについてまとめました。
- ■インターネットに関する設定 インターネット接続を利用したときの各種サービスに ついてまとめました。

3 付録

付録として用語集、設定記入シートを載せましたので活 用してください。

2 本商品の設定画面

かんたん設定やルータ、電話、無線LANなどの各種設定、 状態表示、ログ表示などのメニューがあります。メニュー をクリックすると各種Webブラウザ画面が表示されま す。この章では画面単位の設定内容について説明します。

<用語定義>

・アナログ端末 … アナログ電話機

・ IP端末 ……… 音声や映像をパケットに変換して、IP ネットワーク上で通信を行う電話端末

有線IP端末 …… LANケーブルで接続するIP端末

・無線IP端末 …… 無線LANで接続するIP端末

・ 電話機 (端末) … アナログ端末とIP端末の総称

■ 本商品へのログイン方法

かんたん設定やルータ、電話、無線LANなどの各種設定、状態表示、ログ表示などの各種Webブラウザ画面を表 示するための、本商品へのログイン方法を説明します。

本商品に接続したパソコンで[スタート]-[すべてのプログラム]から[Internet Explorer」アイコンをクリックします。



RT-200KI - Windows Internet Explorer http://ntt.setup/

- ※「http://ntt.setup/」と半角文字で入力し、「Enter」を 押します。

マニュアルの 見かた

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面


3 付録

目次

マニュアルの

2 本商品の設定画面

3 付録

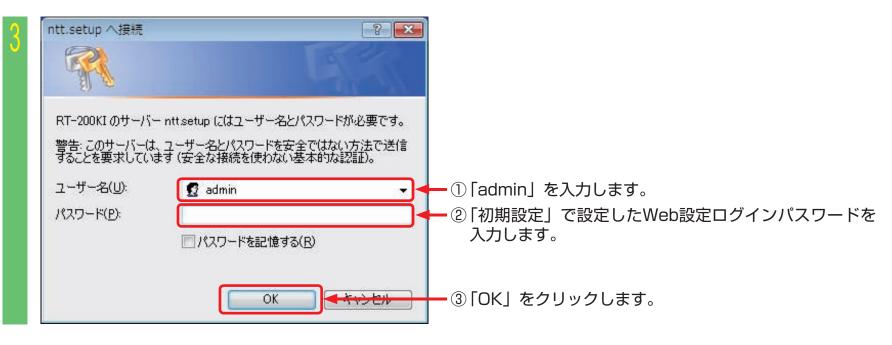

画面左にメニュー、右に「かんたん設定」画面を表示します。

RT-200KI	かんたん設定		ヘルプ?
かんたん設定 ルータ設定	ー インターネットサ <i>ー</i> ビスプロバイダ設		
電話設定 状態表示	接続ユーザ名	(例:aaa@xxxxxxne.jp, bbb@xxxxxr.jp)	
ログ表示 保守	接続バスワード 接続バスワード確認		
再起動	確認	送信	
反映			

目次


- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

第1章 こんなときにはこの設定にする

- ▶ひかり電話に関する設定●
- 有線IP端末や無線IP端末を使うには

IP端末(有線/無線)を接続して、ネットワークを利用して電話をかけたり、受けたりすることができます。

アナログ端末の使用方法については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

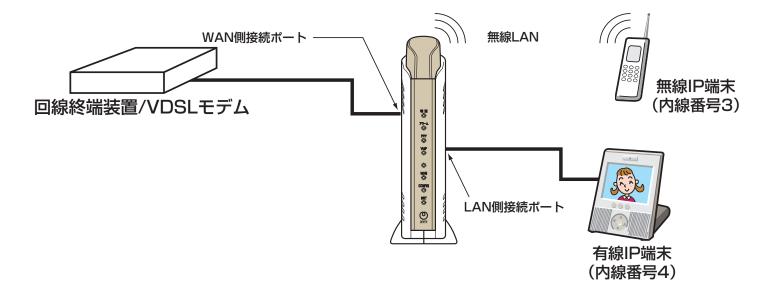

目次

- 1 こんなときにはこの設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録


事前に以下の用意をします。

有線IP端末を接続する場合

- ①ひかり電話の申し込みをします。
- ②本商品のLAN側接続ポートに有線IP端末をLANケーブルで接続します。
- ③有線IP端末の設定をします。(内線番号等を本商品へ登録する必要があります。登録方法はIP端末のマニュアルを ご覧ください。)

無線IP端末を接続する場合


- ①ひかり電話の申し込みをします。
- ②本商品に接続したパソコンから「まるごと設定ツール」により無線LANの設定をします。(設定方法は別冊「最初 にお読みください」の第3章、または「取扱説明書」の第6章をご覧ください。)
- ③無線IP端末の設定をします。(設定方法は別冊「最初にお読みください」の第4章、または無線IP端末のマニュア ルをご覧ください。)

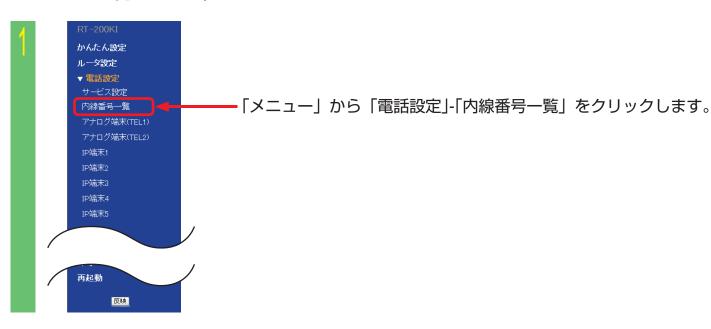

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

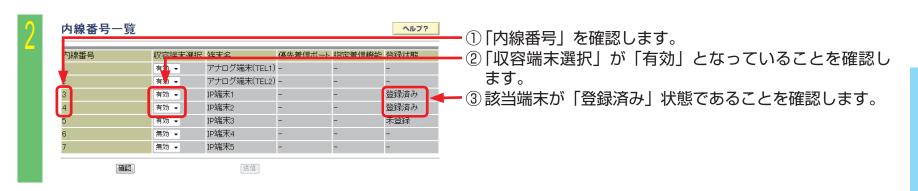

設定したIP端末で使用できること(内線番号や外線番号をダイヤルして、相手先との通話(または映像通信ができること)) をご確認ください。

の お知らせ

- ●テレビ電話などの映像の送受信には「テレビ電話接続(NTT東日本)」または「テレビ電話(NTT西日本)」のご契約が必要です。また 通話先が映像通信に対応している必要があります。
- ●IP端末を内線登録する場合は、内線番号3~5を使用してください。それ以外をお使いの場合は、本商品の設定が必要です。(「内線番号 を変更するには」(●P1-17)、「内線を追加するには」(●P1-22) 参照)
- ●一方の端末がアナログ端末または音声通話のみ可能な端末の場合、もう一方が映像通信が可能なIP端末でも音声のみの通話となります。

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

┃電話をかけるには

本商品に接続したIP端末から「ツー」という発信音が聞こえたら、電話をかけることができます。

基本的な電話のかけ方については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「電話をかける(発信)」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

■ 相手がお話し中のときには

IP端末で電話をかけたとき相手先がお話し中だった場合は、本商品に接続したIP端末から「ツーツーツー」という 音が聞こえます。

お話し中のときの操作については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「相手がお話し中のとき」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認くだ さい。

■ 電話を受けるには

本商品に接続したIP端末から「プルルルー、プルルルー、…」などの着信音が鳴ったときは、電話がかかってきて います。電話を受けるとかけてきた相手とお話しすることができます。

電話を受けるときの操作については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「電話を受ける(着信)」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

2 本商品の設定画面


3 付録

| 内線通話をするには

IP端末(有線/無線)同士、およびアナログ端末と内線通話ができます。 電話機(端末)ごとに設定した内線番号(1~9、10~99の1~2桁)をダイヤルすると、内線発信として扱います。

基本的な電話のかけ方、受け方等の操作については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「内線通話」をご覧く ださい。

お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

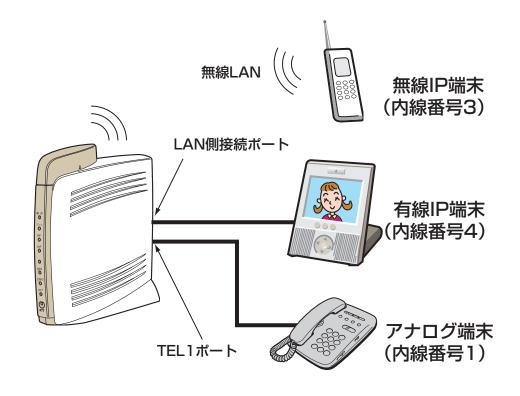

お知らせ

- ●同時に利用できる内線通話は1通話です。
- 一方の端末がアナログ端末または音声通話のみ可能な端末の場合、もう一方が映像通信が可能なIP端末でも音声のみの通話となります。

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面


3 付録

お話し中の通話(外線)を別の電話機(端末)に転送するには

IP端末で通話中のとき、別の端末へ通話を転送することができます。


転送操作については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「内線転送(外線通話から内線へ)」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

IP端末で外線とお話し中の通話を保留します。

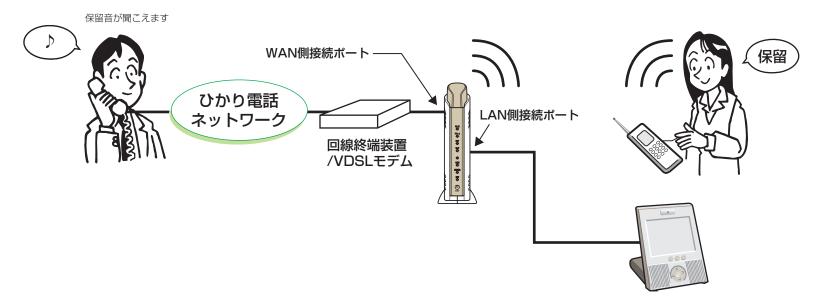

目次

3 付録

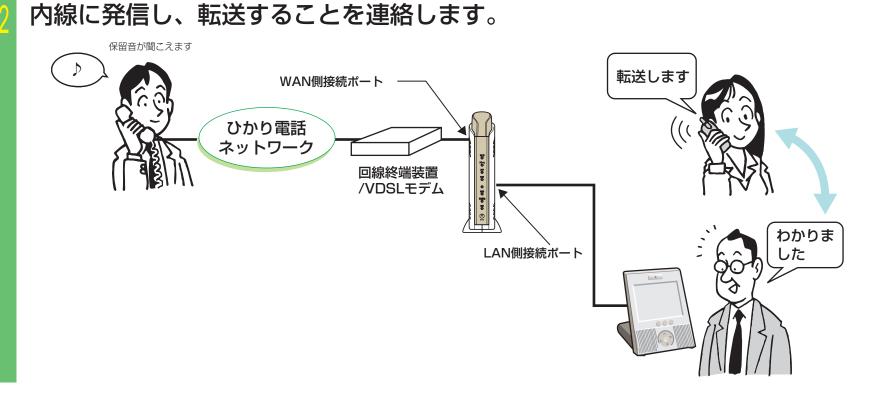


目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

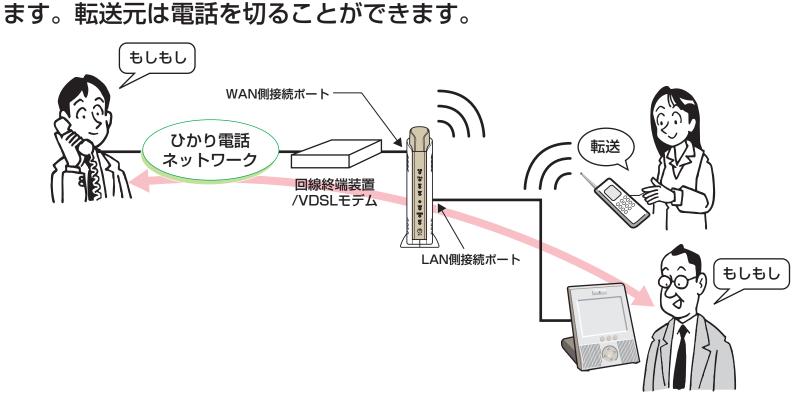

転送操作をすると、転送先と保留されていた相手がお話しできるようになり

かり お知らせ

- ●音声+映像の通話は転送できません。
- ●転送操作前にキャッチホンによる着信があった場合は、転送操作がキャンセルされ、キャッチホンによる着信を受けることになるため、 転送はできません。

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

┃一時通話を保留するには

ひかり電話のお話し中、通話を一時中断して、しばらくしてから再開することができます。保留中の相手先には保 留音が聞こえます。

お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

IP端末で外線との通話を保留します。



通話が保留されます。

保留音が聞こえます



保留解除操作をして、IP端末での外線との通話を再開します。





動 お知らせ

- ●音声+映像による通話中の場合は、保留はできません。
- ●本商品に収容した電話機(端末)同士での通話(内線通話)は、保留はできません。

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録


目次

■ キャッチホンを使うには

IP端末で通話中のときも、かかってきた電話に出ることができます。

キャッチホンの使い方については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「キャッチホン」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

お話し中に「プップッ・・・」という着信音が聞こえます。

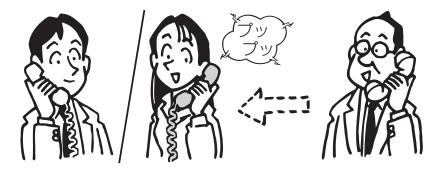

相手の方に伝え、フッキングします。

最初に話していた方との通話は保留されます。



3 付録

あとからかけてきた方とお話しします。

最初に話していた方には保留音が流れます。



通話終了後にハンドセット(受話器)を置きます。

着信音が鳴ります。ハンドセット(受話器)を取りあげて最初に話していた方とお話しをしてください。 ※フッキングでも切り替えができます。

り お知らせ

- ●「複数チャネルサービス「ダブルチャネル」」をご契約の場合は、キャッチホンのご契約はできませんが、お話し中に「プップッ・・・」 という着信音が聞こえ、キャッチホン相当の機能をご利用いただけます。
- ●「複数チャネルサービス「ダブルチャネル」」をご契約でない場合、キャッチホン機能をご利用になるには、別途ご契約が必要です。

ワンポイント

●内線通話中で着信音が聞こえたときにフッキングした場合は、最初にお話ししていた方との通話は切れます。

目次

マニュアルの 見かた

┫ こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

■ かかってきた相手の電話番号を表示するには

「ナンバー・ディスプレイ」機能を利用して、ひかり電話の着信があったとき、かけてきた相手の電話番号を着信 したIP端末に表示させることができます。

ナンバー・ディスプレイについては、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「ナンバー・ディスプレイ」をご覧く ださい。

お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

お知らせ

- ●ナンバー・ディスプレイ機能をご利用になるには、別途ご契約が必要です。
- ●お使いの電話機(端末)がナンバー・ディスプレイ機能に対応していることをご確認ください。

■ 相手に通知する電話番号を設定するには

ひかり電話で電話をかけるとき、相手に通知する番号を設定することができます。

発信者番号通知については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「発信者番号通知」をご覧ください。 設定方法については「各種設定を変更するには(端末設定画面)」(●P1-14)をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

りょう お知らせ

●「184」「186」を付与するダイヤルは外線発信時に有効です。内線発信時に付与することはできません。(内線発信は番号通知のみです。)

月次

2 本商品の設定画面


3 付録

■ 各種設定を変更するには(端末設定画面)

Webブラウザから、本商品に接続されたIP端末に対して、電話番号などの設定を行うことができます。

アナログ端末の各種設定変更については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「端末設定画面」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

- ●設定方法
- ■本商品の設定

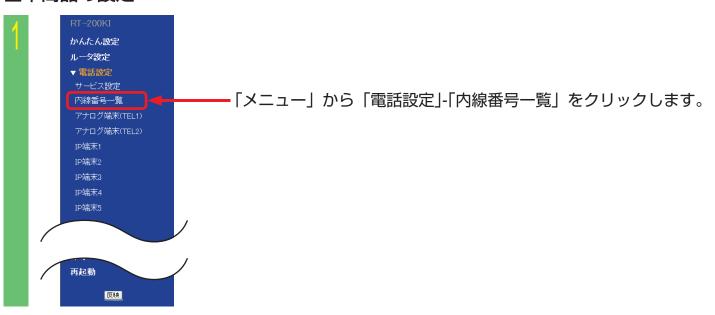


目次

2 本商品の設定画面

3 付録



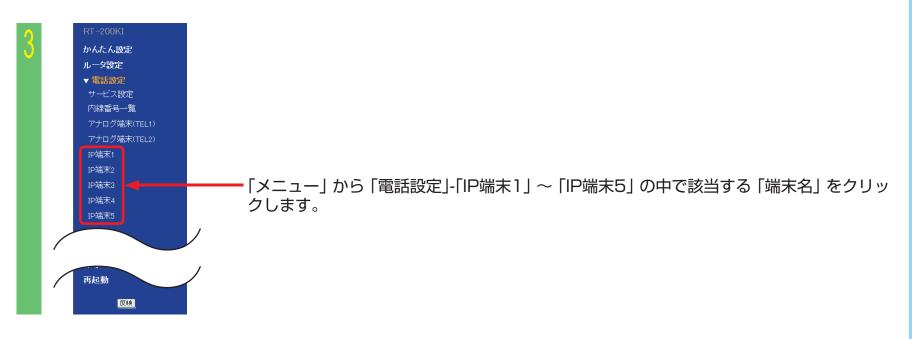


目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

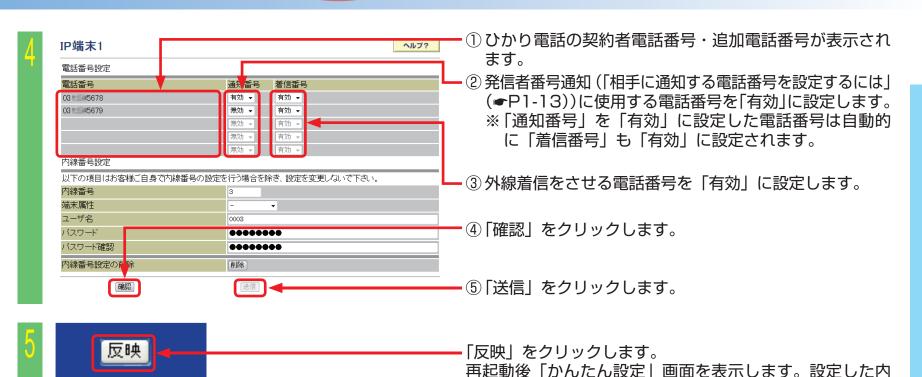

これで設定は終了しました。

かり お知らせ

- ●IP端末にはあらかじめ内線番号登録操作が必要です。
- ●本商品の初期値はIP端末用に内線番号3~5が割り当てられています。

ワンポイント

●初期値は「通知番号」として契約者電話番号、「着信番号」として契約者電話番号およびすべての追加電話番号が「有効」に設定されます。

容が有効になります。

目次


2 本商品の設定画面

3 付録

| 内線番号を変更するには

電話機(端末)の内線番号を変更することが可能です。設定データの変更が必要です。

アナログ端末の内線番号変更については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「内線番号一覧」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

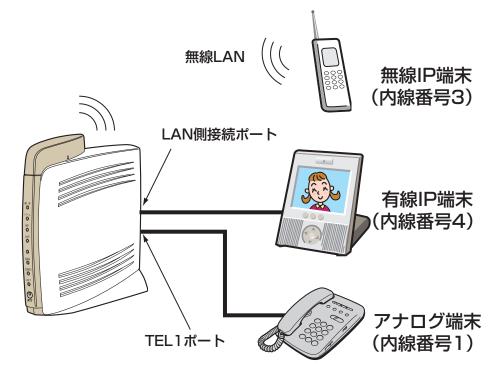

以下では、無線IP端末の内線番号3を変更する設定を説明しています。


目次

2 本商品の設定画面

3 付録




■本商品の設定

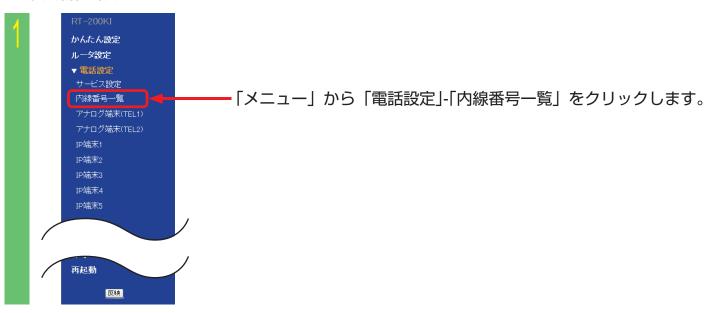



2 本商品の設定画面

3 付録

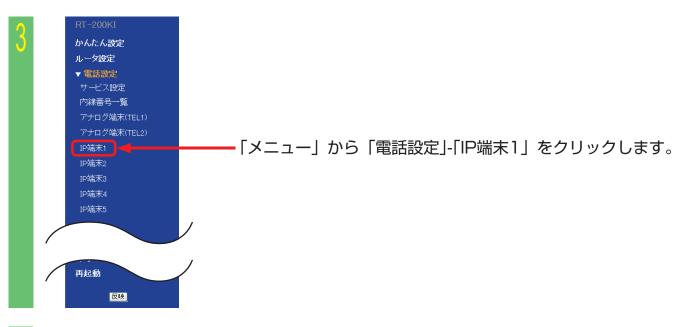



3 付録


反映

「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

- 有線IP端末を接続する場合
 - ①有線IP端末の設定をします。(内線番号等を本商品へ登録する必要がありま す。登録方法はIP端末のマニュアルをご覧ください。)

無線IP端末を接続する場合

①無線IP端末の設定をします。(設定方法は別冊「最初にお読みください」の 第4章、または無線IP端末のマニュアルをご覧ください。)

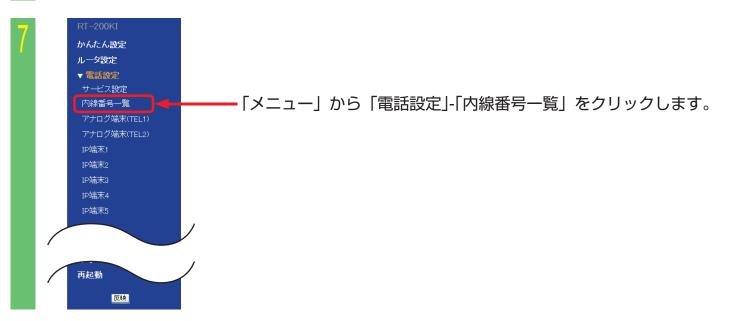

目次

優先差信ポート 指定差信機能 啓録状能

ヘルプ?

登録済み

登録済み

未登録

3 付録

①内線番号が変更されていることを確認します。 - ② 該当端末が「登録済み」状態であることを確認します。

これで設定は終了しました。

確認

内線番号一覧

有効 ▼

有効 ▼

有効 ▼

有効 ▼

有効 ▼ 無効 ▼

無効 🔻



●IP端末にはあらかじめ内線番号登録操作が必要です。

アナログ端末(TEL1) -

アナログ端末(TEL2) -

送信

IP端末1

IP端末2 IP端末3

IP端末4

IP端末5

目次

3 付録

■ 内線を追加するには


内線は初期設定状態でアナログ端末2台、IP端末3台収容することができます。収容替えを行うときは設定データの 変更が必要です。

アナログ端末の内線追加設定については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「内線番号一覧」をご覧ください。 お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。機能有無を含め、詳しくはIP端末のマニュア ルでご確認ください。

以下では、内線番号2を削除し、内線番号6を追加する設定を説明しています。

●設定方法


■本商品の設定

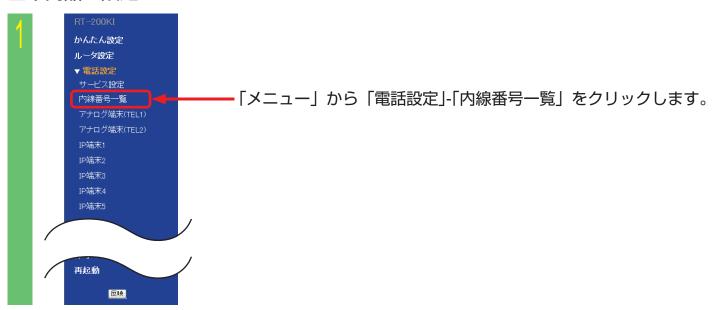

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

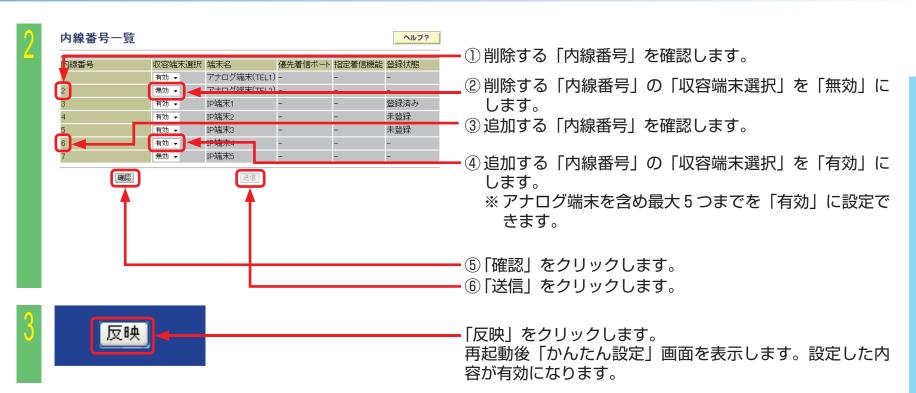

- 有線IP端末を接続する場合
 - ①有線IP端末の設定をします。(内線番号等を本商品へ登録する必要がありま す。登録方法はIP端末のマニュアルをご覧ください。)


無線IP端末を接続する場合

①無線IP端末の設定をします。(設定方法は別冊「最初にお読みください」の 第4章、または無線IP端末のマニュアルをご覧ください。)

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

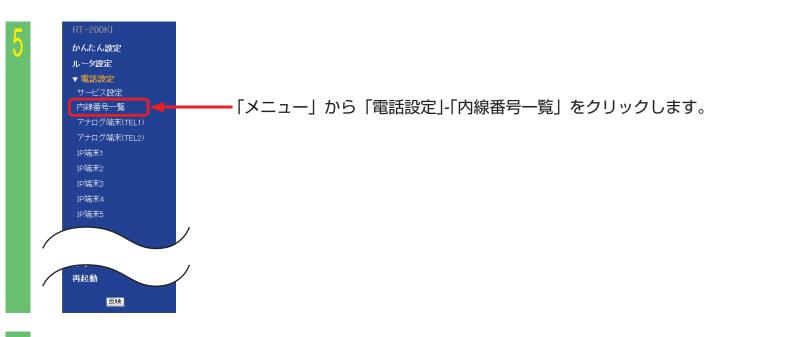

ヘルプ?

内線番号一覧

内線番号	収容端末選択	端末名	優先着信ポート	指定着信機能	登録状態
1	有効 ▼	アナログ端末(TEL1)	-	-	-
2	無効 ▼	アナログ端末(TEL2)	-	-	-
3	有効 ▼	IP端末1	-	-	登録済み
4	有効 ▼	IP端末2	-	-	未登録
5	有効 ▼	IP端末3	-	-	未登録
6	有効 ▼	IP端末4	-	-	登録済み
7	無効 ▼	IP端末5	-	-	-

- 該当端末が「登録済み」状態であることを確認します。

これで設定は終了しました。



- ●内線番号は電話機(端末)ごとに設定でき、最大5番号まで利用できます。
- ●IP端末にはあらかじめ内線番号登録操作が必要です。
- ●IP端末を4台以上接続する場合は、アナログ端末の「収容端末選択」を「無効」に設定してください。

目次


2 本商品の設定画面

3 付録

■ 外線から着信のとき特定の電話機(端末)を呼び出すには

「追加番号サービス「マイナンバー」」をご契約のとき、電話機(端末)ごとに別の番号を設定すると、着信があっ た電話機(端末)のみが鳴ります。

お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

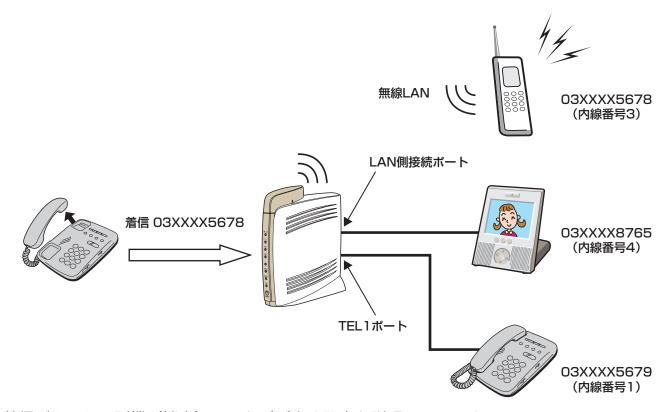

以下では、着信があった電話機(端末)のみを呼び出す設定を説明しています。


- ・03xxxx5678で着信の場合、内線番号3のみ呼び出します。
- ・03xxxx8765で着信の場合、内線番号4のみ呼び出します。
- ・03xxxx5679で着信の場合、内線番号1のみ呼び出します。

目次

3 付録



■本商品の設定

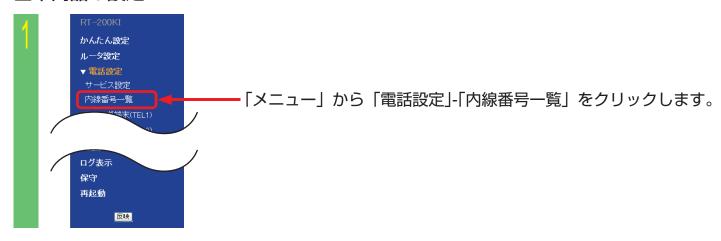





目次

2 本商品の設定画面


3 付録

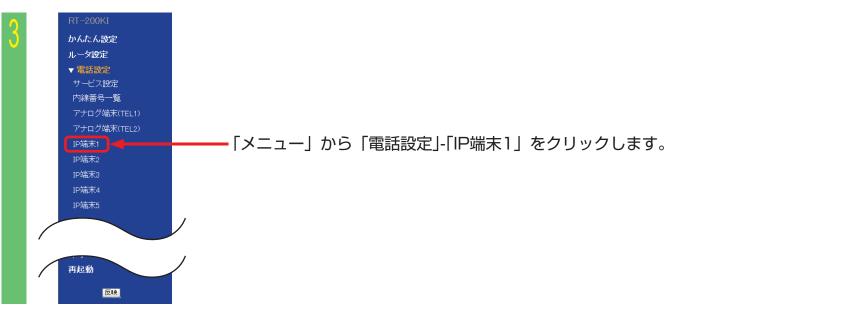

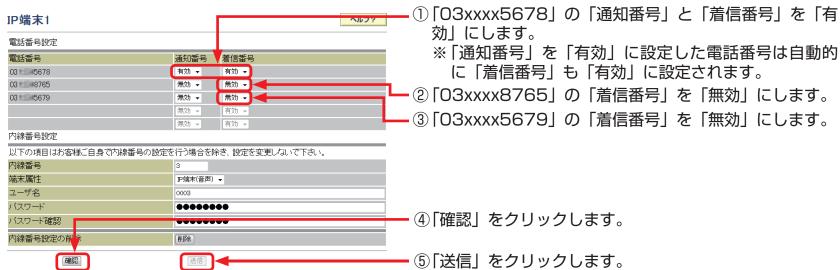

2 本商品の設定画面


3 付録

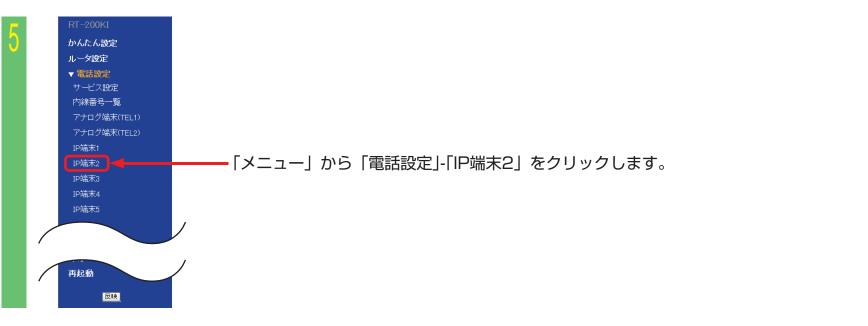


① 「03xxxx8765」の「通知番号」と「着信番号」を「有 IP端末2 効 にします。 電話番号設定 ※「通知番号」を「有効」に設定した電話番号は自動的 電話番号 通知番号 着信番号 に「着信番号」も「有効」に設定されます。 無効 🔻 03 5678 無効 ▼ 03 8765 有効 ▼ 有効 ▼ - ②「03xxxx5678」の「着信番号」を「無効」にします。 無効 ▼ 03 5679 無効 🕶 有効 、 無効 🕶 ·③「03xxxx5679」の「着信番号」を「無効」にします。 無効 🕶 有効 🔻 内線番号設定 以下の項目はお客様ご自身で内線番号の設定を行う場合を除き、設定を変更しないで下さい。 内線番号 端末属性 IP端末(映像) ▼ ユーザ名 0004 パスワード •••••• •④「確認」をクリックします。 バスワード確認 ******* 内線番号設定の賞 削除 ・⑤ 「送信」をクリックします。 確認 送信

目次

3 付録

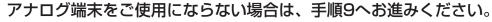

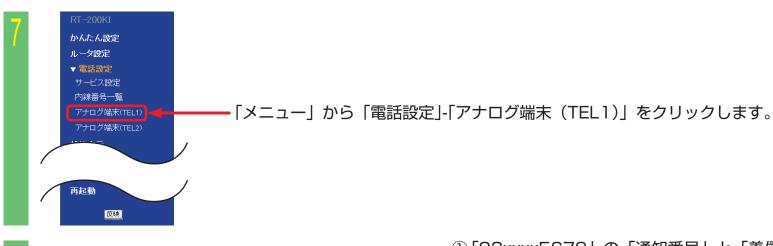



- ①「03xxxx5679」の「通知番号」と「着信番号」を「有 効」にします。
 - ※「通知番号」を「有効」に設定した電話番号は自動的 に「着信番号」も「有効」に設定されます。
- ②「03xxxx5678」の「着信番号」を「無効」にします。
- ③「O3xxxx8765」の「着信番号」を「無効」にします。

④「確認」をクリックします。

- ⑤ 「送信」をクリックします。

反映

確認

4 ▼ 秒

ダイヤル桁間タイ

- 「反映 | をクリックします。

再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

目次

2 本商品の設定画面


3 付録

■ 外線から着信のときすべての電話機(端末)を一斉に呼び出すには

外線から着信があったとき、最大5台までの電話機(端末)を一斉に呼び出すこと(一斉着信)ができます。

一斉着信設定の操作およびアナログ端末の設定については、取扱説明書「ひかり電話を利用する」の「一斉着信設定」 をご覧ください。

お使いになるIP端末により、操作、設定方法が異なる場合があります。詳しくはIP端末のマニュアルでご確認ください。

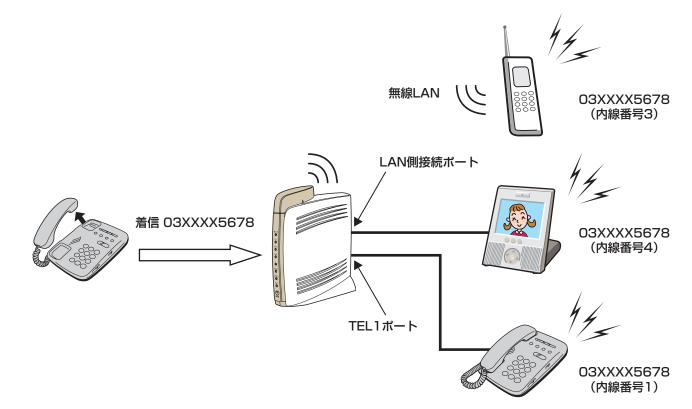

以下では、03XXXX5678で着信のときすべての電話機(端末)を一斉に呼び出す設定を説明しています。

目次

2 本商品の設定画面


3 付録



■本商品の設定

確認

送信

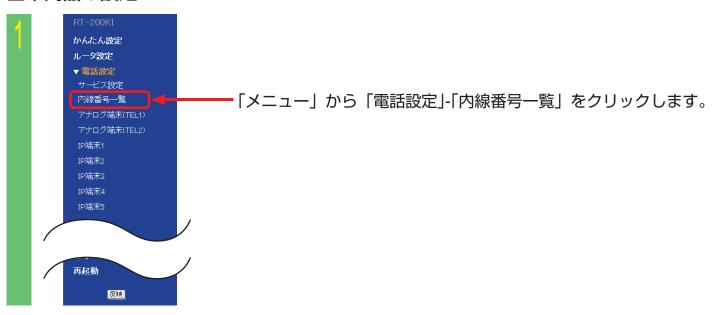





目次

2 本商品の設定画面

3 付録

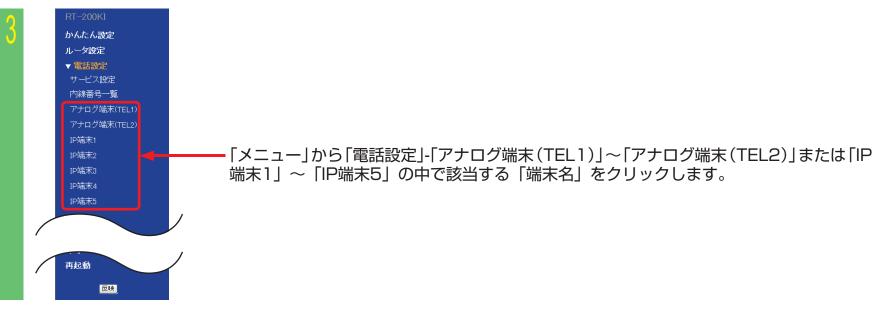

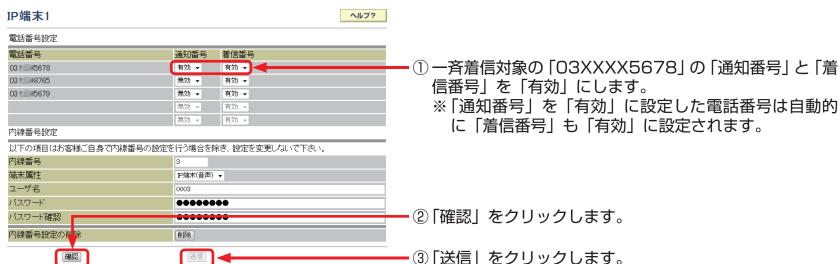

設定するすべての電話機(端末)について、1~4の操作を繰り返します。

目次

反映

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

目次


2 本商品の設定画面

3 付録

|映像通信をできるようにするには

ひかり電話ネットワークに接続されている端末や、携帯電話(FOMA)端末と、映像と音声による通信を行うこと ができます。

映像通信に対応したIP端末が必要です。また「テレビ電話接続(NTT東日本)」または「テレビ電話(NTT西日本)」 のご契約が必要となります。

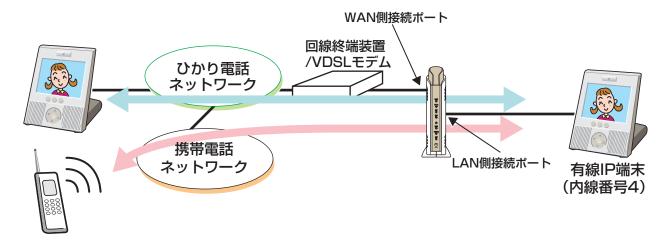

以下では、映像通信の設定を説明しています。

かり お知らせ

- ●映像と音声による通信になります。映像のみの通信はできません。
- ●映像通信中は、本商品に接続した他の端末で外線通話を行うことができません。
- ●外線との映像通信は、本商品に接続した他の端末に転送することはできません。
- ●一方の端末がアナログ端末または音声通話のみ可能な端末の場合、もう一方が映像通信が可能なIP端末でも音声のみの通話となります。

目次

2 本商品の設定画面


3 付録

事前に以下の用意をします。

映像通信で使用するIP端末を、本商品のLAN側接続ポートにLANケーブルで接続して電源を入れます。(IP端末で必要 な設定については、IP端末のマニュアルをご覧ください。)


●設定方法

■本商品の設定

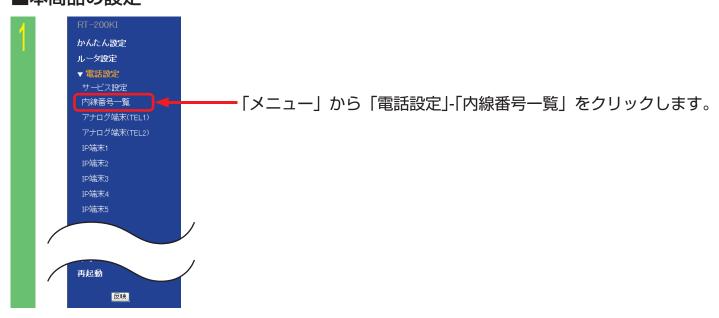

目次



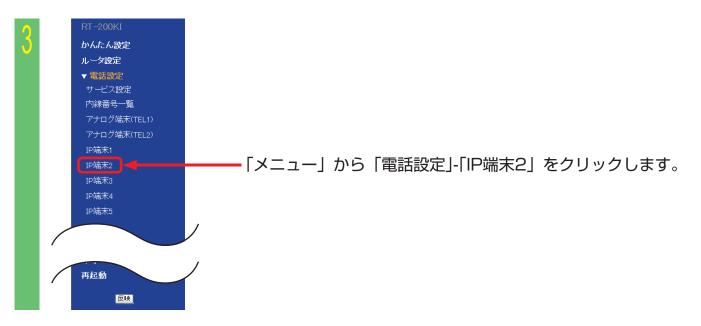

目次

電話番号設定						
電話番号	通知番号 着信	信番号				
03 8765	有効 ▼ 有效	効 ▼				
03 5679	無効 🕶 有效	効 ▼				
	無効・無効・	効・▼				
	無効・有効	効 ▼				
	無効 🔻 有效	効 ▼				
内線番号設定						
以下の項目はお客様ご自身で内線	泉番号の設定を行う場合を除き、調	設定を変更しないで下さい。				
内線番号	4		=	=	<i></i>	
端末属性	[P端末(映像) ▼	-	━「端末属性」	が IIP端末	(映像)」	になっていることを確認
ユーザ名	0004		します。			
パスワード	••••••		0690			
バスワード確認	••••••					
内線番号設定の削除	削除					

これで設定は終了しました。 ひかり電話や携帯電話(FOMA)との映像通信をお楽しみください。

目次

マニュアルの 見かた

▲ こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録


■ ひかり電話の音声劣化が気になったときには

インターネットとひかり電話を同時にご使用の場合に、インターネットで使用しているデータ量が増えると音声品 質が低下することがあります。


このような場合は、本商品の音質優先モード設定を変更することにより、音声品質を改善します。



音質優先モード「無」に設定されている場合

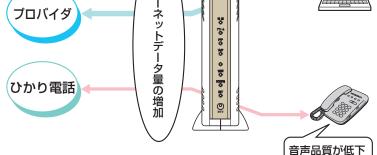

音質優先モード「優先/最優先」に設定されている場合

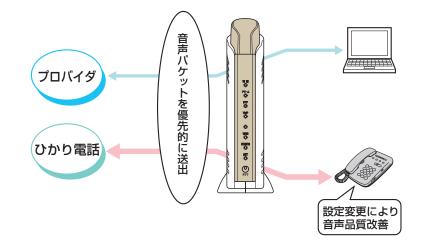

- ▶設定方法
- ■本商品の設定




「メニュー」から「電話設定」 – 「サービス設定」をクリックします。

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

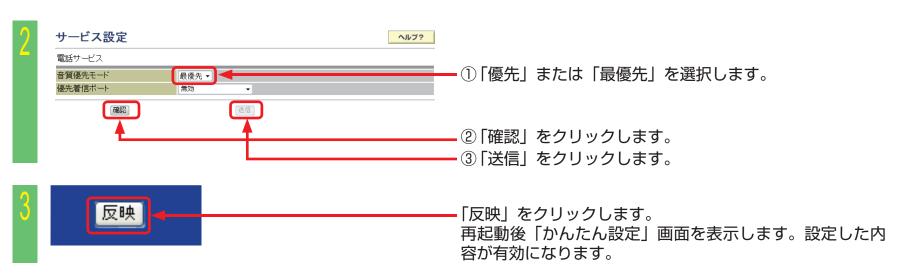

これで設定は終了しました。



かり お知らせ

- ●音質優先モードは通話中の間のみ機能します。
- ●音質優先モードを設定すると、インターネット接続の速度が低下する場合があります。音声品質とインターネットの接続状況を確認し ながら適切なモードに調整してください。

目次


- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

インターネットに関する設定

■ PPPoE接続(マルチセッション)を用いてフレッツ・スクウェアへ接続するには

PPPoEのマルチセッション機能を使うことで、2つ以上のネットワークに同時に接続することができ、接続先の切り り替えなしで異なるネットワークがご利用になれます。

ここでは以下のような構成例に従い、「使用するセッション」で当社提供サービスのフレッツ・スクウェアをご利用 になる場合の設定について説明します。「メインセッション(接続先1情報)」はお客様が契約されているプロバイダ に接続されていることを前提とします。

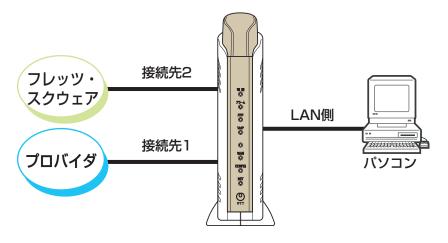


目次


2 本商品の設定画面

3 付録



■本商品の設定

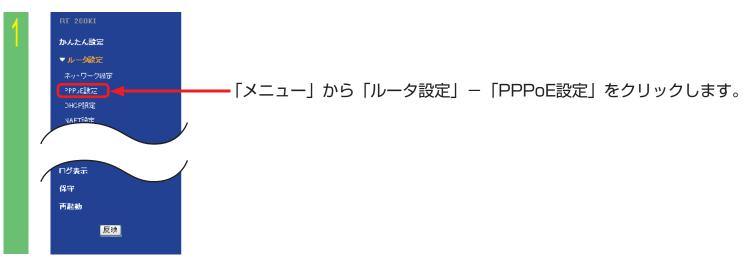

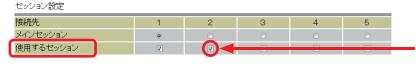


「使用するセッション」の接続先を選択します。この場合は 「接続先2」を選択しています。

目次


2 本商品の設定画面

3 付録

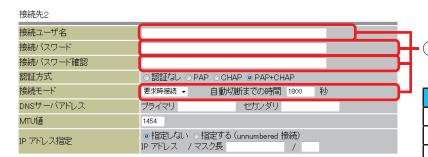


①フレッツ・スクウェアへの接続情報を入力します。 各項目の入力値については下記の表をご覧ください。

	NTT 東日本ご利用の方	NTT 西日本ご利用の方
接続ユーザ名	guest@flets	flets@flets
接続パスワード	guest	flets
接続パスワード確認	guest	flets
接続モード	要求時接続 自動切断までの時間 : 1800 (秒)	要求時接続 自動切断までの時間 :1800(秒)

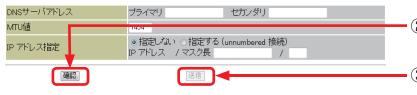

·②「確認」をクリックします。

③「送信」をクリックします。

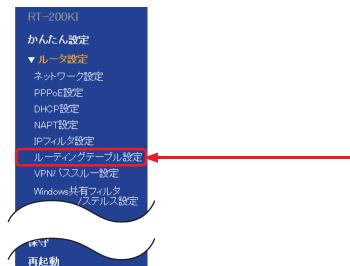


反映

「メニュー」から「ルータ設定」 - 「ルーティングテーブ ル設定しをクリックします。

目次

2 本商品の設定画面


3 付録

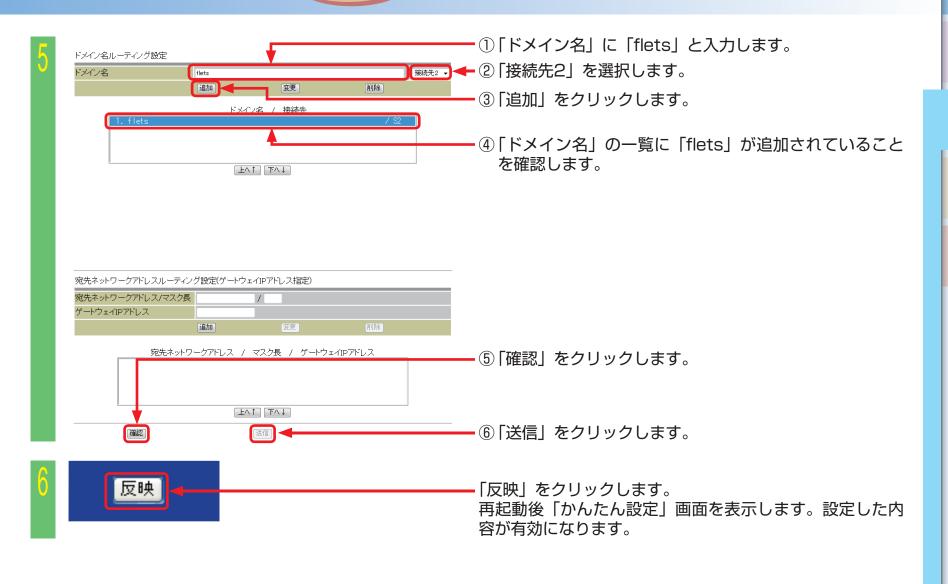

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

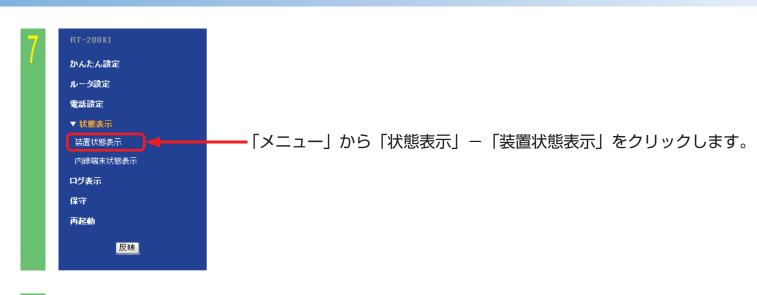

PPPoE状態 有効/無効 状態 正常 接続先1 有効 無効 未使用 接続先2 有効 無効 接続先3 有効 無効 未使用 接続先4 有効 無効 未使用 接続先5 有効 無効 未使用


「接続先1」の状態が「正常」、「接続先2」の状態が「未使用」 と表示されているかどうか確認します。

※パソコンからフレッツ・スクウェアへ接続すると、「接続 先2」の状態は「正常」を表示します。

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

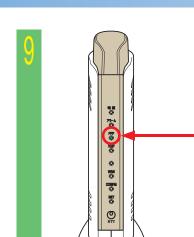

本商品の「PPPランプ」の確認をします。 橙色のランプが点灯していればマルチセッションで接続されています。

ランプ種別	ランプ表示
PPP ランプ	点灯(緑):1 セッション接続時
	点灯(橙):2 セッション以上接続時

これで設定は終了しました。

ワンポイント

- ●ドメイン名は一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているドメイン名をクリックし、「上へ」または「下へ」 ボタンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「ドメイン名ルーティング設定」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変更」 「削除」方法を参考に行ってください。(●P1-55)

目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録

■ ドメインごとに問い合わせ先のDNSサーバを振り分けるには (DNSリレー機能)

DNSリレー機能とはLAN側のパソコンからのDNS問い合わせに対し、本商品がWAN側のDNSサーバに代理で問 い合わせ、名前解決を実施する機能です。


DNSへの問い合わせを接続先1~5に振り分けることができます。

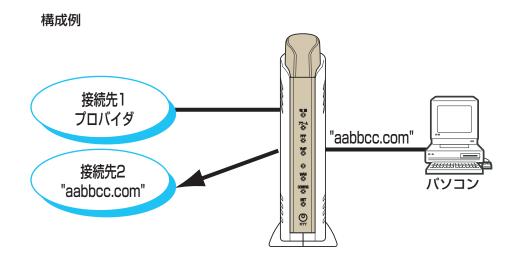

目次





■本商品の設定

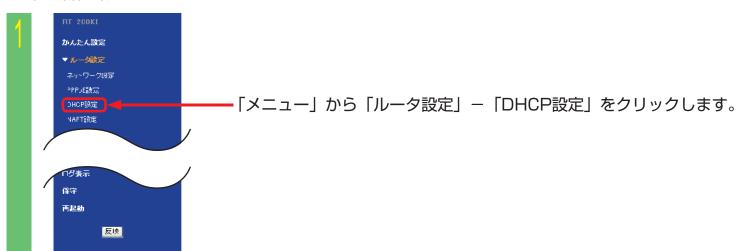

2 本商品の設定画面

3 付録

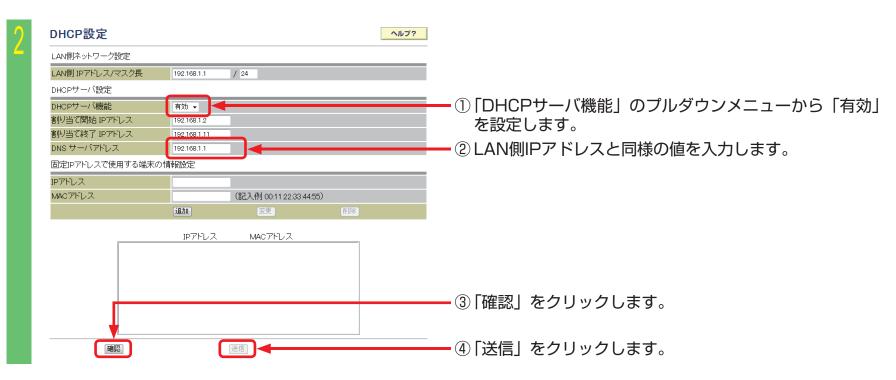

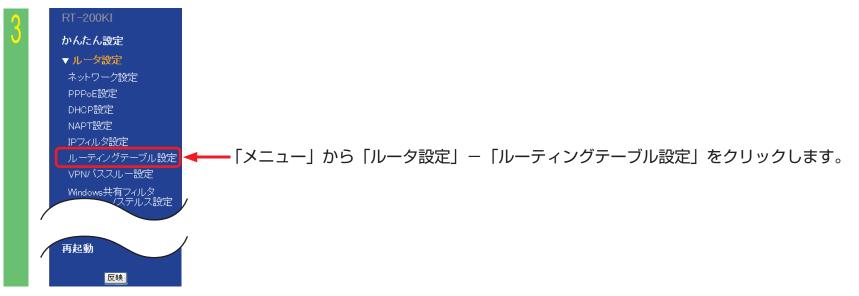


-1-48-

マニュアルの 見かた

4 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

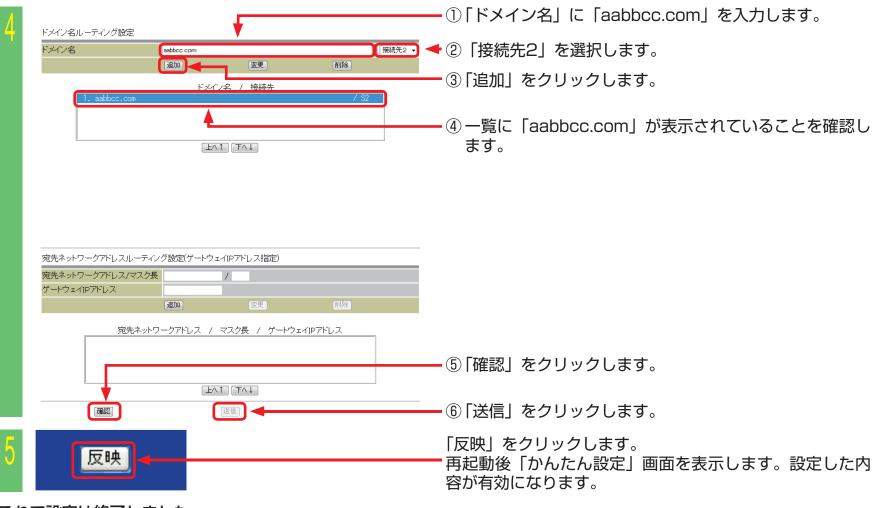

これで設定は終了しました。

ワンポイント

- ●ドメイン名の登録は16個まで行えます。
- ●ドメイン名は一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているドメイン名をクリックし、「上へ」または「下へ」 ボタンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「ドメイン名ルーティング設定」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変更」 「削除」方法を参考に行ってください。(●P1-55)

目次

マニュアルの 見かた


▲ こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

■ 複数の固定IPアドレスサービスを利用するには (Unnumbered接続)

本商品では、プロバイダから割り当てられた複数のグローバル固定IPアドレスを、本商品および本商品に接続され たパソコンにそれぞれ設定して、グローバル IPアドレスによるサブネットワークを構築できます。 複数のグローバルIPアドレスを付与するサービスを利用して、複数のインターネットサーバ公開や外出先から自宅 のパソコンへのアクセスなどが可能になります。

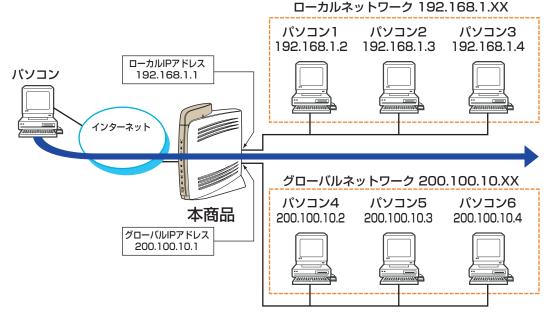

事前に以下の用意をします。

①Unnumbered接続(複数固定IPサービス)の契約(プロバイダへの申し込み)をします。


目次

2 本商品の設定画面


3 付録



■本商品の設定

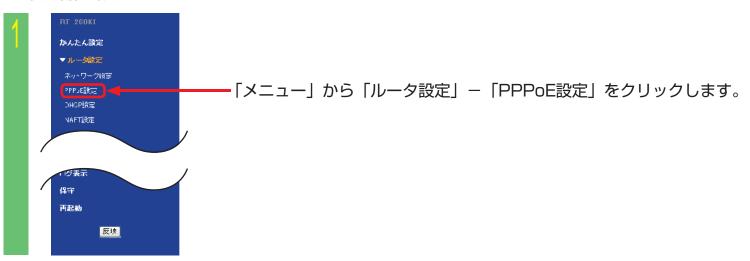

目次

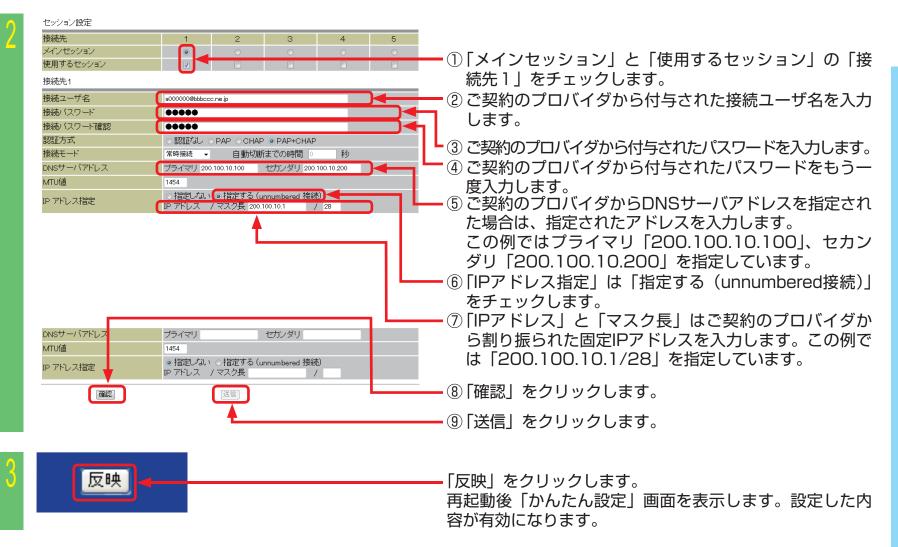


これで本商品の設定は終了しました。 続けて接続するパソコンの設定を行います。以下ではP1-50のパソコン4の設定を説明しています。

月次



取扱説明書4章または9章の手順を参照し、「インターネットプロトコルバー ジョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面(Windows Vista™以外の場合 は「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面)を開きます。

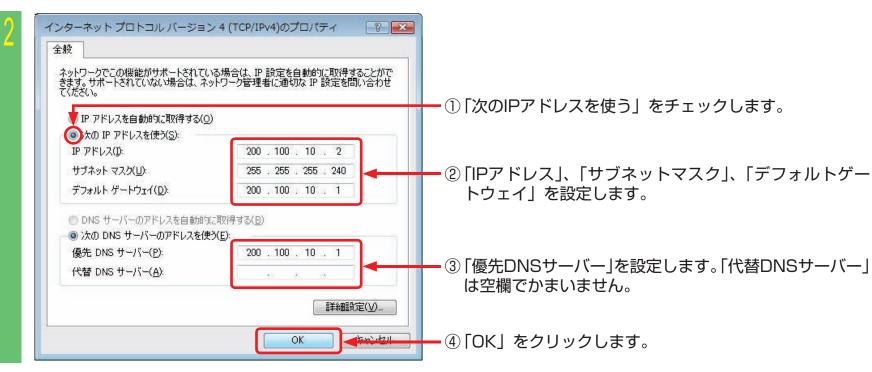



「OK」をクリックして設定画面を閉じます。

これで設定は終了しました。



かり お知らせ

- ●プロバイダから割り当てられる連続したグローバルIPアドレスのうち、最初 (ネットワークアドレス)と最後(ブロードキャストアドレス) はシステムで予約されていますので、本商品やパソコンへ設定しないでください。
- ●Unnumbered接続の設定時にIPアドレスの重複を知らせるエラーメッセージが表示された場合は、Unnumbered接続で使用するIPアド レスを別のIPアドレスに変更してください。

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次


2 本商品の設定画面

3 付録

■ パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)

本商品の「DHCP設定」の「固定IPアドレスで使用する端末の情報設定」を使用することで最大16個までの端末 に対してIPアドレスを一定にすることができます。

以下の構成例ではLAN側のIPアドレスとマスク長を「192.168.1.1/24」とし、複数台のパソコンがつながってい る状態です。

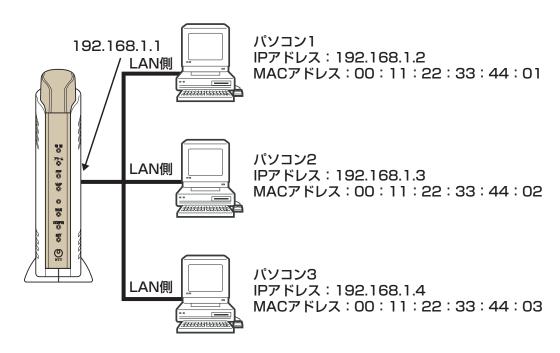

目次


2 本商品の設定画面

3 付録


●設定方法

■本商品の設定

(MACアドレスが「00:11:22:33:44:01」である端末(パソコン1)をIPアドレス「192.168.1.2」に設定する場合)

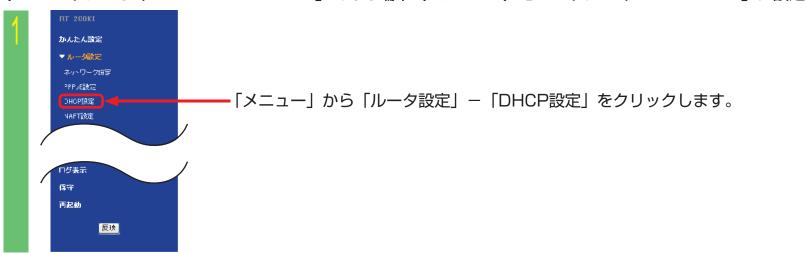

目次

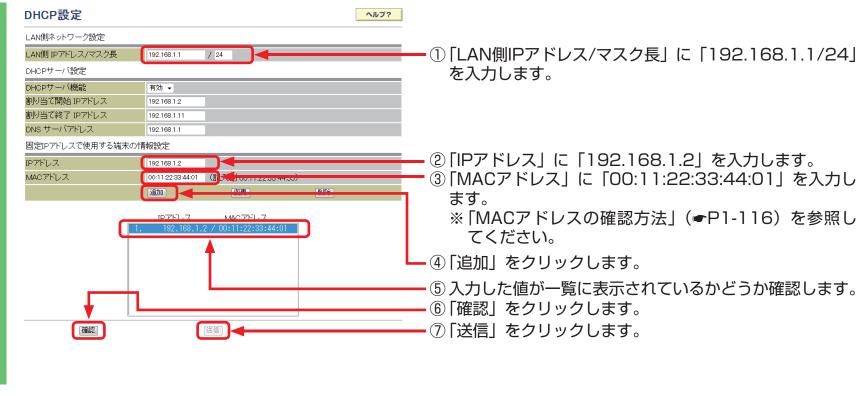

反映


「反映」をクリックします。


再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。


これで設定は終了しました。

目次

(IPアドレスが192.168.1.5で登録した端末を削除する場合)

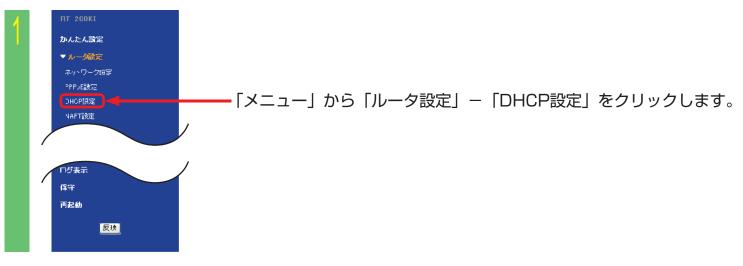

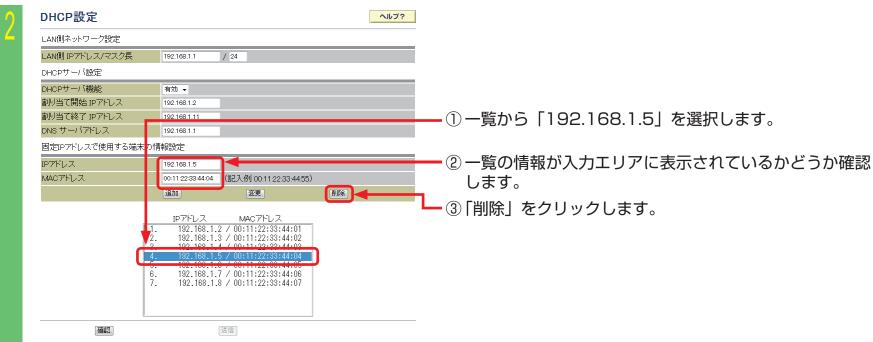


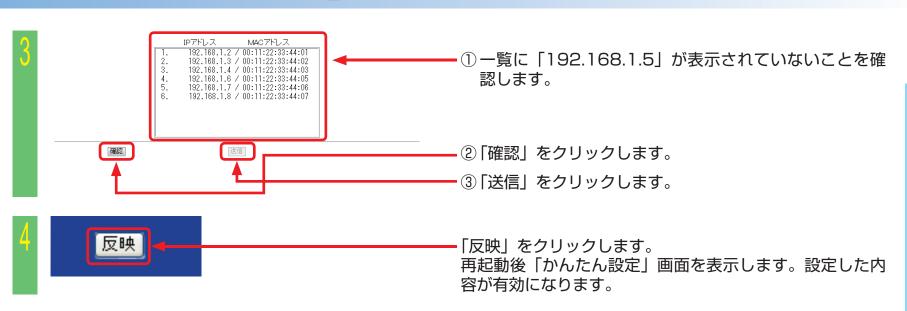



これで設定は終了しました。

目次



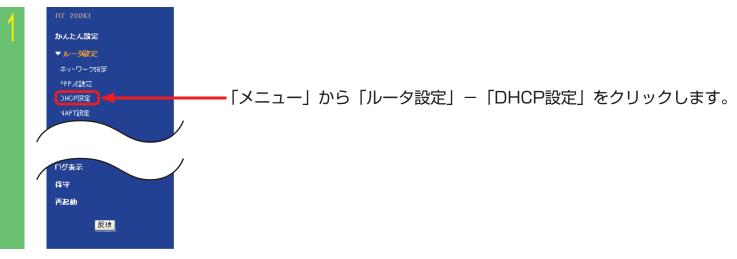

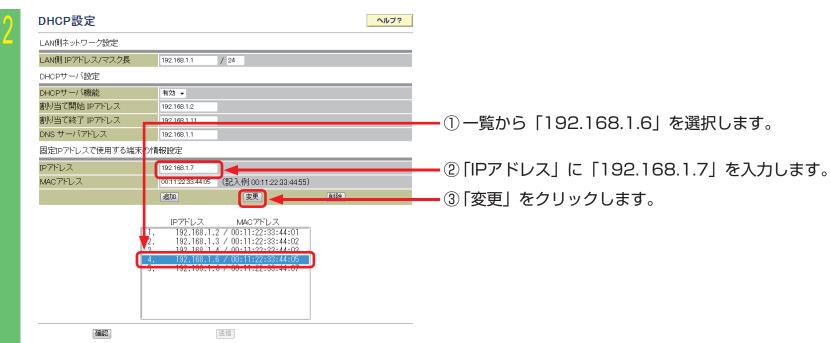

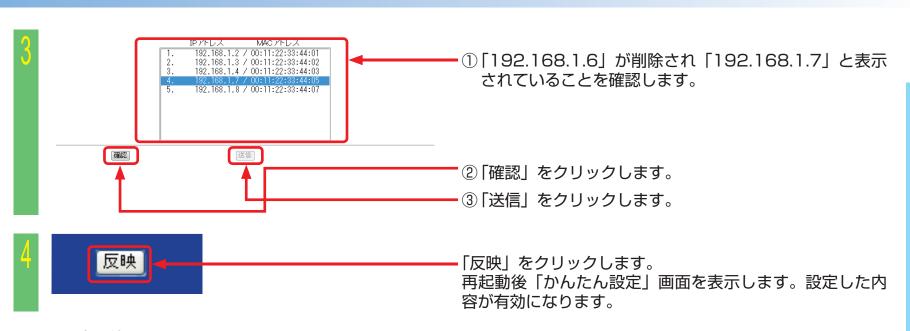

これで設定は終了しました。

目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときにはこの設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録

■ NAPT機能(IPマスカレード)

1つのグローバルアドレスを利用して、LAN側のプライベートアドレスを持つ複数のパソコンをインターネットに 接続できる機能です。


IPアドレスが外部に流出することを防ぎます。

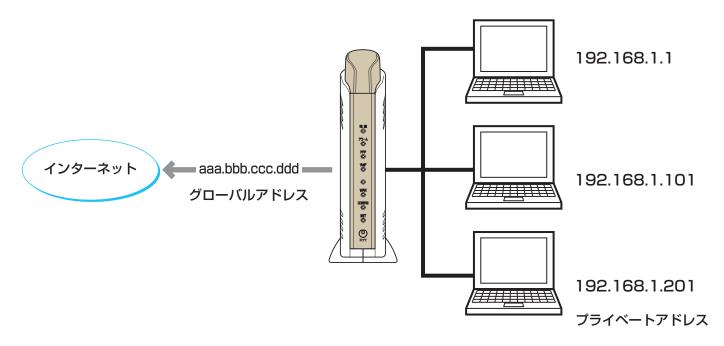


ワンポイント

● NAPT機能(IPマスカレード)は、初期設定状態で「有効」になっています。

目次

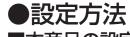



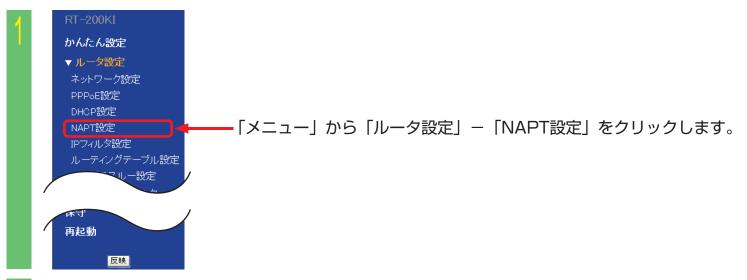



目次

反映

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

■ 音声・ビデオチャットを使用するには(UPnP機能)

本商品のUPnP機能を利用して、パソコンにインストールされている音声・ビデオチャットを使用できます。 UPnP機能をご利用になる場合は、本商品に設定を行う必要があります。

本機能をご利用の場合は、パソコンの以下の手順で「インターネットゲートウェイ」に本商品が表示されていることを 確認してください。表示されていない場合は、パソコンを再起動して再度ご確認になるか、本機能を利用するアプリ ケーションの取扱説明書などをご覧ください。

- ●設定方法
- ■パソコンの設定

(Windows Vista™の場合)




-「スタート| メニューから 「コントロール パネル| をクリッ クします。

目次



() ♥ ♥ ペ ネットワークと共有センター ▼ 49 検索 フル マップを表示 PHONES ネットワーク 2 インターネット (このコンピュータ) ▲ ネットワーク 2 (パブリック ネットワーク) カスタマイズ アクセス ローカルのみ ローカル エリア接続 状態の表示 28 共有と探索 ネットワーク探索 ● 無効 ネットワーク探索が有効の場合、このコンピュータは他のネットワーク コンピュータやデバ イスを参照でき、他のネットワーク コンピュータで表示されます。ネットワーク探索とは何 イットワーク採業を悪効にする(<u>K</u>) (適用 ワークグループ: WORKGROUP 🔮 設定の変更 すべてのコンピュータが同じワークグループにある場合、ネットワーク探索はより速く実行

- -①「ネットワーク探索」が「無効」になっている場合は 右端の矢印をクリックします。
- ②「ネットワーク探索を有効にする | をクリックします。
- -③「適用」をクリックします。
 - ※「ユーザアカウント制御」画面が表示された場合は 「続行」をクリックします。

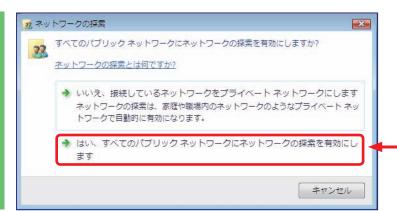

「はい、すべてのパブリックネットワークにネットワークの 探索を有効にします」をクリックします。

(2) ♥ 型 ペ ネットワークと共有センター ▼ 49 検索 0 ネットワークと共有センター フル マップを表示 ネットワーク 接続 接続またはネットワークのt ットアップ SHAPPING TO ネットワーク 2 インターネット (このコンピュータ) ネットワーク: 議の管理 ➡ ネットワーク 2 (パブリック ネットワーク) カスタマイズ アクセス ローカルのみ ローカル エリア接続 状態の表示 28 共有と探索 ネットワーク探索 9 有効 ファイル共有 ●無効 • パブリック フォルダ共有 ● 無効 V • プリンタ共有 ● 無効(プリンタがインストールされていません) パスワード保護共有 • ○ 有効 メディア共有 無効 共有しているすべてのファイルとフォルダを表示します このコンピュータ上のすべての共有ネットワーク フォルダを表示します

- **-**①「ネットワーク探索」が「有効」になっていることを 確認します。
- ②「コンピュータとデバイスの表示」をクリックします。

1 こんなときには この設定にする

マニュアルの

見かた

2 本商品の設定画面


3 付録

目次

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

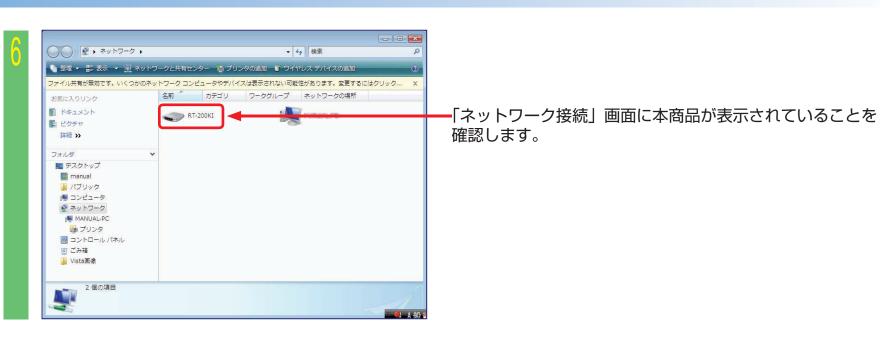

制 お知らせ

●Windows® XPの場合は、「スタート」 - 「コントロールパネル」から、「ネットワークとインターネット接続」 → 「ネットワーク接続」 の順にクリックし、「ネットワーク接続」画面に「インターネット接続」のアイコンが表示されていることを確認してください。

目次

ここでは音声・ビデオチャットを行いたい接続先が接続先1の場合の設定について説明します。

3 付録



かんたん設定 ▼ルータ設定

ネットワーク設定 PPPJE設定 DHOP設定

NAFT設定 Pフィルタ設定

ルーティングテーブル設定


-「メニュー」から「ルータ設定」−「NAPT設定」をクリックします。



1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

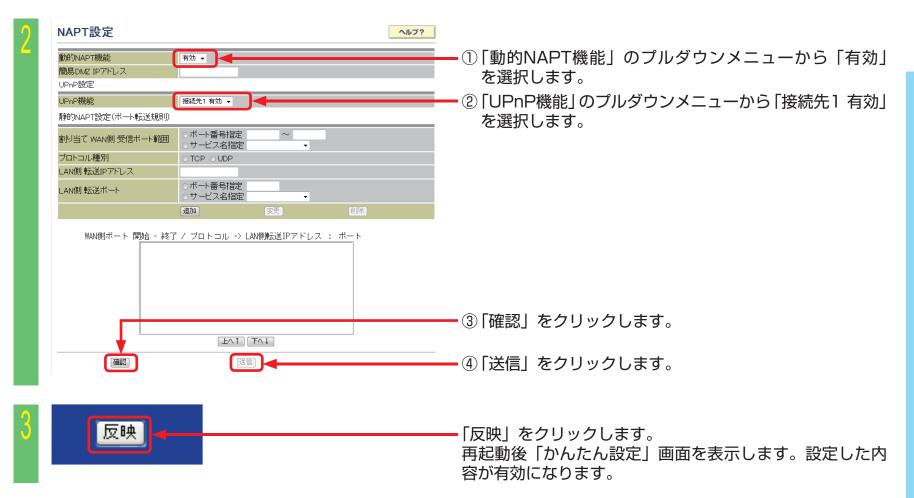

これで設定は終了しました。 音声・ビデオチャットをお楽しみください。

かり お知らせ

- ●本商品は音声・ビデオチャットのすべてのサービスを保証するものではありません。
- ●音声・ビデオチャットの詳細はホームページなどをご確認ください。
- ●UPnP機能の設定は初期設定状態で「接続先] 有効 | になっています。接続先] ~5のいずれか一つしか有効には設定できません。

目次

表紙


マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

■ 外部にサーバを公開するには(簡易DMZ機能)

本商品では外部からのアクセスをすべて1台のパソコンに転送する簡易DMZ機能を使用することができます。この 機能を使用することにより、外部にサーバを公開するための設定を簡単に行うことができます。

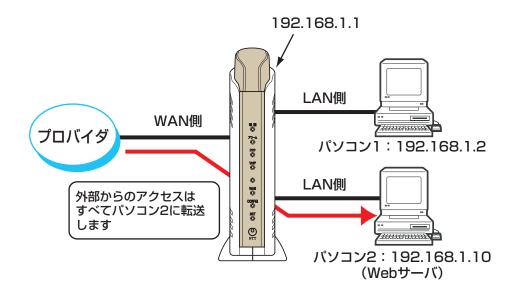


- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

●設定方法

■本商品の設定

「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」(**◆**P1-55) を実施して、Webサーバとして公開するパソコンのIPアドレスを設定します。

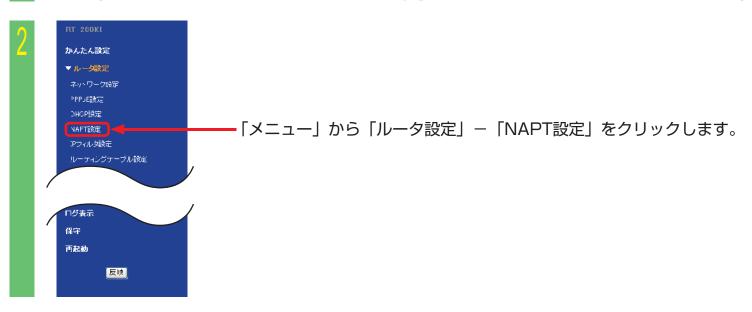


目次

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

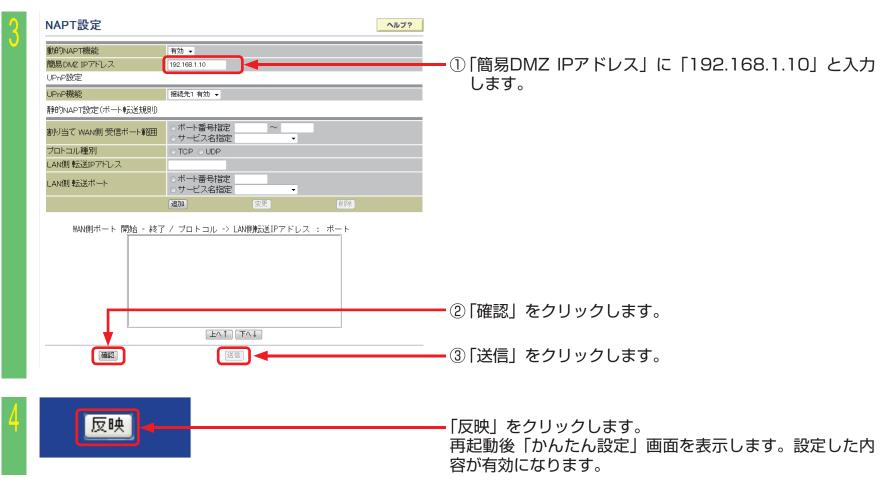

これで設定は終了しました。



- ●本商品の簡易DMZ機能は、お客様がパソコン上でご使用になるソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。すべてのソ フトウェアの動作を保証するものではありません。
- ●設定されたパソコンに対してファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが低下しますので、ご注意ください。

目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録

■ 外部にサーバを公開するには(静的NAPT機能)

本商品に静的NAPT設定を行い、WAN側からLAN側へのポート転送規則を定義することで、LAN側に接続したパソ コンをサーバ(Webサーバ、FTPサーバなど)としてインターネットへ公開することができます。

以下の構成例では、パソコン1を通常のLAN側のパソコン(IPアドレス: 192.168.1.2)、パソコン2をサーバが 稼動するLAN側のパソコン(IPアドレス:192.168.1.10)としています。

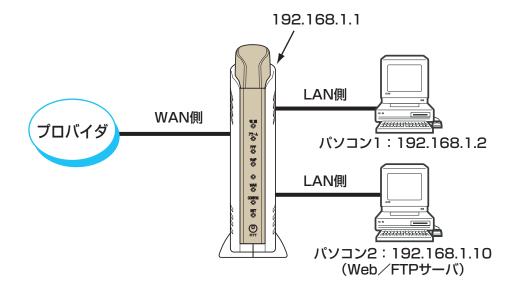


- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録




■本商品の設定 (Webサーバとして公開する場合)

「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」(●P1-55) を実施して、Webサーバとして公開するパソコンのIPアドレスを設定します。

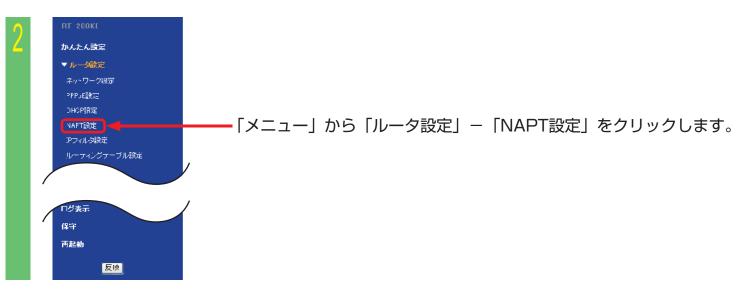

目次

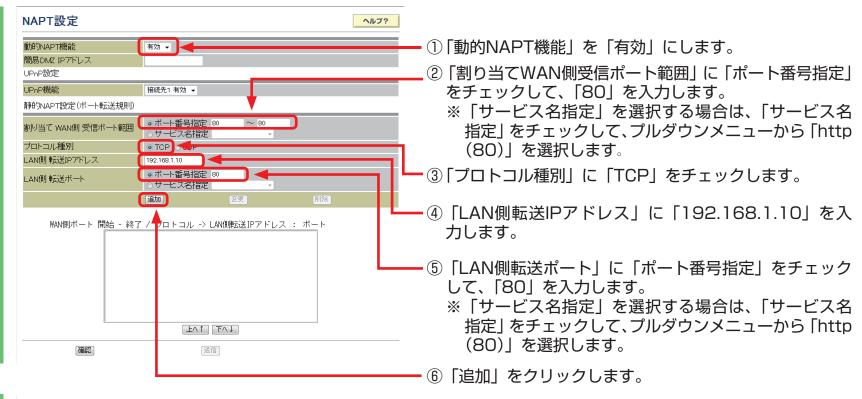

目次

反映 - 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。




- ●データは一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているデータをクリックし、「上へ」または「下へ」ボタ ンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「静的NAPT設定(ポート転送規則)」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の 「変更」「削除」方法を参考に行ってください。(●P1-55)


目次

(FTPサーバとして公開する場合)

「パソコンのアドレスを固定にするには (DHCPサーバ機能)」(●P1-55) を実施して、FTPサーバとして公開するパソコンのIPアドレスを設定します。

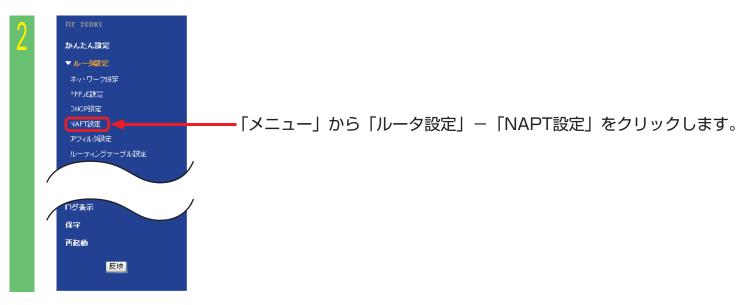

目次

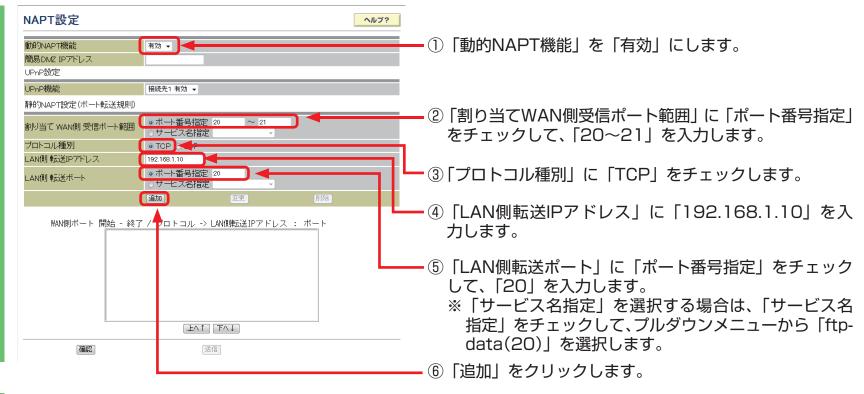

◆ ①一覧に入力したデータが表示されているか確認します。 ・②「確認」をクリックします。 上↑ ③「送信」をクリックします。 確認

目次

反映

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

ワンポイント

- ●データは一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているデータをクリックし、「上へ」または「下へ」ボタ ンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「静的NAPT設定(ポート転送規則)」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変 更」「削除」方法を参考に行ってください。(◆P1-55)

目次

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録

■ インターネットの接続を規制するには(IPアドレス・ポートフィルタ)

パソコンからインターネットへの接続を規制することができます。「IPフィルタ設定」-「パケットフィルタ規制」を 使用することでWAN側、およびLAN側からのアクセスをIPアドレスとポート番号を元に規制することができます。

ここでは、IPアドレスが「192.168.1.4」のパソコンからのインターネット接続を規制する設定を例に説明します。

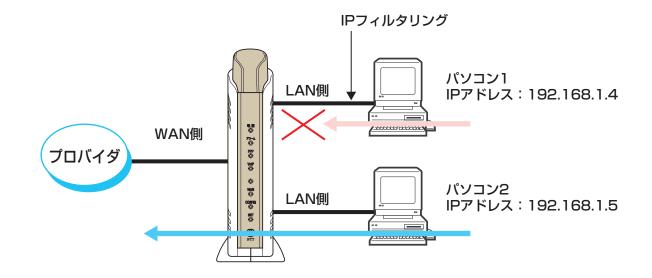


目次

- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録




■本商品の設定

「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」(☞P1-55) を実施して、インターネット接続を規制するパソコンのIPアドレスを設定し ます。

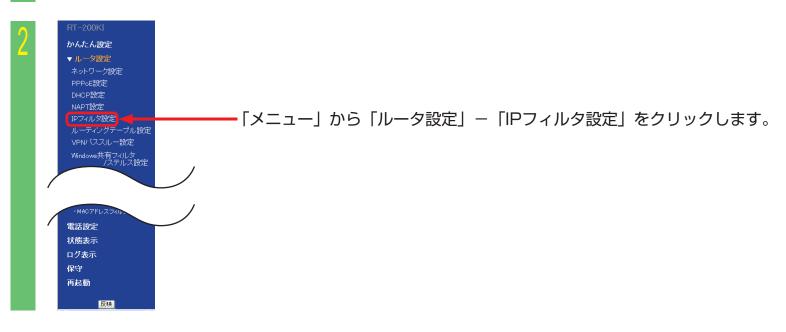

目次

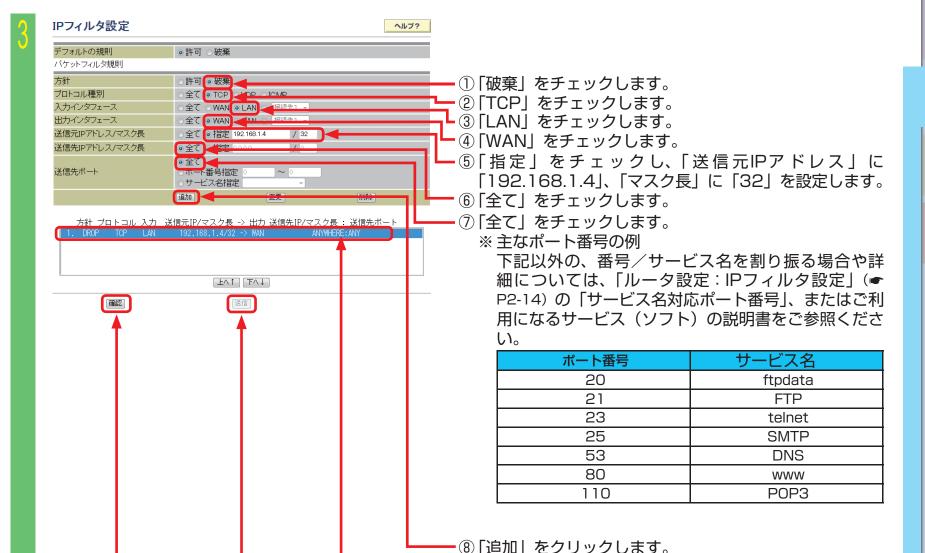

- ⑨一覧に設定したフィルタが登録されているか確認します。
- ·伽「確認」をクリックします。
- ⑪ 「送信」をクリックします。

目次

反映

「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。 IPアドレスが「192.168.1.4」のパソコンからのインターネット接続ができなくなります。

ワンポイント

- ●最大64パターン登録できます。
- ●PPPoEセッションごとに登録ができます。
- ●フィルタは一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているフィルタをクリックし、「上へ」または「下へ」 ボタンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「パケットフィルタ規則」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変更」「削除」 方法を参考に行ってください。(◆P1-55)

目次

┫ こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録

■ スタティックルーティングをするには

ルーティングテーブルをあらかじめ本商品に設定しておくことで、常に固定的なルートを選択すること(スタティッ クルーティング)ができます。ルーティングテーブルには経路ごとに宛先ネットワークアドレス/マスク長とゲート ウェイアドレスの組み合わせを指定します。

ここでは以下のように本商品にローカルルータ(ルータ A)が設置されていることを前提にローカルルータ配下に接 続されたパソコン宛てのパケットを本商品からローカルルータに転送するようなルーティングテーブルの設定手順に ついて説明します。

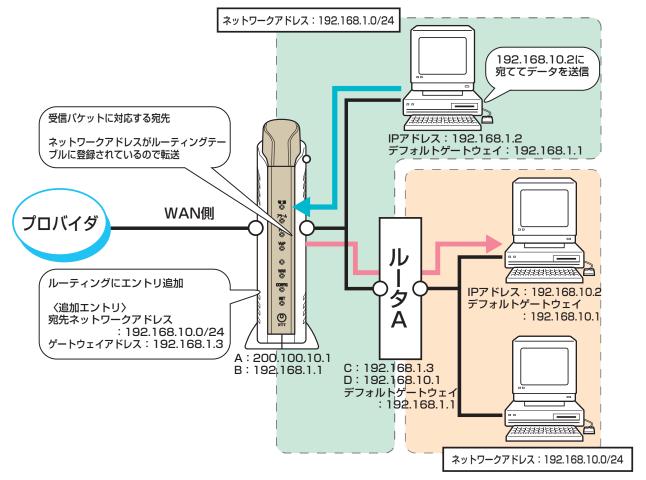

-1-85-

目次


1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面


3 付録



■本商品の設定

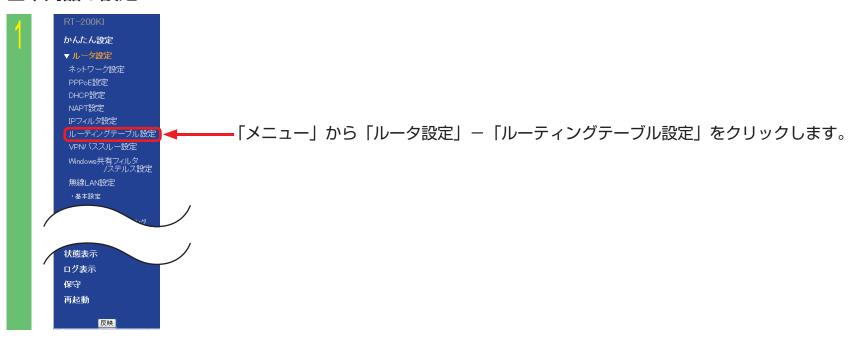

目次

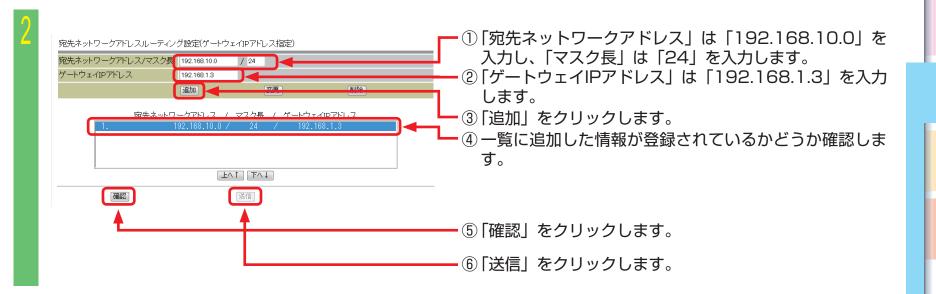

反映

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

ワンポイント


- ●データは一覧の上に表示されるもの程優先度が高くなります。一覧に表示されているデータをクリックし、「上へ」または「下へ」ボタ ンをクリックすることで、一覧内の順番を入れ替えることができます。
- ●「宛先ネットワークアドレスルーティング設定(ゲートウェイIPアドレス指定)」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを 固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変更」「削除」方法を参考に行ってください。(●P1-55)

目次

■ 使用するパソコンによって接続先プロバイダを変更するには

LAN側の端末のIPアドレスとルーティング情報を本商品に設定することによって、送信元のIPアドレスによって接 続するプロバイダを選択すること(ソースルーティング)ができます。

ここでは以下のように、本商品に接続されたパソコン2から、接続先2のプロバイダに接続する設定手順について説 明します。

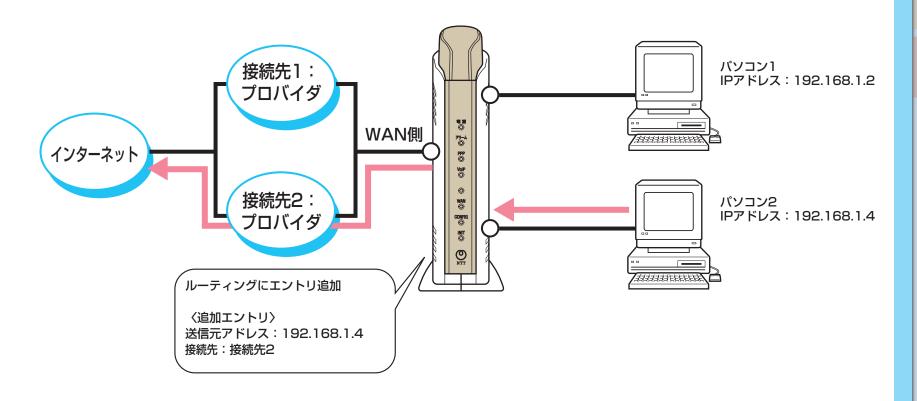


目次

- 1 こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録



■本商品の設定

「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」(☞P1-55) を実施して、パソコンのIPアドレスを設定します。

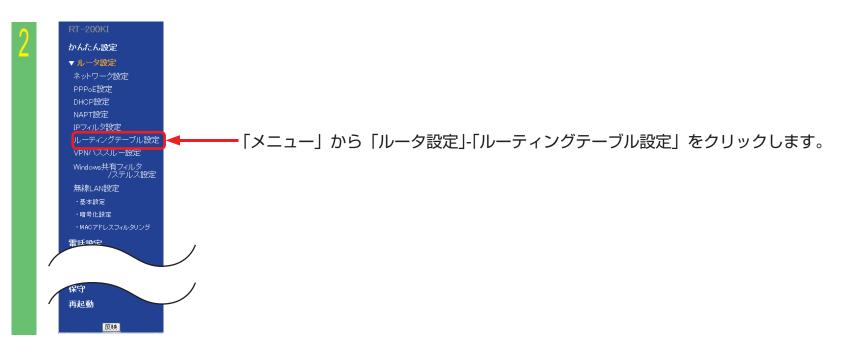


目次

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

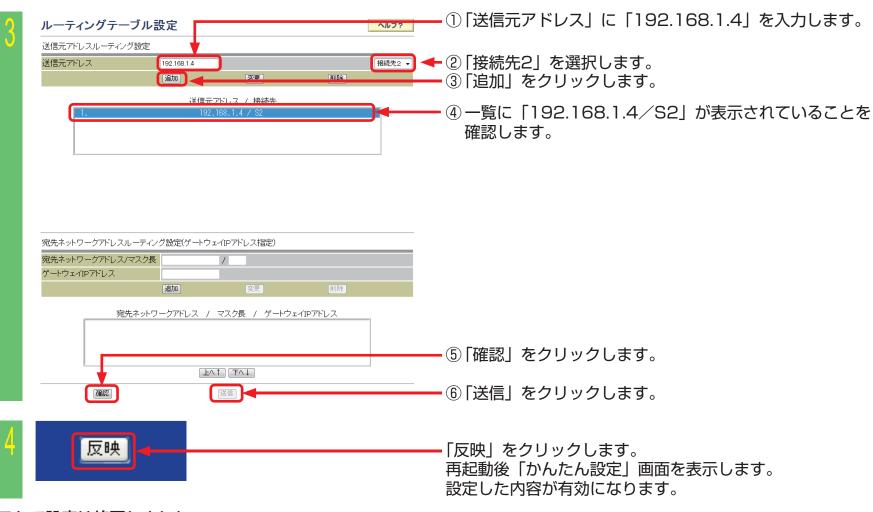

これで設定は終了しました。

ワンポイント

●「送信元アドレスルーティング設定」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変 更 | 「削除 | 方法を参考に行ってください。(●P1-55)

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録


■ VPNパススルー設定

LAN側のプライベートIPアドレスを持つVPNクライアントのパケットをWAN側へ通過させ、WAN側を経由しても う一方のLAN側のプライベートIPアドレスをもつサーバへアクセスすることができます。

WAN側から通信を開始したい場合に、本設定を行ってください。(利用例1の場合)

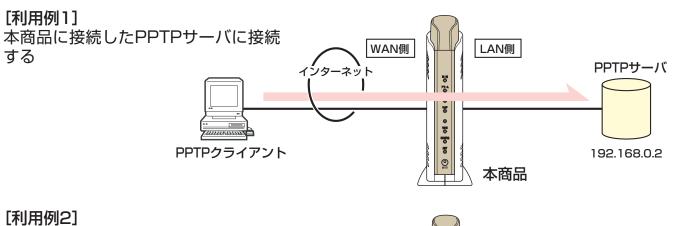



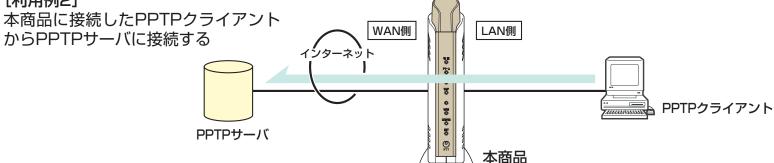

かり お知らせ

- ●LAN側から通信を開始する場合、VPNパススルーの設定を行う必要はありません。
- ●VPNパススルー設定を利用する場合は、1つのサーバに対して複数のセッションの通信はできません。

目次


1 こんなときにはこの設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録



■本商品の設定

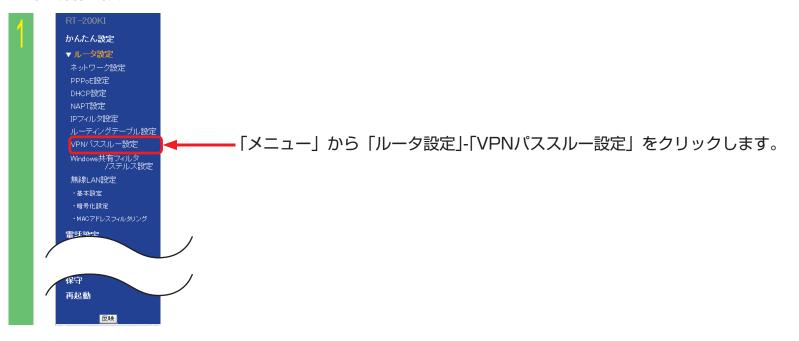

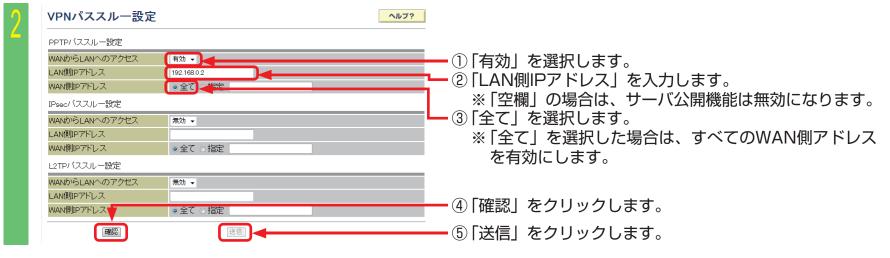

反映

3 付録

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。 設定した内容が有効になります。 これで設定は終了しました。

-1-94-

用語集

目次

マニュアルの 見かた


1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

■ 外部からの不正アクセスを防止するには(SPI機能)

本商品は、通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して動的にポートを開放、閉鎖するステートフルパ ケットインスペクション(SPI)機能を備えています。セッション状態を判定して制御を行うので、IPフィルタ設定 では防ぐことのできない不正アクセスにも対応でき、情報セキュリティ対策として有効です。

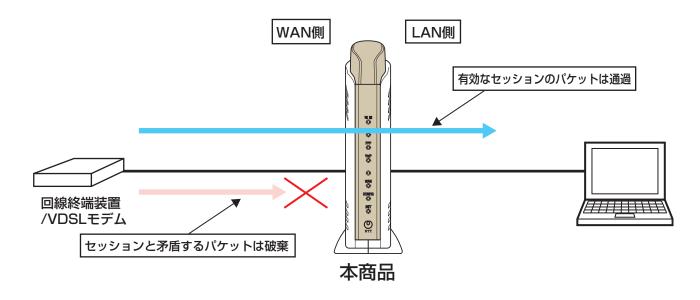

ワンポイント

●SPI機能に関する本商品の設定は必要ありません。

目次

表紙

マニュアルの 見かた


1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

■ Windows共有フィルタを設定するには


本商品のWindows共有フィルタ機能を使用することによって、外部とのWindows 共有関係(NetBIOS)のトラ フィックを遮断することができ不必要な情報の流出を防止することができます。

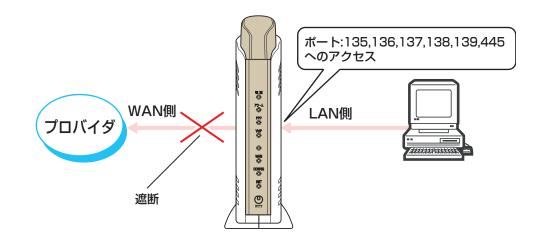

目次



■本商品の設定

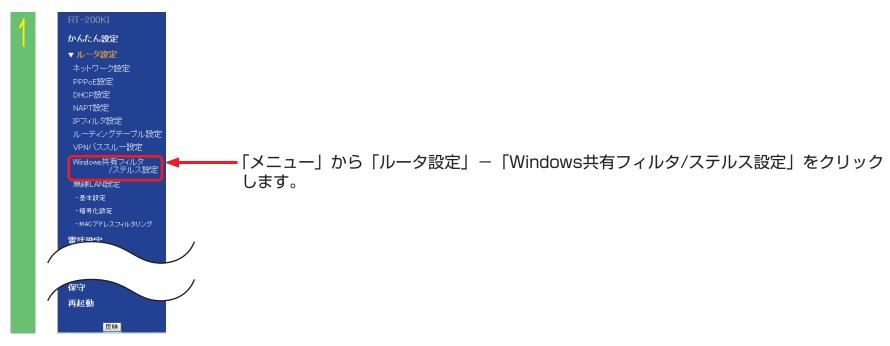

Windows共有フィルタ/ステルス設定 ヘルプ? ① 「Windows共有フィルタ」のプルダウンメニューから「有 Windows 共有フィルタ 有効 ▼ ステルスモード設定 効」を選択します。 TCPステルスモード 有効 ▼ UDPステルスモード 有効 ▼ ② 「確認」をクリックします。 ICMPステルスモー(ひかり電話) 無効 ▼ - ③「送信」をクリックします。 確認

目次



「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。



●Windows共有フィルタの設定は初期設定状態で「有効」になっています。

目次

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録


■ ステルス機能を設定するには

ステルス機能を設定することによってWAN側からの不正なアクセスを防止することができます。以下の機能を制 御可能です。

TCPステルス機能…… 開いていないポートに対して装置へ送出されたTCPセッション開始パケットに対してRST パケットを送出しません。

UDPステルス機能…… 開いていないポートに対してWAN側から送出されたUDPパケットに対して返信される ICMP port unreachableパケットを破棄します。

ICMPステルス機能……WAN側から本商品に向けられた不正なICMPパケットに応答しません。

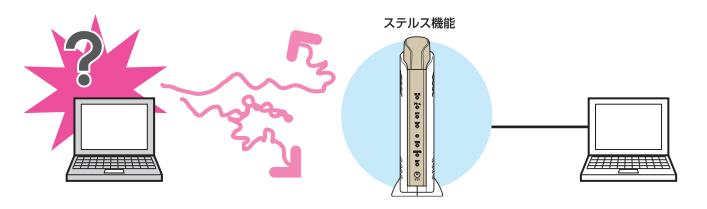


目次


2 本商品の設定画面

3 付録



■本商品の設定

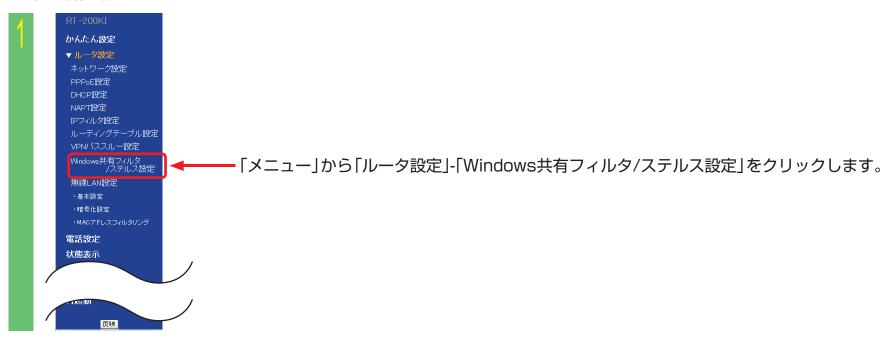

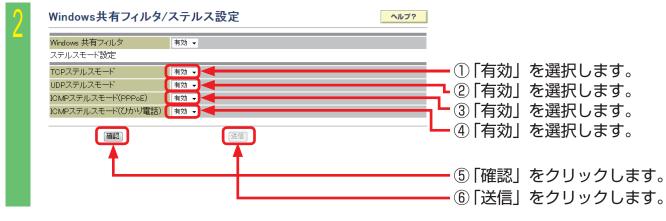

目次




- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。 設定した内容が有効になります。

これで設定は終了しました。

目次

■ IPv6サービスを利用するには

通常のインターネット接続と同時にフレッツ・ドットネットなどのIPv6によるサービスを利用することができます。

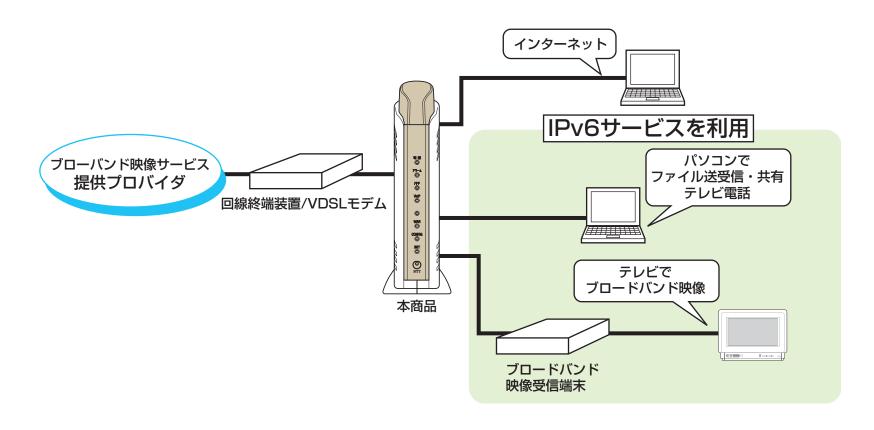


事前に以下の用意をします。


- ①サービスへの申し込みをします。
- ②IPv6クライアントの通信装置(ブロードバンド映像受信装置、パソコンなど)を準備します。

目次

●設定方法

■本商品の設定

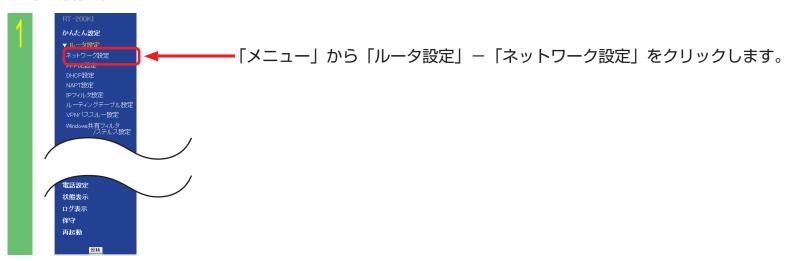

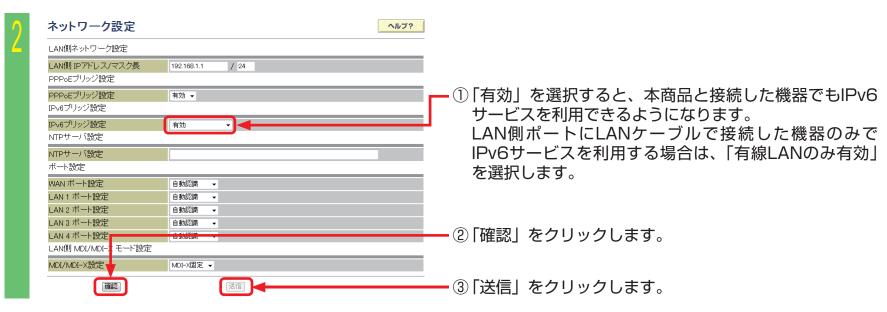

目次

マニュアルの



-「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。 IPv6サービスをお楽しみください。

ワンポイント

- ●PPPoEセッションが接続中でも使用できます。
- ●IPv6の各サービスの詳細については、ホームページなどをご確認ください。

1 こんなときには この設定にする

見かた


2 本商品の設定画面

3 付録

目次


■ PPPoEフレームをブリッジするには

フレッツ・コネクトやフレッツ・コミュニケーションなどのサービスを利用するときに使用します。 WANとLANインタフェース間でPPPoEフレームをブリッジすることで、LAN側に接続されているパソコンから PPPoEを利用して、インターネットに接続できるようにする機能です。

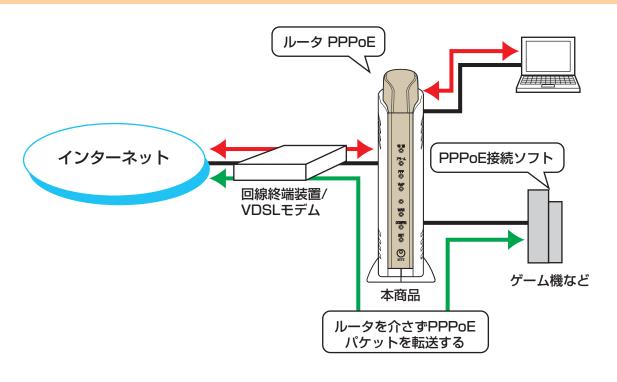



■本商品の設定

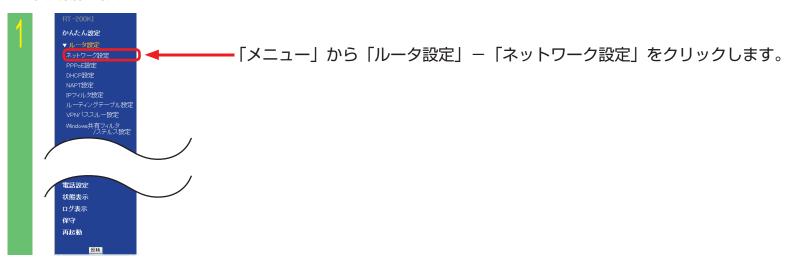

ネットワーク設定 ヘルプ? LAN側ネットワーク設定 LAN側 IPアドレス/マスク長 / 24 192.168.1.1 PPPoEブリッジ設定 ①「有効」を選択します。 PPPoEブリッジ設定 IPv6ブリッジ設定 IPv6ブリッジ設定 有線LANのみ有効 ▼ NTPサーバ設定 NTPサーバ設定 ボート設定 WANポート設定 自動認識 LAN 1 ポート設定 自動認識 LAN 2 ボート設定 自動認識 LAN 3 ボート設定 自動認識 ②「確認」をクリックします。 LAN 4 ボート設定 LAN側 MDI/MDI-> モード設定 MDI/MDI-X設定 \ MDI-X固定 ▼ ·③「送信」をクリックします。 確認

目次

反映

- 「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。

目次

1 こんなときには この設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録


■ LAN側のIPアドレスを変更するには


本商品のLAN側IPアドレスの変更を行います。 本商品の「DHCP設定」の「LAN側ネットワーク設定」で変更することができます。

ここではIPアドレスを「192.168.1.1」から「192.168.10.1」に変更する場合を例に説明します。

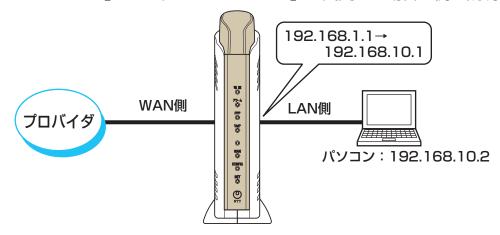

- ●設定方法
- ■本商品の設定

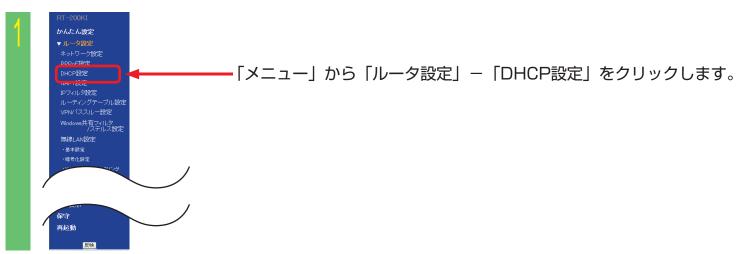

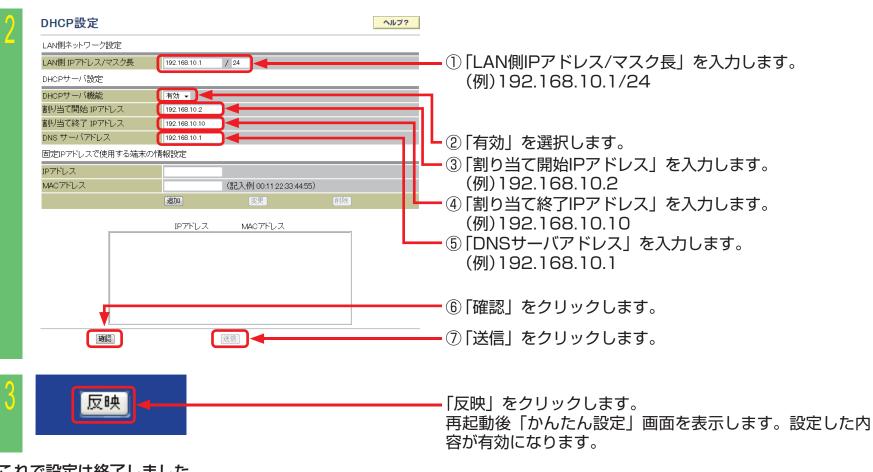

これで設定は終了しました。

ワンポイント

●LAN側IPアドレスの設定時にIPアドレスの重複を知らせるエラーメッセージが表示された場合は、LAN側IPアドレスを別のIPアドレス に変更してください。

目次

マニュアルの 見かた


1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録




無線LANクライアント(パソコンなど)からの通信を制限することができます。 通信機器は固有の番号として「MACアドレス」を持っています。 MACアドレスを本商品(無線LANアクセスポイント)へ登録することにより、未登録の通信機器からのLAN接続 やインターネット接続を制限します。

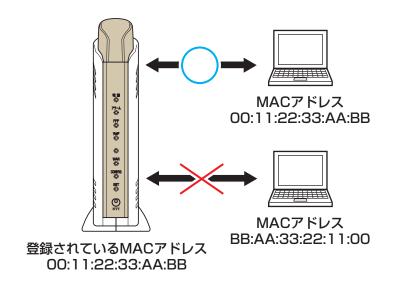




■本商品の設定

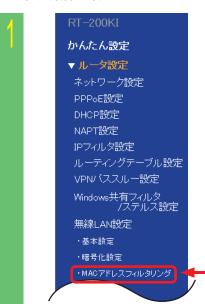

-「メニュー」から「ルータ設定Ⅰ − 「無線LAN設定Ⅰ − 「MACアドレスフィルタリングⅠ をクリックします。

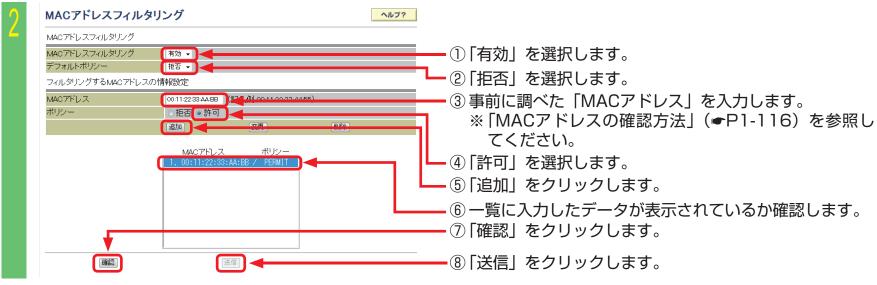

用語集

目次

反映

「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。 未登録の通信機器からのLAN接続やインターネット接続ができなくなります。

ワンポイント

- ●MACアドレスは32台まで登録できます。
- ●「デフォルトポリシー」を「許可」、「ポリシー」を「拒否」に設定することで、MACアドレスを登録した通信機器だけ拒否することも可 能です。
- ●「MACアドレスフィルタリング」の「変更」「削除」については「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」の「変更」 「削除」方法を参考に行ってください。(●P1-55)

かり お知らせ

●「デフォルトポリシー」を「拒否」に設定した状態において、新しいパソコンなど購入した場合など、そのままでは無線LANを利用する ことができません。必ずMACアドレスの登録が必要です。


目次

2 本商品の設定画面

3 付録

複数のパソコンやIP端末を接続するには

DHCPサーバ機能によりIPアドレスなどのネットワークに必要な情報を自動的に割り当てることができます。 これにより、各パソコンやIP端末でネットワークの詳細の設定を行わなくてもインターネット接続などができます。 ただし、毎回同じ情報が割り当てられるとは限らないため、サーバ公開などを考慮して、端末に常に同じネットワー ク情報を割り当てることもできます。

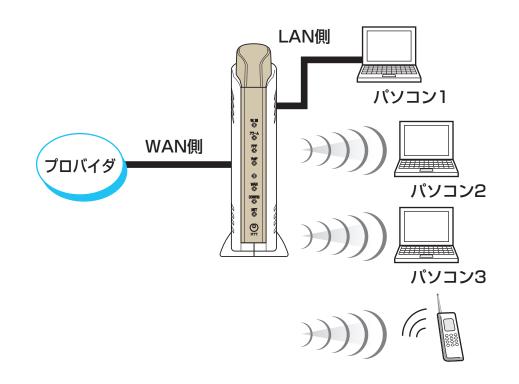


事前に以下の用意をします。 無線IP端末を接続する場合

- ①無線IP端末の設定と接続をします。
- ②本商品の無線LAN、MACアドレスフィルタリング等の設定をします。


目次

●設定方法

■本商品の設定

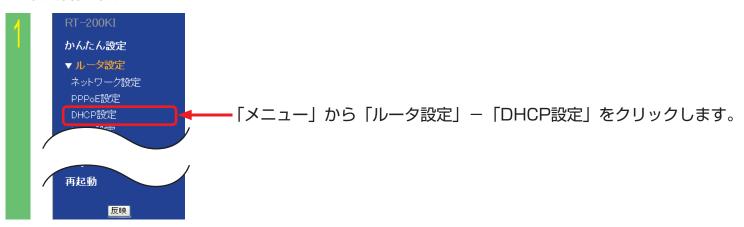

(例1) パソコンのIPアドレスを「192.168.1.2~10」の間で収容する場合

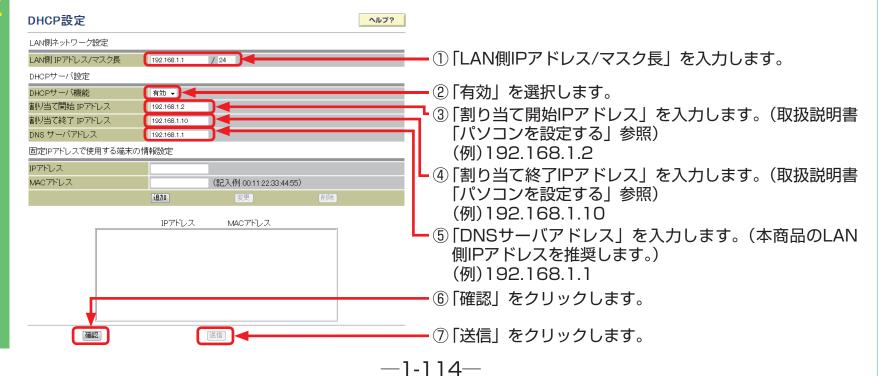

目次

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

(例2) パソコンのIPアドレスを「192.168.1.2~10」の間で収容する場合 (192.168.1.10を固定IPアドレスとする場合)

「パソコンのアドレスを固定にするには(DHCPサーバ機能)」(☞P1-55) を参照して設定してください。



「反映」をクリックします。 再起動後「かんたん設定」画面を表示します。設定した内 容が有効になります。

これで設定は終了しました。



●IPアドレスの固定設定は16種類まで登録できます。

目次

1 こんなときにはこの設定にする


2 本商品の設定画面

3 付録




MACアドレスを調べます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をク リックします。

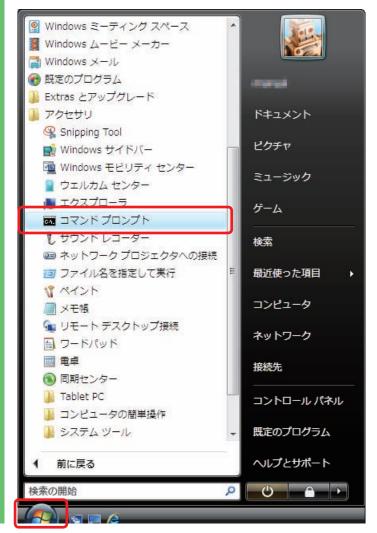


「ipconfig /all」コマンドを入力します。「物理アドレス」(または「Physical Address」) の値が「MACアドレス」です。

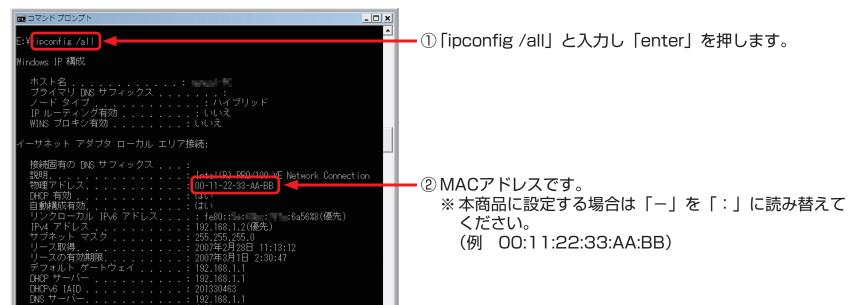


第2章 本商品の設定画面

3 付録

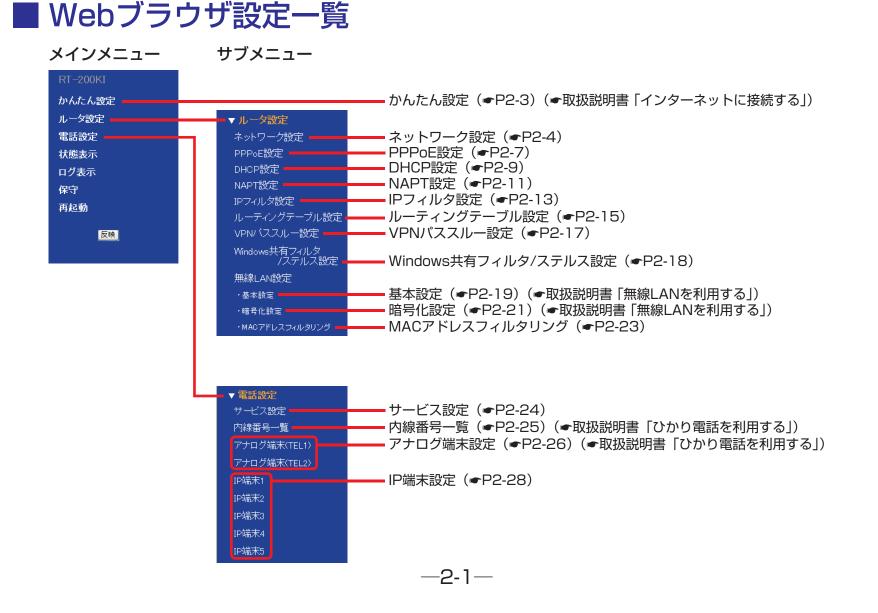

目次

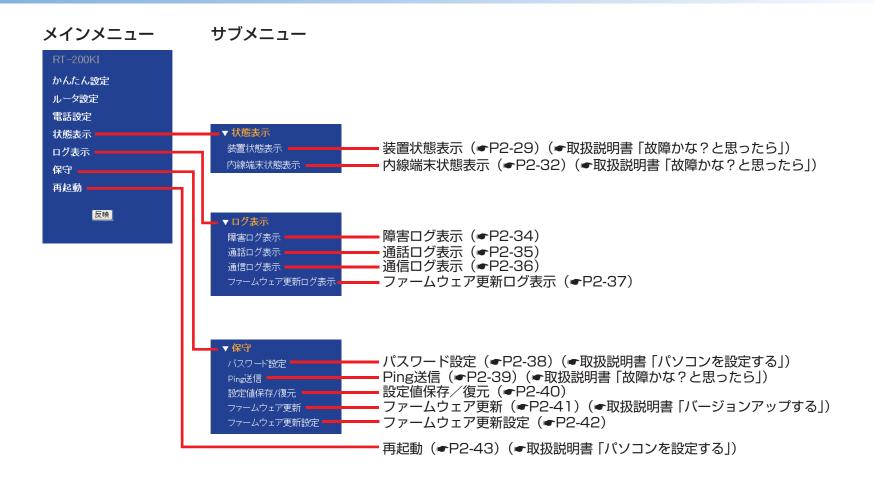

目次

■設定項目説明

かんたん設定

かんたん設定		ヘルプ?
インターネットサービスプロバイダ設	定	
接続ユーザ名	(例:aaa@xxxxxne.jp, bbb@xxxxxr.jp)	
接続バスワード		
接続バスワード確認		
確認	送信	

項目	内容	初期値
インターネット	サービスプロバイダ設定	
接続ユーザ名	「プロバイダの設定情報」に書かれている"接続ユーザ名"を設定します。	なし
接続パスワー	「プロバイダの設定情報」に書かれている"接続パスワード"を設定します。確認のため、「接続パスワー	なし
ド/確認	ド確認」にも同じパスワードを設定します。	

ルータ設定:ネットワーク設定

ネットワーク設定	ヘルプ?
LAN側ネットワーク設定	
LAN側 IPアドレス/マスク長	192.168.1.1 / 24
PPPoEブリッジ設定	
PPPoEブリッジ設定	有効 ▼
IPv6ブリッジ設定	
IPv6ブリッジ設定	有線LANのみ有効 マ
NTPサーバ設定	
NTPサーバ設定	
ポート設定	
WAN ボート設定	自動認識 ▼
LAN 1 ボート設定	自動記機 ▼
LAN 2 ボート設定	自動配織 ▼
LAN 3 ボート設定	自動認識
LAN 4 ボート設定	自動認識 ▼
LAN側 MDI/MDI-X モード設定	
MDI/MDI-X設定	MDI-X固定 ▼
GREE .	送信

項目	内容	初期値			
LAN側ネットワ	フーク設定				
LAN側IP	本商品のLAN側 IPアドレスを半角数字で設定します。	192.168.1.1			
アドレス	設定範囲:1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)				
	ただし、以下は除きます。				
	· 127.0.0.0~127.255.255.255				
	・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)がOまたは最大値				
	(例:IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)				
	【注意】 通常は初期値のままで使用してください。 【注意】 光気ニスドレスリーニ・スパグに発発されている IPスドレス に同じ使しお たび即のさ… にローク				
	【注意】送信元アドレスルーティングに登録されているIPアドレスと同じ値、および別のネットワーク				
	アドレスとなるような値の設定はできません。 【注意】ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、別のIPアドレスを設定してください。				
LAN側	本商品のLAN側 マスク長を半角数字で設定します。	24			
マスク長	本間品のLAN側 マスクをを千角数子と設定します。 設定範囲:「LAN側 IPアドレス」が	24			
I VAJE	- R.C. 1.0.0.0~126.255.255.255の場合:8~30				
	・128.0.0.0~191.255.255.255の場合:16~30				
	・192.0.0.0~223.255.255.255の場合:24~30				
	【注意】通常は初期値のままで使用してください。				
PPPoEブリッ:	PPPoEブリッジ設定				
PPPoE	WANとLANインタフェース間でPPPoEフレームをブリッジします。	有効			
ブリッジ設定	設定範囲:無効/有効				
IPv6ブリッジ設定					
IPv6	WANとLANインタフェース間でIPv6フレームをブリッジします。	有線LANのみ有効			
ブリッジ設定	設定範囲:無効/有効/有線LANのみ有効				

- マニュアルの 見かた
- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

目次

	- /-	
_	· */.	ш
_	Z-4.	
AV	ON	ш
	41 P	בי

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

項目	内容	初期値
NTP サーバ設定	定	
NTP サーバ 設定	オプションで時計サーバ(NTPサーバ)のアドレスまたはホスト名を 半角英数字で設定します。本商品の日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。設定範囲:半角英数字「.」「-」(63文字以内) 【注意】 先頭、末尾、ドットの前後には「.」「-」は設定できません。 【注意】 NTPサーバがネットワーク上に存在している必要があります。	なし
ポート設定		
WANポート 設定	WAN側ETHERポートの通信速度、モードを設定します。通常は「自動認識」を使用してください。 設定範囲: ・自動認識:本商品がネゴシエーションを行い、自動で設定します ・100M全二重:100Mbpsの全二重通信 ・100M半二重:100Mbpsの半二重通信 ・10M全二重 :10Mbpsの全二重通信 ・10M半二重 :10Mbpsの半二重通信	自動認識
LAN1ポート 設定	LAN1 側ETHERポートの通信速度、モードを設定します。通常は「自動認識」を使用してください。 設定範囲: ・自動認識:本商品がネゴシエーションを行い、自動で設定します ・100M全二重:100Mbpsの全二重通信 ・100M半二重:100Mbpsの半二重通信 ・10M全二重 :10Mbpsの全二重通信 ・10M半二重 :10Mbpsの半二重通信	自動認識
LAN2ポート 設定	LAN2 側ETHERポートの通信速度、モードを設定します。通常は「自動認識」を使用してください。 設定範囲: ・自動認識:本商品がネゴシエーションを行い、自動で設定します ・100M全二重:100Mbpsの全二重通信 ・100M半二重:100Mbpsの半二重通信 ・10M全二重 :10Mbpsの全二重通信 ・10M半二重 :10Mbpsの全二重通信	自動認識
LAN3ポート 設定	LAN3 側ETHERポートの通信速度、モードを設定します。通常は「自動認識」を使用してください。 設定範囲: ・自動認識:本商品がネゴシエーションを行い、自動で設定します ・100M全二重:100Mbpsの全二重通信 ・100M半二重:100Mbpsの半二重通信 ・10M全二重 :10Mbpsの全二重通信 ・10M半二重 :10Mbpsの半二重通信	自動認識
LAN4ポート 設定	LAN4 側ETHERポートの通信速度、モードを設定します。通常は「自動認識」を使用してください。 設定範囲: ・自動認識:本商品がネゴシエーションを行い、自動で設定します ・100M全二重:100Mbpsの全二重通信 ・100M半二重:100Mbpsの半二重通信 ・10M全二重 :10Mbpsの全二重通信 ・10M半二重 :10Mbpsの全二重通信	自動認識

目次

ージへ	アページへ	
-----	-------	--

項目	内容	初期値
LAN側 MDI/M	IDI-X モード設定	
MDI/MDI-X 設定	LAN側ETHERポートのMDI/MDI-Xモードを設定します。 MDIとMDI-Xの接続にはストレートケーブルを、MDI同士やMDI-X同士の接続にはクロスケーブルを使用します。 使用します。 通常は「MDI-X固定」を使用してください。 設定範囲: ・MDI-X固定:IP端末やパソコンと本商品をストレートケーブルで接続できるよう設定します。 ・MDI固定:IP端末やパソコンと本商品をクロスケーブルで接続できるよう設定します。 ・自動設定:IP端末やパソコンと本商品をストレートケーブル、クロスケーブルどちらも接続できるよう自動設定します。	MDI-X固定

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

初期值

接続先1

接続先1

なし

なし

PAP+

CHAP

接続先1:

接続先2以

降:要求時

接続「自動

切断までの

1800秒

時間1

常時接続

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

項目 内容 セッション設定 メ イ ン メインセッションを選択します。使用するセッショ ンに選択されている中からメインセッションを選 セッショー 択してください。 使用する 使用する接続先を選択してください。 セッショー 契約内容によって最大5セッションまで接続可能で 接続先1~5 接続 プロバイダより指定された接続ユーザ名を半角英 数字で設定します。 ユーザ名 接続パス プロバイダより指定されたパスワードを半角英数 字で設定します。「接続パスワード確認」にも同じ ワード/ 確認 パスワードを設定します。 PPPoE接続の認証方式を設定します。 PAP+CHAP 認証方式 を選択した場合、接続先と一致した方式を使用します。 設定範囲:認証なし/PAP/CHAP/PAP+ CHAP 接続モー PPPoEセッションを常時接続するか無通信状態が ド 続いた場合にPPPoEセッションを切断するかを設 定します。 設定範囲:常時接続/要求時接続 設定範囲(自動切断までの時間):60~86400秒 常時接続:常に通信可能な状態を保ちま す。PPPoEセッション切断 時には自動で再接続します。 ただし、手動切断の場合は再 接続しません。 要求時接続:「自動切断までの時間」に 設定した時間だけ無通信状 態が続くと、PPPoEセッ ションを切断します。

ルータ設定:PPPoE設定

セッション設定					
接続先	1	2	3	4	5
メインセッション	·		0		
使用するセッション					
接続先1					
接続ユーザ名					
接続バスワード					
接続バスワード確認					
認証方式	認証なし (PAP OCHA	P @ PAP+CHAP		
接続モード	常時接続 ▼	自動切	断までの時間 💿	秒	
DNSサーバアドレス	ブライマリ		セカンダリ		
MTU値	1454				
IP アドレス指定	●指定しないIP アドレス /		unnumbered 接続 /	()	
接続先2					
接続ユーザ名					
接続バスワード					
接続バスワード確認					
認証方式	認証なし (PAP OCHA	P • PAP+CHAP		
接続モード	要求時接続 ▼		断までの時間 18	00 秒	
DNSサーバアドレス	ブライマリ		セカンダリ		
MTU値	1454				
IP アドレス指定	● 指定しない IP アドレス)		unnumbered 接続 /)	
接続先3					
接続ユーザ名					
 接続バスワード					
接続バスワード確認					
認証方式	 ○ 認証なし @	PAP OCHA	P PAP+CHAP		
接続モード			断までの時間 18		
DNSサーバアドレス	ブライマリ		セカンダリ		
MTU値	1454				
IP アドレス指定			unnumbered 接続 /	5)	
接続先4	,				
接続ユーザ名					
接続バスワード					
接続バスワード確認					
 認証方式	認証なし 	PAP OCHA	P PAP+CHAP		
接続モード			断までの時間 18		
DNSサーバアドレス	ブライマリ		セカンダリ		
- TU値	1454				
			unnumbered 接続		

目次

簡易検索

✓前ページへ 次

次	ペ-	ージへ	\ \ \

妾続先 5	
 接続ユーザ名	
接続バスワード	
接続バスワード確認	
忍証方式	○認証なし ○ PAP ○ CHAP ● PAP+CHAP
妾続モート [*]	要求時接続 ▼ 自動切断までの時間 1800 秒
NSサーバアドレス	プライマリ セカンダリ
ITU値	1454
マアドレス指定	●指定しない ○指定する (unnumbered 接続)IP アドレス / マスク長 /

送信

確認

項目	内容	初期値
DNSサー バアドレ ス	プロバイダよりDNSサーバを指定されている場合、DNSサーバのIPアドレスを半角数字で設定します。 プロバイダから指定された場合にのみ設定してください。 【注意】DNSサーバがネットワーク上に存在している必要があります。	なし
MTU値	MTU値を半角数字で設定します。 設定範囲:576~1492 【注意】 通常は初期値のままで使用してください。	1454
IPアドレス 指定	プロバイダより提供されるUnnumbered接続を利用する場合、「指定する」を設定します。ここで指定したIPアドレスが本商品のIPアドレスとして設定されます。設定範囲:指定しない/指定するUnnumbered接続を行う場合は、IPアドレスとマスク長を半角数字で設定します。設定範囲(IPアドレス):0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)設定範囲(マスク長):1~32 【注意】ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、IPアドレスを変更してください。	指定しない

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

ルータ設定:DHCP設定

LAM削トアドレス/マスク長 192168.11 / 24 DHCPサーバ設定 DHCPサーバ機能 有効 ▼ 部別当間階的ドアドレス 192188.12 割り当て終す アアドレス 192188.1.1	
DHCPサーバ設定 DHCPサーバ機能 有効 ▼ 割り当て開始 IPアドレス 192.168.1.2 割り当て終了 IPアドレス 192.168.1.1 DNS サーバアドレス 192.168.1.1 固定 IPアドレスで使用する端末の情報設定 IPアドレス (記入例 00.11.22.33.44.55) [通加] 変更 用原	
DHCPサーバ機能 有効 ▼ 割炒当ご開始 IPアドレス 192.188.1.11 DNS サーバアドレス 192.188.1.11 DNS サーバアドレス 192.188.1.11 固定IPアドレスで使用する端末の情報設定 IPアドレス (記入例 00.11.22.33.44.55)	
割り当て開始 IP アドレス 192 188 1.2 割り当て終了 IP アドレス 192 188 1.11 DNS サーバアドレス 192 188 1.1 固定IP アドレスで使用する域末の情報設定 IP アドレス (記入例 00.11 22 33 44 55) (認及) 変更 用原	
割り当て終了 IP アドレス 192 188 1.11 1 192 188 1.11 1 192 188 1.1 1 1 192 188 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DNS サーバアレス 192-168.1.1 固定iPアトレスで使用する端末の情報設定 IPアドレス (記入例 00.11.22.33.44.55)	
固定iPアトレスで使用する端末の情報設定 IPアドレス MACアドレス (記入例 001122334455) 返加 変更 用除	
IPアドレス (記入例 001122334455) (認和 変更 用除	
MACアドレス (第2入例 0011 2233 4455) 変更 削除	
(820) (22) 別徐	
IPアドレス MAGアドレス	
17100	
遊話 2	

項目	内容	初期値			
LAN側ネットワ	フーク設定				
LAN側 IP アドレス	本商品のLAN側 IPアドレスを半角数字で設定します。 設定範囲:1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」) ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0~127.255.255.255 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例:IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」) 【注意】通常は初期値のままで使用してください。 【注意】送信元アドレスルーティングに登録されているIPアドレスと同じ値、および別のネットワークアドレスとなるような値の設定はできません。 【注意】ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、別のIPアドレスを設定してください。	192.168.1.1			
LAN側 マスク長	本商品のLAN側 マスク長を半角数字で設定します。 設定範囲:「LAN側 IPアドレス」が ・1.0.0.0~126.255.255.255の場合:8~30 ・128.0.0.0~191.255.255.255の場合:16~30 ・192.0.0.0~223.255.255.255の場合:24~30 【注意】 通常は初期値のままで使用してください。	24			
DHCPサーバ設	DHCPサーバ設定				
DHCPサーバ 機能	本商品の配下(LAN側)に接続される装置へIPアドレスを自動割り当てする機能です。 設定範囲:無効/有効	有効			

- マニュアルの 見かた
- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

目次

項目	内容	初期値
割り当て開始	DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを半角数字で設定し	192.168.1.2
IPアドレス	ます。	
	設定範囲 : 1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)	
	ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0~127.255.255.255	
	・ 127.0.0.0~ 127.255.255.255 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)がOまたは最大値	
	「Pアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマ	
	(パー・ボットレス 162:166:127:0] と (スク技 243(ボットレス 16:260:260:260) と (スク長 [8])	
	【注意】IPアドレス割り当て範囲は、LAN側IPアドレスと同一のサブネットでLAN側IPアドレスが含ま	
	れない範囲で、253以内のIPアドレス数になるように指定してください。接続される機器数が	
	割り当てるアドレス範囲を超えると、正常に接続ができなくなる場合がありますので、万が一	
	割り当てるアドレス範囲を変更する場合には、接続される機器数以上の範囲を指定してくださ	
	$\cup 1_{\circ}$	
割り当て終了		192.168.1.11
IPアドレス	ます。 	
	設定範囲 : 1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)	
	ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0~127.255.255.255	
	・ 127.0.0.0~ 127.255.255.255 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)がOまたは最大値	
	「Pアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマ	
	(パー・ボットレス 162:166:127:0] と (スク技 243(ボットレス 16:260:260:260) と (スク長 [8])	
DNSサーバ	本商品の配下の装置に通知するDNSサーバのIPアドレスを半角数字で設定します。	192.168.1.1
アドレス	設定範囲:0.0.0.1~255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	10211031111
	【注意】本商品のLAN側IPアドレスを推奨します。	
固定IPアドレス	で使用する端末の情報設定	
固定IPアドレス	、で使用する端末の情報を16個登録することができます。	
IPアドレス	DHCPで固定のIPアドレスを割り当てる端末のIPアドレスを半角数字で設定します。	なし
	設定範囲:1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)	
	ただし、以下は除きます。	
	· 127.0.0.0~127.255.255.255	
	・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)がOまたは最大値	
	(例:IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマ	
MAC	スク長「8」) DHCPで固定のIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを半角英数字で設定します。	なし
MAC アドレス	DHCPで固定のIPアトレスを割り当てる端末のMACアトレスを平用央数字で設定します。 MACアドレスは「ipconfig /all」などのネットワーク状況を確認するコマンドを入力したときに「物	ゆし
ノドレス	「MACアドレスは「Ipcomig 7aii」などのネットラーラ状況を確認するコマフトを入力したことに「初 「理アドレス」または「Physical Address」として表示されます。	
	建ケークス」 よたは 「Friysical Address」 として扱いされるす。 設定範囲:00:00:00:00:00:01~FF:FF:FF:FF:FF:FF(0~9、A~F、「:(コロン)」)	
	жжны - ос.	

目次

ルータ設定:NAPT設定

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

動的NAPT機能	有効 ▼
簡易DM2 IPアドレス	
UPnP設定	
UPnP機能	接続先1 有効 ▼
静的NAPT設定(ボート転送規則)	
割り当て WAN側 受信ボート範囲	ボート番号指定サービス名指定
ブロトコル種別	○ TCP ○ UDP
LAN側 転送IPアドレス	
LAN側 転送ボート	ポート番号指定サービス名指定
WAN側ボート 開始 - 終]	<u> 通加 変更 刑所</u> アイブロトコル -> LAN側転送IPアドレス : ボート
WAN側ボート 開始 - 終	7 / プロトコル → LANIMM会送IPアドレス : ボート
WAN側ボート 間 給 - 8を.	

項目	内容		初期値
動的NAPT	本商品の動的NAPT機能の無効/有効を設定します。		有効
機能	ト装置に割り振るときに使用するポート番号は 自動的 設定範囲:無効/有効	別に決定されます。	
簡易DMZ	グローバル側からのアクセスを特定の端末へすべて朝	送する機能です。	なし
IPアドレス	転送先IPアドレスを半角数字で設定します。 設定範囲:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、	. (ドット)」)	
UPnP設定			
UPnP機能	本商品のUPnP機能の無効/有効を設定します。 設定範囲:無効/接続先1有効/接続先2有効/接続		接続先1有効
静的NAPT機能 ボタン操作によ	(ポート転送規則) を適用するポート転送規則を、最大16パターン登録すり、ルールの優先順位を入れ替えることができます。 上に表示されるもの程、優先度が高くなります。	⁻ ることができます。	
設定例	■FTPサーバの公開 公開したいFTPサーバのアドレスが下記の場合 - IPアドレス 192.168.1.20 - サブネットマスク 255.255.255.0	 -	_
	割り当て WAN 側受信ポート範囲 20 ~ 21 プロトコル種別 TCP	\dashv	
	LAN 側転送 IP アドレス 192.168.1.20		
	LAN 側転送ポート 20	<u> </u>	

目次

項目	·····································	初期値
設定例	■Webサーバの公開 公開したいWebサーバのアドレスが下記の場合 - IPアドレス 192.168.1.30 - サブネットマスク 255.255.255.0 割り当て WAN 側受信ポート範囲 80 プロトコル種別 TCP LAN 側 転送 IPアドレス 192.168.1.30 LAN 側 転送ポート 80	
割り当てWAN 側受信ポート 範囲	入力方法がポート番号入力の場合: 対象ポートが1つの場合は、開始ポートのみ入力で設定できます。ポート範囲は16以内です。テキストボックスの中に数値を入力して設定します。 設定範囲:1~65535 入力方法がサービス名入力の場合: プルダウンで選択して設定します。 設定範囲:サービス名対応ポート番号一覧参照	なし
プロトコル 種別	転送するプロトコルを設定します。 設定範囲:TCP/UDP	なし
LAN側 転送 IPアドレス	転送するIPアドレスを半角数字で設定します。 設定範囲:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	なし
LAN側 転送 ポート	入力方法がポート番号入力の場合: テキストボックスの中に数値を入力して設定します。 設定範囲:1~65535 入力方法がサービス名入力の場合: プルダウンで選択して設定します。 設定範囲:サービス名対応ポート番号一覧参照	なし
サービス名対応ポート番号	ポート番号 サービス名 ポート番号 サービス名 20 ftp-data 113 auth 21 ftp 119 nntp 22 ssh 123 ntp 23 telnet 137 netbios-ns 25 smtp 138 netbios-dgm 53 domain 139 netbios-ssn 70 gopher 143 imap 80 http 161 snmp 110 pop3 443 https	

目次

IPフィルタ設定

パケットフィルタ規則

送信元IPアドレス/マスク長 ○全て ○指定

◎許可 ◎破棄

○全て ○TCP ○UDP ○ICMP ○全て ○WAN ○LAN ○ 接続先1 ▼ ○全て ○WAN ○LAN ○ 接続先1 ▼

ルータ設定:IPフィルタ設定

フィルタリングするパケットのプロトコルを設定します。

設定範囲:全て(ANY)/TCP/UDP/ICMP

プロトコル種別

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

		送信先Pアドレス/マスク長 ○全て○指定 / / **	
		②全て ○ホト番号指定 ○サービス名指定 ・	
		注加 医型 图像	
		方針 ブロトコル 入力 - 送信元IP/マスク長 -> 出力 送信先IP/マスク長 : 送信先ポート	
		[EAT] [FAL]	
		通忆	
項目			初期値
デフォルトの	パケットフィルタ規則で指定した	ないIPアドレス、ポート番号からのアクセスに対して許可/破棄?	0.00
規則	- パップ・プイルン が続いて記定して - 定します。	50・11 アーレス、ホート田内が ラップラ これに対して計画/ 版条	
7707.3	設定範囲:許可/破棄		
パケットフィル			•
受信パケットの	フィルタルールを最大64パターン	ン登録することができます。	
ボタン操作によ	り、ルールの優先順位を入れ替え	ることができます。	
【注意】フィル:	タは一覧の上に表示されるもの程、	優先度が高くなります。	
設定例	■特定のパソコンからのWebアク	· - ·	-
	下記のアドレスからのWebアク		
	- IPアドレス 192.16		
	- サブネットマスク 255.25	5.255.0	
	方針	破棄	
	プロトコル種別	TCP	
	入力インタフェース	LAN	
	出力インタフェース	全て	
	送信元 IP アドレス / マスク長	192.168.1.10/32	
	送信先 IP アドレス / マスク長 送信先ポート番号	<u>全て</u> 80	
方針	受信パケットのフィルタルールを		-
	設定範囲:許可(ALLOW)/破		
	【注意】本商品に対するひかり電話	話、Web設定機能、遠隔保守機能によるアクセスは規制されません	Jo

ヘルプ?

目次

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

項目			P	内容		初期値
入力インタ						_
フェース	設定範囲:全て(AN	NY) /WAN/	/LAN/接続先	1~5		
出カインタ	フィルタリングする	出力インタフェ	ェースを設定し	ます。		_
フェース	設定範囲:全て(AN	NY) /WAN/	/LAN/接続先	1~5		
送信元IPアド	フィルタリングする	_				
レス/マスク長	設定範囲:全て(A / 1~32	•	/指定:0.0.C).1~255.255.	255.255 (0~9、「. (ドット)」)	
 送信先IPアドレ	,		■生IDアドレフ	レサブラットフェ	スクを半角数字で設定します。	_
ス/マスク長					、フを十角数子で設定しより。 255.255(0~9、「. (ドット)」)	
	LEC (All 1~32		/ JEAE : 0.0.0). 1	200.200 (0 0.1. (1.01.7)3)	
送信先ポート	入力方法がポート番	号入力の場合				_
	対象ポートが1つの	場合は、開始フ	ポートのみ入力	で設定できます。	。テキストボックスの中に数値を入	
	力して設定します。					
	設定範囲 : 1 ~6553	35				
	入力方法がサービス					
	プルダウンで選択し					
	設定範囲:サービス	名対心ホート	百一覧参照			
サービス名対	ポート番号	サービス名	ポート番号	サービス名		
応ポート番号		ftp-data	113	auth		
		ftp	119	nntp		
		ssh	123	ntp		
		telnet	137	netbios-ns		
		smtp	138	netbios-dgm		
		domain	139	netbios-ssn		
		gopher	143 161	imap		
		http pop3	443	snmp https		
	110	μυμο	440	Πιτήδ		

目次

2 本商品の設定画面

目次

用語集

ルータ設定:ルーティングテーブル設定

設定			
			接続先1 ▼
追加	変更	削除	
送信元	こアドレス / 接続先		
			接続先1 ▼
追加	変更	削除	
ド マ.	イン名 / 接続先		
1.7-			_
	(38)加 送信元	選加 変更 送信元アドレス / 接続先	選加 変更 削除 送信元アドレス / 接続先

各ルーティングテーブルの優先順位は、下記の通りとなります。

- 1. 送信元アドレス
- 2. ドメイン名
- 3. 宛先ネットワークアドレス (接続先指定)
- 4. 宛先ネットワークアドレス(ゲートウェイIPアドレス指定)

【注意】マスク長で指定した宛先ネットワークアドレスの部分が、そのマス ク長の範囲において、その他のルーティング設定と一致する場合、 マスク長が長い方のルーティング設定が優先されます。

【注意】DNSリルー機能は、ドメインタルーティング設定に従って動作します。

【注意】DNSリレー機能は、トメイン名ルーティング設定に従って動作します。					
項目	内容	初期値			
	·スルーティング設定 ーン登録することができます。				
送信元アドレス	送信元アドレスを半角数字で設定します。 設定範囲:1.0.0.0~223.255.255.255(0~9、「.(ドット)」)/接続先1~接続先5 ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0~127.255.255.255/接続先1 ~接続先5 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例:IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」) 【注意】登録可能なアドレスはLAN側ネットワーク内のアドレスのみです。また、本商品のLAN側IPアドレスは設定できません。	な接続 1			
最大16パタ- ボタン操作に	ルーティング設定 ーン登録することができます。 こより、ルーティングの優先順位を入れ替えることがで の上に表示されるもの程、優先度が高くなります。	ごきます。			
ドメイン名	ドメイン名を半角英数字で設定します。 設定範囲:半角英数字「.」「-」(63文字以内) /接続先1〜接続先5 【注意】先頭、末尾、ドットの前後には「.」「-」 は設定できません。	なし/ 接続先 1			

簡易検索

✓前ページへ 次ページへ

 宛先ネットワークアドレス/マスク長 / 接続先1 ▼ 宛先ネットワークアドレス / マスク長 / 接続先 宛先ネットワークアドレスルーティング設定(ゲートウェイIPアドレス指定) 宛先ネットワークアドレス/マスク長 / ゲートウェイIPアドレス 遅加 変更 削除 宛先ネットワークアドレス / マスク長 / ゲートウェイIPアドレス 							
通加 変更 削除 宛先ネットワークアドレス / マスク長 / 接続先 宛先ネットワークアドレスルーティング設定(ゲートウェイIPアドレス指定) 宛先ネットワークアドレス/マスク長 / ゲートウェイIPアドレス 通加 変更 削除 宛先ネットワークアドレス / マスク長 / ゲートウェイIPアドレス	宛先ネットワークアドレスルーティン	グ設定(接続先指	定)				
宛先ネットワークアドレス	宛先ネットワークアドレス/マスク長		1				接続先1 ▼
宛先ネットワークアドレスルーティング設定(ゲートウェイIPアドレス指定) 宛先ネットワークアドレス/マスク長 ゲートウェイIPアドレス		追加		変更		削除	
クートウェイIPアドレス クートウェイIPアドレス 変更 削除 変更 削除 変更 和除 で	宛	モネットワークアド	レス /	マスク長 /	接続先		
クートウェイIPアドレス クートウェイIPアドレス 変更 削除 変更 削除 変更 和除 で							
クートウェイIPアドレス クートウェイIPアドレス 変更 削除 変更 削除 変更 和除 で							
クートウェイIPアドレス クートウェイIPアドレス 変更 削除 変更 削除 変更 和除 で							
がートウェイIPアドレス 運加 変更 削除 宛先ネットワークアドレス / マスク長 / ゲートウェイIPアドレス		グ設定(ゲートウェ	イIPアド	レス指定)			
選加 変更 削除 変更 削除 変元	宛先ネットワークアドレス/マスク長		1				
宛先ネットワークアドレス / マスク長 / ゲートウェイIPアドレス	ゲートウェイIPアドレス						
		追加		変更		削除	
		h=1"1 -7 /		. / L. 1-	h /10771"	_	
	を	ークアトレス /	マスク5	そ / ケード	ノェイΙΡΥトレ	, <u>,</u>	
[£\↑] F\↓]							
L^↑ F^↓							
		L۸	↑ F/	↓			

送信

確認

項目	内容	初期値
	アークアドレスルーティング設定(接続先指定) ーン登録することができます。	
宛先ネット ワークアド レス/マス ク長		なし/ なし/ 接続先 1
最大24パタ- ボタン操作に	ークアドレスルーティング設定(ゲートウェイIPアドL−ン登録することができます。 より、ルーティングの優先順位を入れ替えることができ の上に表示されるもの程、優先度が高くなります。	
宛先ネット ワークアド レス/マス ク長	宛先ネットワークアドレスとサブネットマスク 長を半角数字で設定します。 設定範囲: 0.0.0.1~255.255.255.255 (0~ 9、「.(ドット)」) /1~32	なし/ なし
ゲートウェ イIPアドレ ス	指定したい経路の宛先ルータIPアドレスを半角数字で設定します。設定範囲: 0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「.(ドット)」) 【注意】LAN側ネットワーク内のゲートウェイIPアドレスを設定してください。もし、WAN側IPアドレスが設定された場合は、設定されたIPアドレスに関係なく、デフォルトゲートウェイにルーティングされます。	なし

表紙

マニュアルの 見かた

- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

目次

ルータ設定:VPNパススルー設定

VPNパススル一設定	ヘルプ?
PPTPパススルー設定	
WANからLANへのアクセス	無効 ▼
LAN側IPアドレス	
WAN側IPアドレス	●全て ○指定
IPsecパススルー設定	
WANからLANへのアクセス	無効 ▼
LAN側IPアドレス	
WAN側IPアドレス	●全て ○指定
L2TPパススルー設定	
WANからLANへのアクセス	無効 ▼
LAN側IPアドレス	
WAN側IPアドレス	●全て ○指定
確認	送信

【注意】本商品は、LAN側から発生するVPN通信の監視を行い、その通信の情報を元にWAN側からの通信を自動的にLAN側へ転送します。このた め、LAN側から通信を開始する場合、VPNパススルーの設定を行う必要はありません。WAN側から通信を開始したい場合に、本設定を行っ てください。

項目	内容	初期値
PPTPパススル	一設定	
WANからLAN	WAN側からLAN側へPPTPパススルーによるアクセスを許可するかどうかを設定します。	無効
へのアクセス	設定範囲:無効/有効	
LAN側IP	アクセスを許可するLAN側のホストアドレスを設定します。	なし
アドレス	設定範囲: 0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	
WAN側IP	アクセスを許可するWAN側のホストアドレスを設定します。	全て
アドレス	設定範囲: 全て/指定:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	
IPsecパススル	一設定	
WANからLAN	WAN側からLAN側へIPsecパススルーによるアクセスを許可するかどうかを設定します。	無効
へのアクセス	設定範囲:無効/有効	
LAN側IP	アクセスを許可するLAN側のホストアドレスを設定します。	なし
アドレス	設定範囲:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	
WAN側IP	アクセスを許可するWAN側のホストアドレスを設定します。	全て
アドレス	設定範囲:全て/指定 : 0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	
L2TPパススルー設定		
WANからLAN	WAN側からLAN側へL2TPパススルーによるアクセスを許可するかどうかを設定します。	無効
へのアクセス	設定範囲:無効/有効	
LAN側IP	アクセスを許可するLAN側のホストアドレスを設定します。	なし
アドレス	設定範囲:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	
WAN側IP	アクセスを許可するWAN側のホストアドレスを設定します。	全て
アドレス	設定範囲:全て/指定 : 0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「. (ドット)」)	

- マニュアルの 見かた
- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

目次

2 本商品の設定画面

目次

用語集

ルータ設定:Windows共有フィルタ/ステルス設定

Windows共有フィルタ/ステルス設定		ヘルプ?
Windows 共有フィルタ	有効 ▼	
ステルスモード設定		
TCPステルスモード	有効 ▼	
UDPステルスモード	有効 ▼	
ICMPステルスモード(PPPoE)	無効 🕶	
ICMPステルスモード(ひかり電話)	無効 🕶	
確認	送信	

項目	内容	初期値
Windows	外部とのWindows共有関係(Net BIOS)のトラフィックを遮断する設定です。	有効
共有フィルタ	設定範囲:無効/有効	
ステルスモード	設定	
TCPステルス	各プロトコルにおける本商品へのアクセスに応答するかを設定します。「有効」にすると応答しません。	有効
モード	設定範囲:無効/有効	
UDPステル		有効
スモード		
ICMPステル		無効
スモード		
(PPPoE)		
ICMPステル		無効
スモード		
(ひかり電話)		

基本設定

無線動作モード

送信パワー設定 ビーコン送出間隔

DTIM 無線チャネル

11b+g/11g

送信速度

Super AG

有効(圧縮なし) ▼

13 ▼ チャネル 48 **▼** チャネル

auto - Mbps

100 (設定単位: 1024 µ Sec)

ルータ設定:無線LAN設定-基本設定

項目 無線動作 モード

Super AG

の隠蔽

間隔 DTIM

無線ネッ トワーク名 (SSID) 無線ネットワー ク名(SSID)

(ANY接続拒否) 送信パワー 設定

ビーコン送出

ヘルブ?

2 本商品の設定画面

3 付録

11g sut VMpps 11g sut VMpps 11a sut VMpps 11a sut VMpps 24 ▼ Mpps 11a sut VMpps 11a sut VMpps 11a sut VMpps 11a sut VMpps	
WAAV/EDCA 優先割御 有効 -	
	÷π#□ <i>l:</i> ±
内容	初期値
無線LANの種別を設定します。 「11b+g」:IEEE802.11b&IEEE802.11g	11b+g
[11g]:IEEE802.11g	
[11a]: EEE802.11a	
設定範囲:11b+g/11g/11a <mark>【注意】</mark> 無線動作モードは無線LANクライアントと設定を合わせてご使用ください。	
Super AG機能を設定します。	有効(圧縮なし)
設定範囲:無効/有効(圧縮あり)/有効(圧縮なし)	5
│ 無線ネットワーク名(SSID)を設定します。 │ 設定範囲:1~32文字以内	「RT200KI-」 +「WAN 側MACアドレスの下6桁」
半角英数字および記号(「空白」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」を除く)	(例)RT200KI-012345
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)を設定します。	有効
この機能を「有効」に設定することにより、他のパソコンや無線LANクライアントからのネットク名の参照(検索)に応答しないようになります。	FU-
設定範囲:無効/有効	
送信パワーを設定します。	100(%)
設定範囲:100/50/25(%)	
ビーコン送出間隔を設定します。 設定範囲:20~1000(×1024µSec)	100
」設定範囲 :20~1000(< 1024μ3ec) ┃ パワーセーブモードの無線LANクライアントが起動する時間間隔を指定します。	1
	'

目次

#	V.	П
7	4	П
1	11)	Ы

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

項目	内容	初期値
		初舟恒
無線チャネル		
llb+g / llg	無線動作モードが「11b+g」または「11g」の場合に使用するチャネルを設定をします。 設定範囲 : 1~13(ch)	ランダムに選択しま す。
lla	無線動作モードが「11a」の場合に使用するチャネルを設定をします。 設定範囲:36/40/44/48(ch)	ランダムに選択します。
送信速度		3 °
	数値は無線LANの規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。	
11b+g	11b+gの速度は自動設定のみです。	auto
	設定範囲: auto	
11g	11gの速度を設定します。	auto
	設定範囲: auto/54/48/36/24/18/12/9/6(Mbps)	
11a	11aの速度を設定します。	auto
	設定範囲: auto/54/48/36/24/18/12/9/6(Mbps)	
マルチキャス		24(Mbps)
トパケット伝	設定範囲: auto/54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1(Mbps)	
送速度	【注意】無線動作モードの送信速度が「auto」以外の場合は設定できません。無線動作モードが「11a」	
	の場合、「11/5.5/2/1」の伝送速度は設定できません。	
無線QoS		
WMM/EDCA	優先制御機能(WMM/EDCA)を設定します。	有効
優先制御	設定範囲:有効/無効	

目次

ルータ設定:無線LAN設定-暗号化設定

暗号化設定		ヘルプ?
暗号方式	● OFF ○ WEP ○ TKIP ○ AES	
WEP		
暗号化ビット長	● 64 ○ 128 ○ 152	
入力方法	○英数字 ® 16進(HEX)入力	
使用するWEPキー (キーインデックス)	●1 ○2 ○3 ○4	
WEP≠-1		
WEP=-2		
WEP≠-3		
WEP=-4		
TKIP / AES		
事前共有キー		
キー更新間隔	30 分	
確認	送信	

項目	内容	初期値
暗号方式	データの暗号方式の種別を設定します。	OFF
	「OFF」:暗号化を行いません。	
	「WEP」:「WEP」項目の設定を行ってください。	
	「TKIP」:「TKIP/AES」項目の設定を行ってください。 「AES」:「TKIP/AES」項目の設定を行ってください。	
	「TAES」、「TRIP/AES」項目の設定で行うとください。 「セキュリティ強度はOFF <wep< td="" tkip<aesの順に高くなります。<=""><td></td></wep<>	
	セイュラティ強度はOFF < WEIF < TKIIF < ALGONIECIEI < なりより。 設定範囲: OFF / WEP / TKIP / AES	
WEP		
暗号化ビット	WEPキーのビット長を設定します。ビット長が長い程、セキュリティレベルは高くなります。	64
長	設定範囲: 64/128/152	
入力方法	WEPキーの形式を設定します。	16進 (HEX) 入力
	設定範囲: 16進(HEX)入力/英数字	
使用する	使用するWEPキーの番号を設定します。	1
WEP+-		
(キーイン		
デックス) WEPキー	 入力方法が16進(HEX)入力の場合:	なし
1~4	入力力法が16進(REA)入力の場合: 設定範囲 :a-f、A-F、O-9	/ 6 U
'	設定製団 : 3-1、A-1 、0-3 暗号化ビット長:「64」:10桁、「128」:26桁、「152」:32桁	
	入力方法が英数字の場合:	
	設定範囲:	
	半角英数字および記号(「空白」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」を除く)	
	暗号化ビット長:「64」:5桁、「128」:13桁、「152」:16桁	

- マニュアルの 見かた
- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

目次

_	J,	п
—	X,	١.
イソ	ПΓ	11
	и	

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

項目	内容	初期値
TKIP/AES		
事前共有キー	事前共有キーを設定します。 設定後に下記のキー更新間隔の値を設定してください。 設定範囲 :8~63文字以内 半角英数字および記号(「空白」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」を除く)	なし
キー更新間隔	暗号化キーの更新時間を設定します。 設定範囲:0~60(分)	30(分)

ルータ設定:無線LAN設定-MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリング ヘルフ?				
MACアドレスフィルタリング				
MACアドレスフィルタリング デフォルトボリシー フィルタリングするMACアドレスの(無効 ▼ 拒否 ▼ 情報設定			
MACアドレス ボリシー	○拒否 ◎許可	(記入例 00:11 22:33:445	5)	
1172	追加	変更		
	MACTFUZ	ポリシー		
確認	(ii)	结		

項目	内容	初期値		
MACアドレス	MACアドレスフィルタリング			
MACアドレ スフィルタリ ング	MACアドレスフィルタリングの有効/無効を設定します。「有効」に設定した場合は「デフォルトポリシー」および「フィルタリングするMACアドレスの情報設定」の設定をします。 設定範囲:無効/有効	無効		
デフォルト ポリシー	デフォルトポリシーの設定をします。「許可」に設定した場合はすべてのMACアドレスからのアクセスを許可します。 設定範囲:拒否/許可	拒否		
	ずるMACアドレスの情報設定 するMACアドレスを32個登録することができます。			
MAC アドレス	MACアドレスを設定します。 MACアドレスは「ipconfig /all」などのネットワーク状況を確認するコマンドを入力したときに「物理アドレス」または「Physical Address」として表示されます。 設定範囲:00:00:00:00:00:01~FF:FF:FF:FF:FF(0~9、A~F、「:(コロン)」)	なし		
ポリシー	ポリシーを設定します。 設定範囲:拒否(DENY)/許可(PERMIT)	許可		

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

電話設定:サービス設定

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

サービス設定			ヘルプ?
電話サービス			
音質優先モード	無		
優先着信ボート	無効	-	
確認		(详信)	

項目	内容	初期値
電話サービス		
音質優先モード	音声品質の優先度を設定します。 インターネットとひかり電話を同時に行っている条件でひかり電話の音声品質が劣化した場合は、本 設定で「最優先」を選択することにより改善することがあります。 設定範囲:無/優先/最優先	無
優先着信ポート	優先着信ポート設定をすることで、指定したアナログポートに優先して着信させる機能です。2つのアナログポートに同一の着信番号が設定されている場合に設定可能となります。 設定範囲:無効/アナログ端末(TEL1)/アナログ端末(TEL2)	無効

目次

3 付録

電話設定:内線番号一覧

内線番号一覧					ヘルプ?
内線番号	収容端末選択	端末名	優先着信ボート	指定着信機能	登録状態
1	有効 ▼	アナログ端末(TEL1)	_	-	-
2	有効 ▼	アナログ端末(TEL2)	-	-	-
3	有効 ▼	IP端末1	-	-	未登録
4	有効 ▼	IP端末2	_	-	未登録
5	有効 ▼	IP端末3	-	-	未登録
6	無効 🕶	IP端末4	-	-	-
7	無効 🕶	IP端末5	-	-	-

項目	内容	初期値
内線番号	各内線端末の内線番号を表示します。	1~7
収容端末選択	各内線端末の使用有無を設定します。 設定範囲:有効/無効 【注意】アナログ端末1〜2およびIP端末1〜5の中から最大5つ有効に設定が可能です。	アナログ端末(TEL1 〜TEL2): 有効 IP端末1〜3: 有効 IP端末4〜5: 無効
端末名	各内線端末の端末名を表示します。	_
優先着信ポート	アナログ端末の優先着信ポートの設定状態を表示します。 範囲:優先/非優先/- 【注意】IP端末の優先着信ポート状態は常に「-」と表示されます。	_
指定着信機能	アナログ端末の指定着信機能の設定状態を表示します。 範囲:有効/- 【注意】IP端末の指定着信状態は常に「-」と表示されます。	_
登録状態	IP端末の内線登録状態(レジスタ状態)を表示します。 範囲:登録済み/未登録/ - 【注意】アナログ端末の登録状態は常に「-」と表示されます。	アナログ端末 (TEL1~TEL2): - IP端末1~3: 未登録 IP端末4~5: -

目次

アナログ端末TEL1

内線番号設定 内線番号

電話番号設定 電話番号

その他の設定

ナンバー・ディスプレイ 使用する ▼

電話設定:アナログ端末設定

ヘルプ?

着信音選択

着信音2(SIR) ▼

指定なし着信 着信音選択

無効 → 着信音1(R) →

無効 → 着信音1(R) →

無効 → 着信音1(IR) →

無効 → 着信音1(IR) →

無効 - 着信音1(IR)

3 付録

	モデムダイヤルイン 使用しない ▼ 書 収音 ▼ ダイヤル杯間タイマ 4 ▼ 秒	
	(連盟) (発信)	
項目	内容	初期値
内線番号設定		
内線番号	アナログ端末の内線番号を設定します。 設定範囲:1~9、10~99(半角数字1~2桁)	アナログ端末TEL1:1、 アナログ端末TEL2:2
着信音選択	内線電話の着信音を設定します。 設定範囲:着信音1(IR) /着信音2(SIR)	着信音2(SIR)
電話番号設定		
電話番号	ひかり電話の電話番号を表示します。 <mark>【注意】</mark> 優先着信ポート設定が適用されている電話番号は、太字で表示されます。	_
通知番号	アナログ端末からひかり電話へ発信するときに、相手に通知する電話番号を設定します。 設定範囲:有効/無効	電話番号(契約者電話番号):有効 追加電話番号1~4: 無効
着信番号	アナログ端末へ着信させる電話番号を設定します。電話番号1〜5より最大5つまで設定できます。 設定範囲:有効/無効	電話番号(契約者電話番号):有効 追加電話番号1~4: 有効
指定着信機能	指定着信機能を設定します。 設定範囲:有効/無効	無効
指定着信番号	指定着信番号を設定します。 設定範囲:なし、半角数字1~19桁 <mark>【注意】</mark> 指定着信番号が未設定の場合、指定着信機能は動作しません。	なし
指定なし着信	指定なし着信を設定します。 設定範囲:有効/無効	無効

-2-26-

通知番号 着信番号 指定着信機能 指定着信番号

有効 マ 有効 マ 無効 マ

無効 - 有効 - 無効 -

==	J,	П
===	X	н
AV	ıΚ	I۱

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

TE C	ch to	4m#n/±
項目	内容	初期値
着信音選択	ひかり電話の着信音を設定します。	着信音1(IR)
	設定範囲:着信音1(IR) /着信音2(SIR)	
その他の設定		
ナンバー・	ナンバー・ディスプレイ機能の使用有無を設定します。ナンバー・ディスプレイ対応電話機を接続す	使用する
ディスプレイ	る場合は「使用する」に設定してください。	
	設定範囲:使用する/使用しない	
モデムダイヤ	モデムダイヤルイン機能の使用有無を設定します。	使用しない
ルイン	設定範囲:使用する/使用しない	
割込音通知	複数チャネルサービス「ダブルチャネル」契約時の割込音通知の有無を設定します。	使用する
	設定範囲:使用する/使用しない	
	【注意】お話し中にかかってきた電話に出る必要がない場合は「使用しない」に設定してください。	
	【注意】キャッチホン契約をされている場合は、この設定にかかわらず割込音通知されます。	
ダイヤル桁間	アナログ端末で番号を入力するときに、次の番号入力を待つ時間を指定します。	4(秒)
タイマ	設定範囲:4/5/6/7/8(秒)	

電話設定:IP端末設定

IP端末1		ヘルプ?
電話番号設定		
電話番号	通知番号	着信番号
	有効 ▼	有効 ▼
	無効・	有効 🕶
	無効 🔻	有効 🕶
	無効 🔻	有効 🔻
	無効 🔻	有効 🔻
内線番号設定		
以下の項目はお客様ご自身で内線番号の	設定を行う場合を	余き、設定を変更しないで下さい。
内線番号	3	
端末属性	-	▼
ユーザ名	0003	
バスワード	•••••	••
バスワード確認	•••••	••
内線番号設定の削除	首リ际余	
確認	送信	

項目	内容	初期値
電話番号設定		
電話番号	ひかり電話の電話番号を表示します。	
通知番号	IP端末からひかり電話へ発信するときに、相手に通知する電話番号を設定します。 設定範囲:有効/無効	電話番号(契約者電話番号):有効 追加電話番号1~4:無効
着信番号	IP端末へ着信させる電話番号を設定します。電話番号1〜5より最大5つまで設定できます。 設定範囲:有効/無効	電話番号(契約者電話番 号): 有効 追加電話番号1~4: 有効
内線番号設定		
【注意】ユーザキ	名とパスワードは両方空に設定できますが、片方のみ空には設定できません。	
内線番号	IP端末の内線番号を設定します。 設定範囲:1~9、10~99(半角数字1~2桁)	IP端末1~5:3~7
端末属性	IP端末の端末属性を設定します。 設定範囲 :-/IP端末(音声)/IP端末(映像)	_
ユーザ名	IP端末のユーザ名を設定します。 設定範囲:半角英数字0文字以上32文字以内	IP端末1~5:0003~ 0007
パスワード/ 確認	IP端末のパスワードを設定します。「パスワード確認」にはパスワードと同じものを設定してください。 設定範囲:半角英数字0文字以上32文字以内	IP端末1~5:LAN側 MACアドレスの下6 桁+03~07
内線番号設定 の削除	表示しているIP端末に対するすべての設定(通知番号・着信番号・内線番号・端末属性・ユーザ名・ パスワード)を初期値に戻します。	なし

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

装置状態表示

ファームウェアバージョン

アップデート状態 ファームウェア手動アップデート ファームウェア更新

LAN 1 ボート状態

LAN 2 ボート状態

LAN 3 ボート状態

LAN 4 ボート状態 運用設定値

現在のバージョン

正常

正常

異常

異常

ファームウェアのダウンロードを実行し、自動的にファームウェアの更新を行います。

-2-29-

新しい更新はありません。

更新確認 ダウンロード実行

DSP状態

SLIC(1)の状態

SLIC(2)の状態

ひかり電話状態

バージョン

動作状態 WANボート状態

状態表示:装置状態表示

項目 バージョン ファームウェア

バージョン

アップデート

ファームウェア

ファームウェア手動アップデート

状態

更新

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

	LAN側 MACアト WAN側取得IPフ	LAN側 MACアドレス WAM側取得IPアドレス /マスク長 WAM側取得デフォルトゲートウェイ		HH.1 HH.0			
		有効/無効	状態	取得IPアドレス/マスク長	ブライマリDNS セカンダリDNS		
	接続先1	有効 無効	正常	8880/9	1000		
	接続先2	有効 無効	未使用	escale.	9880 9880		
	接続先3	有効 無効	未使用	9090/9	1000		
	接続先4	有効 無効	未使用	PREO/9	1000 1000		
	接続先5	有効 無効	未使用	1000/0	9880 9880		
	遠隔保守						
	遠隔保守		許可した	は、 ○許可する 実行			
			内	容			初期値
■現在のバージョン 現在のファームウェアバ ■最新のバージョン アップデートサーバにあ			バーシ	ゔョンです。			なし
ファームウェアの更新に関			, ,				なし
手動アップデート							
■更新確認 ファームウェアの更新状態 ファームウェアの更新確認 ファームウェアの更新があ 【注意】 ひかり電話が使用で ■ダウンロード実行	結果を、"ア る場合、「ダウ	ップデー フンロート	実行」	をクリックして		D更新を行ってください。	なし

ヘルプ?

最新のバージョン

正常

正常

正常

利用可

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

項目	内容	初期値
動作状態		
WANポート	WAN側インタフェースの回線状態を表示します。	なし
状態	範囲:正常/異常	
LAN 1	LAN 1 側インタフェースの回線状態を表示します。	なし
ポート状態	節囲:正常/異常	
LAN 2	LAN 2 側インタフェースの回線状態を表示します。	なし
ポート状態	節囲:正常/異常	
LAN 3	LAN 3 側インタフェースの回線状態を表示します。	なし
ポート状態		
LAN 4	LAN 4 側インタフェースの回線状態を表示します。	なし
ポート状態		de l
DSP状態	DSPの状態を表示します。	なし
0110(1) /		+
SLIC(1) / (2) 状態	TEL制御部の状態を表示します。	なし
ひかり電話状	範囲:正常/異常 ひかり電話のサービス状況を表示します。	なし
態	- ひかり電話のケーと入仏がを表示しよす。 - ※内線電話は含まれません。	74.0
7ET	範囲:利用可 / 利用不可	
運用設定値	 	
WAN側MAC	本商品のWAN側MACアドレスを表示します。	なし
アドレス		1.0.0
LAN 側 MAC	本商品のLAN側MACアドレスを表示します。	なし
アドレス		
WAN側取得	本商品のWAN側取得(メインセッション)IPアドレスおよびサブネットマスク長を表示します。	なし
IPアドレス		
/マスク長		
WAN側取得	本商品のWAN側が取得しているデフォルトゲートウェイを表示します。	なし
デフォルト		
ゲートウェイ		

_	J,	-
==	X	ш
7	in N	1
11	711	ы

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

項目	内容	初期値
PPPoE状態		
有効/無効	PPPoEセッションの設定を行います。	なし
	実行する接続先の「有効」または「無効」をクリックします。	
	結果を実行結果画面に表示します。	
状態	各接続先の状態を表示します。	なし
	範囲:正常/異常/未使用/認証エラー/重複	
取得IPアドレ	本商品のPPPoEが取得しているIPアドレスおよびマスク長を表示します。	なし
ス/マスク長		
プライマリ	本商品のPPPoEが取得しているプライマリDNSおよびセカンダリDNSのIPアドレスを表示します。	なし
DNS		
セカンダリ		
DNS		
遠隔保守		
遠隔保守	本商品の設定を遠隔から行うことを許可する場合、「許可する」に設定します。	許可しない
	「実行」をクリックすることで、即時有効となります。	
	再起動後、本設定は初期値に戻ります。	
	節囲:許可しない/許可する	
	【注意】必要がない場合は変更しないでください。	

目次

3 付録

状態表示:內線端末状態表示

アナログ端末状態		
アナログ端末TEL1		
アナログ端末TEL1の状態	利用不可	
内線番号 /着信音	1	/着信音2(SIR)
通知番号		
着信番号1 /着信音	ID IO TIMEDO	/着信音1(IR)
着信番号2/着信音	1010110000	/着信音1(IR)
着信番号3 /着信音	101011000000000000000000000000000000000	/着信音1(IR)
着信番号4 /着信音	10101191001	/着信音1(IR)
着信番号5 /着信音	ID COMMON	/着信音1(IR)
ナンバー・ディスプレイ	使用する	
モデムダイヤルイン	使用しない	
割込音通知	使用する	
ダイヤル桁間タイマ	4秒	
アナログ端末TEL2		
アナログ端末TEL2の状態	利用不可	
内線番号 /着信音	2	/着信音2(SIR)
通知番号		
着信番号1 /着信音	IDIO100000	/着信音1(IR)
着信番号2 /着信音	ID ID TO SHOOT	/着信音1(IR)
着信番号3/着信音	E-10 THE STATE OF	/着信音1(IR)
着信番号4 /着信音	10101000000	/着信音1(IR)
着信番号5 /着信音	1010 HARDO	/着信音1(IR)
ナンバー・ディスプレイ	使用する	
モデムダイヤルイン	使用しない	
割込音通知	使用する	
ダイヤル桁間タイマ	4 秒	

アナログ端末状能

アナロク		
項目	内容	初期値
アナログ端末TEL	.1,TEL2	
アナログ端末の	アナログ端末の状態を表示します。	なし
状態	範囲:利用可/利用不可/利用停止	
内線番号/	アナログ端末の内線番号とその着信音を表示します。	なし
着信音	節囲(内線番号):半角数字(1~2桁)	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	節囲(着信音) : 着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)	
通知番号	アナログ端末の通知番号を表示します。	なし
着信番号1/	アナログ端末の着信番号1とその着信音を表示します。	なし
着信音	範囲(着信音):着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)	
着信番号2/	アナログ端末の着信番号2とその着信音を表示します。	なし
着信音	範囲 (着信音): 着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)	4-1
着信番号3/	アナログ端末の着信番号3とその着信音を表示します。	なし
着信音	範囲(着信音): 着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)	
着信番号4/	アナログ端末の着信番号4とその着信音を表示します。	なし
着信音	範囲(着信音):着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)	+-1
着信番号5/ 着信音	アナログ端末の着信番号5とその着信音を表示します。 第四(美信金):美信金1(ID) /美信金2(SID)	なし
周15日 ナンバー・	範囲(着信音): 着信音 1 (IR) / 着信音2 (SIR) アナログ端末のナンバー・ディスプレイ機能の設定状態を	なし
	ゲテログ端末のテンパー・ディスプレイ機能の設定状態を 表示します。	みし
	扱いしょす。 範囲:使用する/使用しない	
モデムダイヤル	アナログ端末のモデムダイヤルイン機能の設定状態を表示	なし
イン	します。	
	範囲:使用する/使用しない	
割込音通知	複数チャネルサービス「ダブルチャネル」契約時の割込音	なし
	通知の設定状態を表示します。	
	範囲:使用する/使用しない	
ダイヤル桁間タ	アナログ端末のダイヤル桁間タイマの設定状態を表示しま	なし
イマ	す。	
	範囲 :4/5/6/7/8(秒)	

目次

3 付録

利用可
3
音声
0003
利用可
4
音声
0004
利用可
5
音声
0005

利用可
6
音声
0006
利用可
7
**
音声
0007

IP 端末状態

項目	内容	初期値
IP端末1-5		
IP端末の状態	IP端末の状態を表示します。 範囲:利用可/利用不可/利用停止	なし
内線番号	IP端末の内線番号を表示します。 範囲(内線番号): 半角数字(1~2桁)	なし
通知番号	IP端末の通知番号を表示します。	なし
着信番号1	IP端末の着信番号1を表示します。	なし
着信番号2	IP端末の着信番号2を表示します。	なし
着信番号3	IP端末の着信番号3を表示します。	なし
着信番号4	IP端末の着信番号4を表示します。	なし
着信番号5	IP端末の着信番号5を表示します。	なし
端末属性	IP端末の端末属性を表示します。 範囲:音声/ 映像	なし
ユーザ名	IP端末のユーザ名を表示します。	なし
IPアドレス	IP端末のIPアドレスを表示します。	なし
IP端末ID	IP端末の端末IDを表示します。	なし

ヘルプ?

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

ログ表示:障害ログ表示

ログ表示

障害ログ

ELOG.LOG: There are 001 entries.

1. 01(Report) 00(SYSTEM) 03(COMREBOOT) SEQ=00 Thu Jan 1 09:02:30 2006 46757052 65626F6F 74000000 00000000 FupReboot.....

項目				内容				
障害ログ 障害ログは以下の項目を表示します。(最大100件) ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。 【注意】初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が1970年代になっている ります。						年代になっている場合があ		
	表示番号	表示番号 ログ種別 装置番号(略名) 詳細番号(略名) 回線番号 日時						
		詳細メッセージ						
	【注意】お客	<u>注意</u> 】お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。						

目次

3 付録

ログ表示:通話ログ表示

ログ表示

ヘルプ?

通話ログ

CALL.LOG: There are 001 entries.

1. Thu Jan 16 09:18:34 2006 Thu Jan 16 09:18:50 2006 Thu Jan 16 09:24:13 2006 192.168.1.21 AUDIO ORG 10 0312345678 0387654321 111.222.111.222 NW 016 000 E1

項目	内容						
通話ログ	通話ログは以下の項目を表示します。(最大100件)						
	ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。						
	【注意】初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が1970年代になっている場合があります。						
	表示番号 発着信日時 通話開始日時 通話切断日時						
	装置内電話番号 (※ 1)						
	相手先電話番号(※ 6) 相手先 IP アドレス(※ 7) 切断源(※ 8) 切断理由 切断理由(SIP) チャネル番号(※ 9)						
	【※1】 装置内電話番号 外線発信時は、発信した電話機(端末)に設定されている通知番号を表示します。						
	外線着信時は、着信番号を表示します。 内線通話時は、発信した電話機(端末)の内線番号を表示します。						
	【※2】 IP端末IPアドレス						
	外線および内線発信時は、発信したIP端末のIPアドレスを表示します。						
	外線着信時は、応答したIP端末のIPアドレスを表示します。 ただし、アナログ端末による発信および応答や応答端末が未決定の場合は、0.0.0.0を表示します。						
	【※3】 メディア種別:AUDIO(音声通信)/VIDEO(映像通信)/UK(不明)						
	【※4】 発着信種別:ORG(外線発信)/TRM(外線着信)/EXT(内線通話)/TRS(内線転送)						
	【※5】 内線番号 外線発信時と内線通話時は、発信した電話機(端末)の内線番号を表示します。						
	外線着信時は、応答した電話機(端末)の内線番号を表示します。						
	電話機(端末)が未決定の場合は「-」を表示します。						
	【※6】 相手先電話番号						
	│						
	外級層信時は、アフバー・アイスプレイをC契約いたださ、相手元电話曲号が通知の9の場合は通知された电話曲号を						
	ナンバー・ディスプレイ未契約の場合および相手先電話番号が非通知の場合は「-」を表示します。						
	内線通話時は、着信した電話機(端末)の内線番号を表示します。						
	【※7】 相手先IPアドレス 外線発着信時は、相手先電話機(端末)のIPアドレスを表示します。						
	ただし、相手先電話機(端末)がIPアドレスを取得できない場合は、0.0.0.0を表示します。						
	内線通話時は、着信したIP端末のIPアドレスを表示します。						
	ただし、着信先がアナログ端末やIPアドレスを取得できない場合は、0.0.0.0を表示します。						
	【※8】 切断源:GW(外線通話の本商品からの切断) / NW(外線通話の相手切断) / EX(内線通話の切断) 【※9】 チャネル番号:A1/A2(アナログ端末)、E1/E2/E3/E4/E5(IP端末)						
	【※9】 デャネル番号:A 17A2(アプログ端末)、E 17E27E37E47E3(旧端末) 【注意】 お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。						

目次

ヘルプ?

3 付録

ログ表示:通信ログ表示

ログ表示

通信ログ

ACCESS.LOG: There are 001 entries.

1. 2006/05/23 09:00:53 YUP-NOTI OK 200/0000 0 0080878D6639 RT-200KI 00.00.0000

石口			由京					
項目		内容						
通信ログ	通信ログは以下の項目を表示します。(最大100件)							
		時の情報はひかり電話か						
	【注意】初期設定	状態など、ひかり電話か!	5日時の情報を取得7	する前は、日時	が1970年代	になっている場合があ		
	ります。							
	表示番号 通信	日時 通信サーバ種別(※ 1	通信結果 (※ 2)	結果コード	処理結果	リトライ回数(※ 3)		
	詳細メッセージ							
	【※1】 通信サーバ種別							
	AUTOSE	AUTOSET (自動設定サーバ) /VUP-NOTI (バージョンアップ通知サーバ) /VUP-DOWN (バージョン						
	アップサ-	ーノ (*)						
	【※2】 通信結果							
	OK(通信/	成功)/NG(通信失敗)						
【※3】 リトライ回数								
	通信を試る	みた回数を表示します。						
	【注意】お客様の	利用状況によっては、表記	内容が消去される場	場合があります。	o			

目次

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

ログ表示:ファームウェア更新ログ表示

ログ表示

ヘルプ?

ファームウェア更新ログ

FUP.LOG: There are 001 entries.

1. 2006/02/27 09:02:30 01.01.0000 -> 01.02.0000 OK 000 LOCAL

項目	,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,这个大型,也不是一个大型,这个大型,这个大型,这个 "我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大型,我们就是一个大
ファームウェア更新ログ	ファームウェア更新ログは以下の項目を表示します。(最大20件)ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。 【注意】初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が1970年代になっている場合があります。
	表示番号 更新日時 更新前バージョン(※1) 更新後バージョン(※2) 実行結果(※3) 結果コード 更新種別(※4)
	 【※1】更新前バージョン バージョンアップする前のファームウェアバージョンを表示します。 【※2】更新後バージョン バージョンアップしたファームウェアバージョンを表示します。 【※3】実行結果 OK(更新成功) / NG(更新失敗) 【※4】更新種別 INITIAL(初期バージョンアップ) / LOCAL(ローカルバージョンアップ) / MANUAL(手動バージョンアップ) / SCHEDULE(定時バージョンアップ) / AUTO(即時バージョンアップ) / TEL(電話機からの操作によるバージョンアップ) / EMERGENCY(緊急バージョンアップ) 【注意】お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

目次

パスワード設定

現在のバスワード 新しいバスワード 新しいバスワード確認

Web設定 ログインバスワード設定

確認

保守:パスワード設定

ヘルプ?

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

項目	内容	初期値
Web設定 ログ	インパスワード設定	
パスワード	Web設定へのパスワードを設定します。 ■現在のパスワード 現在使用しているパスワードを半角英数字で設定してください。 ■新しいパスワード/確認 新しいパスワードを半角英数字で設定してください。「新しいパスワード確認」にも同じパスワードを設定してください。 設定範囲:1~10文字以内 半角英数字および記号(「空白」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」を除く)	なし

送信

目次

2 本商品の設定画面

3 付録

保守:Ping送信

Ping送信			ヘルプ?
Ping 送信を実行します			
送信先 IPアドレス			
	実行		
結果 通信に成功しました。			
詳細結果			
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 d 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_sec 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_sec 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_sec	=0 ttl=255 time=0.4 m =1 ttl=255 time=0.3 m	ıs	
192.168.1.1 ping statistics 3 packets transmitted, 3 packets re		3	

項目	内容
Ping送信	
Ping送信	Pingを送信し正常に接続できることを確認します。 WAN / LANどちらの側の装置にも送信することができます。 ■ステップ 1 送信先IPアドレスを設定します。 設定範囲:0.0.0.1~255.255.255.255(0~9、「.(ドット)」) ■ステップ 2 「実行」をクリックするとPing送信され、送信先端末との通信結果が表示されます。 (Pingの送信回数は3回です。) 【注意】PPPoE設定の接続モードが要求時接続に設定されているときは、Ping送信に失敗する場合があります。そのような場合は、PPPoE状態にて接続されていることを確認し、再度実行することで成功する場合があります。

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

保守:設定値保存/復元

設定値保存/復元	ヘルプ?
設定値の保存/復元	
実行アクション	◉保存 ○復元
復元情報の設定	
復元ファイル	<u>参照</u>

実行

項目	内容
設定値保存/復元	
設定値の保存	本商品の設定データをファイルに保存します。 ■ステップ1 設定値の保存/復元の「実行アクション」を「保存」に設定します。 ■ステップ2 「実行」をクリックします。 ■ステップ3 設定データをファイルに保存します。保存するファイル名は任意に変更可能です。
設定値の復元	ファイルに保存した設定データを本商品へ復元します。 ■ステップ1 設定値の保存/復元の「実行アクション」を「復元」に設定します。 ■ステップ2 復元情報の設定の「復元ファイル」で、「参照」をクリックして、保存した設定データのファイルを設定します。 ■ステップ3 「実行」をクリックします。 ■ステップ4 本商品を再起動します。 【注意】設定データファイル保存よりも古いファームウェアが適用された本商品へは復元できません。

保守:ファームウェア更新

ファームウェア更新	ヘルプ?
ステップ1:ファームウェア更新ファイルを入力して、「送信」をクリックしてください。	
ファームウェア更新ファイル	
送信中は絶対に電源を切らないでください。 逐億	
ファームウェア更新	ヘルプ?
ステップ2:ファームウェア更新を実行し、再起動を行います。	
実行中は絶対に電源を切らないでください。	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動的にトップ画面へ戻ります。	
ファームウェア更新中は絶対に電源を切らないでください。	
◆ご注意:◆ ファームウェア更新中に電源を切ると、起動できなくなる場合があります。 ◆ご注意:◆ ファームウェア更新中、本稿品のランプは図のようになります。 ※アラームランプが示点滅しますが、異常ではありません。 ◆ご注意:◆ ファームウェア更新中(はひかり電話サービスをご使用できません。 **** **** **** **** **** **** ****	

ファームウェア更新 ■ステップ 1 「参照」をクリックして、更新対象ファームウェアを選択してください。 「送信」をクリックしてください。 ■ステップ 2 ファームウェア更新画面が表示されるので、「実行」をクリックしてください。 ■ステップ 3 ファームウェアを更新しています。 更新中は、絶対に電源を切らないでください。 ■ステップ 4 ファームウェア更新終了後、自動的に「かんたん設定」画面に戻ります。	項目	内容
「参照」をクリックして、更新対象ファームウェアを選択してください。 「送信」をクリックしてください。 ■ステップ 2 ファームウェア更新画面が表示されるので、「実行」をクリックしてください。 ■ステップ 3 ファームウェアを更新しています。 更新中は、絶対に電源を切らないでください。 ■ステップ 4	ファームウェア更新	
	ファームウェア更新	「参照」をクリックして、更新対象ファームウェアを選択してください。 「送信」をクリックしてください。 ■ステップ 2 ファームウェア更新画面が表示されるので、「実行」をクリックしてください。 ■ステップ 3 ファームウェアを更新しています。 更新中は、絶対に電源を切らないでください。 ■ステップ 4

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

保守:ファームウェア更新設定

ファームウェア更新設定		ヘルブ?	
バージョン			
	現在のバージョン	最新のバージョン	
ファームウェアバージョン	10010014	10010016	
アップデート状態	新しい更新はありません。		
ファームウェア手動アップデート			
ファームウェア更新	更新確認 ダウンロード実行		
アップデート設定			
ファームウェア更新種別	○即時更新 ○定時更新 ◎手動更	新	
定時更新時間	▼		
確認	送信		

項目		初期値
バージョン		
ファームウェアバー ジョン	■現在のバージョン現在のファームウェアバージョンです。■最新のバージョンアップデートサーバにあるファームウェアバージョンです。	なし
アップデート状態	ファームウェアの更新に関する状態です。	なし
ファームウェア手動ア	/ップデート	
ファームウェア更新	 ■更新確認 ファームウェアの更新状態を確認します。 ファームウェアの更新確認結果を、"アップデート状態"へ表示します。 ファームウェアの更新がある場合、「ダウンロード実行」をクリックしてファームウェアの更新を行ってください。 【注意】ひかり電話が使用できない場合は更新確認できません。 ■ダウンロード実行 ファームウェアのダウンロードを実行し、自動的にファームウェアの更新を行います。 	なし
アップデート設定		
ファームウェア更新 種別	ファームウェア更新の方法を設定します。 「即時更新」: 新しいファームウェアが確認されたら(ただし、「ファームウェア更新設定」、「装置状態表示」画面からの更新確認の場合は除く)、すぐにバージョンアップします。 「定時更新」: 新しいファームウェアが確認されたら、定時更新時間の設定にあわせてバージョンアップします。 「手動更新」: 「ファームウェア更新設定」、「装置状態表示」画面から「ダウンロード実行」をクリック、または電話機からの操作でのみバージョンアップします。 範囲: 即時更新/定時更新/手動更新	手動更新
定時更新時間	1日でとの定期的なバージョンアップの時間を設定します。 設定した時間+60分未満(ランダム)でバージョンアップします。 ※新しいファームウェアがない場合は何もしません。 範囲 : 00:00~23:00 【注意】「ファームウェア更新種別」で「定時更新」を選択した場合のみ設定できます。	なし

- マニュアルの 見かた
- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録

再起動

再起動	ヘルプ?
本商品の再起動を実行します	
■ 設定したデータを本商品へ反映させます■ 本商品の再起動を行いま反映再起動	ब्रे
■ 本商品を初期設定へ戻します 初期設定へ戻す	

項目	内容
再起動	本商品の再起動を行います。
	■反映
	設定したデータを本商品へ保存し、本商品の再起動を行います。
	■再起動
	本商品の再起動のみ行います。
	【注意】各設定画面で「送信」をクリックし、メニュー画面で「反映」をクリックする前のデータは保存されません。
	■初期設定へ戻す
	本商品の設定を初期設定へ戻し、再起動を行います。

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

目次

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

第3章 付録

▮設定記入シート

保守のための資料として、設定内容を記入し、大切に保管してください。 プロバイダの認証パスワードは、お客様の個人情報となります。 記入された場合は、本設定記入シートのお取り扱いにご注意ください。

	設定項目	項目名	設定データ
初期設定	Web 設定ログイン パスワード設定	新しいパスワード	

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
か 設ん 定ん		インターネットサービスプロ バイダ設定	接続ユーザ名 接続パスワード	
	ネットワーク 設定	LAN 側ネットワーク設定 PPPoE ブリッジ設定 IPv6 ブリッジ設定	LAN側IPアドレス / マスク長 PPPoE ブリッジ設定 IPv6 ブリッジ設定	/ 無効/有効 無効/有効/有線 LAN のみ有効
		NTP サーバ設定 ポート設定	NTP サーバ設定 WAN ポート設定	自動認識 /100M 全二重 /100M 半二重 /10M 全二重 /10M 半二重
ルータ			LAN1 ポート設定	自動認識 /100M 全二重 /100M 半二重 /10M 全二重 /10M 半二重
夕設定			LAN2 ポート設定	自動認識 /100M 全二重 /100M 半二重 /10M 全二重 /10M 半二重
			LAN3 ポート設定	自動認識 /100M 全二重 /100M 半二重 /10M 全二重 /10M 半二重
			LAN4 ポート設定	自動認識 /100M 全二重 /100M 半二重 /10M 全二重 /10M 半二重
		LAN 側 MDI/MDI-X モード 設定	MDI/MDI-X 設定	MDI-X 固定 /MDI 固定 / 自動設定

メイン メニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
<u> </u>	PPPoE 設定	セッション設定	メインセッション	接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5
			使用するセッション	接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5
	接続先 1	接続ユーザ名		
			接続パスワード	
			認証方式	認証なし /PAP/CHAP/PAP+CHAP
			接続モード	常時接続/要求時接続 自動切断までの時間: (秒)
			DNS サーバアドレス	プライマリ: セカンダリ:
			MTU 値	
			IP アドレス指定	指定しない/指定する(unnumbered 接続)
			IP アドレス/マスク長	/
		接続先 2	接続ユーザ名	
			接続パスワード	
ル			認証方式	認証なし /PAP/CHAP/PAP+CHAP
ー 夕 設 定			接続モード 	常時接続/要求時接続 自動切断までの時間: (秒)
定			DNS サーバアドレス	プライマリ: セカンダリ:
			MTU 値	
			IP アドレス指定	指定しない/指定する(unnumbered 接続)
			IP アドレス/マスク長	/
		接続先 3	接続ユーザ名	
			接続パスワード	
			認証方式	認証なし /PAP/CHAP/PAP+CHAP
		接続モード 	常時接続/要求時接続 自動切断までの時間: (秒)	
			DNS サーバアドレス	プライマリ: セカンダリ:
			MTU 値	
			IP アドレス指定	指定しない/指定する(unnumbered 接続)
			IP アドレス/マスク長	/

目次

		_
==	V.	П
7	4	П
11	11)	Ц

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
	PPPoE 設定	接続先 4	接続ユーザ名	
			接続パスワード	
			認証方式	認証なし /PAP/CHAP/PAP+CHAP
			接続モード	常時接続 / 要求時接続 自動切断までの時間: (秒)
			DNS サーバアドレス	プライマリ: セカンダリ:
			MTU 値	
			IP アドレス指定	指定しない/指定する(unnumbered 接続)
			IP アドレス/マスク長	/
		接続先 5	接続ユーザ名	
ル			接続パスワード	
			認証方式	認証なし /PAP/CHAP/PAP+CHAP
- 夕 設定		接続モード	常時接続 / 要求時接続 自動切断までの時間: (秒)	
		DNS サーバアドレス	プライマリ: セカンダリ:	
		MTU 値		
			IP アドレス指定	指定しない/指定する(unnumbered 接続)
			IP アドレス/マスク長	/
	DHCP 設定	LAN 側ネットワーク設定	LAN 側 IP アドレス/マスク長	/
		DHCP サーバ設定	DHCP サーバ機能	有効 / 無効
			割り当て開始 IP アドレス	
			割り当て終了IPアドレス	
			DNS サーバアドレス	
		固定 IP アドレスで使用する	IP アドレス	(☞ P3-13 参照)
		端末の情報設定	MAC アドレス	

		r.
_	V.	L
77	4	П
- 1 Y	ш	ш
1	ш	ч

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
	NAPT 設定	_	動的 NAPT 機能	有効 / 無効
		_	簡易 DMZ IP アドレス	
		UPnP 設定	UPnP 機能	無効/接続先 1 有効/接続先 2 有効/接続先 3 有効/接続先 4 有効/接続先 5 有効
		静的 NAPT 設定 (ポート転送規則)	割り当て WAN 側 受信ポート範囲	(●P3-14 参照)
			プロトコル種別	
			LAN 側 転送 IP アドレス	
			LAN 側 転送ポート	
	IP フィルタ設定	_	デフォルトの規則	許可/破棄
		パケットフィルタ規則	方針	許可/破棄
			プロトコル種別	(●P3-15 ~ P3-22 参照)
ル			入力インタフェース	
夕			出力インタフェース	
- 夕 設 定			送信元 IP アドレス/マスク長	
Æ			送信先 IP アドレス/マスク 長	
			送信先ポート	
	ル ー テ ィ ン グ テーブル設定	送信元アドレスルーティング 設定	送信元アドレス	(☞P3-23 参照)
		ドメイン名ルーティング	ドメイン名	(☞P3-24 参照)
		宛先ネットワークアドレス ルーティング設定 (接続先指定)	宛先ネットワークアドレス/ マスク長	(●P3-25 参照)
		宛先ネットワークアドレス ルーティング設定	 宛先ネットワークアドレス/ マスク長	(●P3-26 参照)
		(ゲートウェイ IP アドレス指 定)		

==	V.	П
7	4	П
1	11)	Ы

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メイン	44-Y-7-	=0.00T# C1	TO	ے *** —** ہے۔
メニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
	VPN パススルー	PPTP パススルー設定	WAN から LAN へのアクセス	有効/無効
	設定		LAN 側 IP アドレス	
			WAN 側 IP アドレス	全て/指定 指定:
		IPsec パススルー設定	WAN から LAN へのアクセス	有効/無効
			LAN 側 IP アドレス	
			WAN 側 IP アドレス	全て/指定 指定:
		L2TP パススルー設定	WAN から LAN へのアクセス	有効/無効
			LAN 側 IP アドレス	
			│ WAN 側 IP アドレス │	全て/指定 指定:
	Windows 共有	_	Windows 共有フィルタ	有効/無効
	│フィルタ/ステ │ルス設定	ステルスモード設定	TCP ステルスモード	有効/無効
	77712272		UDP ステルスモード	有効/無効
ルー			ICMP ステルスモード (PPPoE)	有効/無効
夕設定	ル タ 設 定		ICMP ステルスモード (ひかり電話)	有効/無効
	無線 LAN 設定	_	無線動作モード	l1b+g/11g/11a
	基本設定		Super AG	無効/有効(圧縮あり)/有効(圧縮なし)
			無線ネットワーク名(SSID)	
		無線ネットワーク名(SSID) の隠蔽(ANY 接続拒否)	有効/無効	
			送信パワー設定	100 / 50 / 25 (%)
			ビーコン送出間隔	
			DTIM	
		無線チャネル	llb+g/llg	1(チャネル)/2(チャネル)/ 3(チャネル)/4(チャネル)/ 5(チャネル)/6(チャネル)/ 7(チャネル)/8(チャネル)/ 9(チャネル)/10(チャネル)/
				11(チャネル)/ 12(チャネル)/ 13(チャネル)
			11a	36 (チャネル) / 40 (チャネル) / 44 (チャネル) / 48 (チャネル)

	11-	-
_	V.	п
	44	
AV	и۱	ı
	ur	_

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名	設定データ
	無線 LAN 設定	速度設定	llb+g	auto
	基本設定		llg	auto / 54(Mbps) / 48(Mbps) / 36(Mbps) / 24 (Mbps) / 18 (Mbps) / 12 (Mbps) / 9 (Mbps) / 6 (Mbps)
			11a	auto / 54(Mbps) / 48(Mbps) / 36(Mbps) / 24 (Mbps) / 18 (Mbps) / 12 (Mbps) / 9 (Mbps) / 6 (Mbps)
			マルチキャストパケット伝送速度	auto / 54(Mbps) / 48(Mbps) / 36(Mbps) / 24 (Mbps) / 18 (Mbps) / 12 (Mbps) / 11 (Mbps) / 9 (Mbps) / 6 (Mbps) / 5.5 (Mbps) / 2 (Mbps) / 1 (Mbps)
		無線 QoS	WMM/EDCA 優先制御	有効 / 無効
ル	無線 LAN 設定 暗号化設定	_	暗号方式	OFF / WEP / TKIP / AES
		S設定 WEP	暗号化ビット長	64 / 128 / 152
夕設定			入力方法	英数字/16進(HEX)入力
定			使用する WEP キー(キーイ ンデックス)	1/2/3/4
			WEP +- 1	
			WEP +- 2	
			WEP +-3	
			WEP +-4	
		TKIP / AES	事前共有キー	
			キー更新間隔	分
[無線 LAN 設定	MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスフィルタリング	有効/無効
	MAC アドレス		デフォルトポリシー	拒否/許可
	フィルタリング	フィルタリングする MAC ア	MAC アドレス	(●P3-27 ~ P3-28 参照)
		ドレスの情報設定	ポリシー	

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名		設定データ
	サービス設定	電話サービス	音質優先モー	ド	無/優先/最優先
			優先着信ポー	٢	無効/アナログ端末(TEL1)/アナログ端末 (TEL2)
	内線番号一覧	(●P3-28)を参照			
	アナログ端末	内線番号設定	内線番号		
	(TEL1)		着信音選択		着信音 1(IR)/着信音 2(SIR)
		電話番号設定	電話番号 1		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効 / 無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効 / 無効
電				着信音選択	着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)
電話設定			電話番号 2		
定				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効 / 無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効 / 無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)
			電話番号3		4.00.450
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効/無効
				指定着信機能	有効 / 無効
				指定着信番号	<u> </u>
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メイン					
メニュー	サブメニュー	設定項目	山	目名	設定データ
	アナログ端末	電話番号設定	電話番号 4		
	(TEL1)			通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効 / 無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効 / 無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)
			電話番号 5		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効 / 無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効 / 無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)
		その他の設定	ナンバー・ディスプレイ		使用する / 使用しない
雷			モデムダイヤルイン		使用する / 使用しない
話			割込音通知		使用する / 使用しない
電話設定			ダイヤル桁間	タイマ	4/5/6/7/8(秒)
	アナログ端末	内線番号設定	内線番号		
	(TEL2)		着信音選択		着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)
		電話番号設定	電話番号 1		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効/無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)
			電話番号 2		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効/無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)

	,	
===	∜.	ı
フレ	17	ĺ
1	и:	Ų

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項	目名	設定データ
,	アナログ端末	電話番号設定	電話番号 3		
	(TEL2)			通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効/無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)
			電話番号 4		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効/無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) / 着信音 2 (SIR)
電			電話番号 5		
電話設定				通知番号	有効 / 無効
定				着信番号	有効 / 無効
				指定着信機能	有効/無効
				指定着信番号	
				指定なし着信	有効/無効
				着信音選択	着信音 1 (IR) /着信音 2 (SIR)
		その他の設定	ナンバー・デ	ィスプレイ	使用する / 使用しない
			モデムダイヤ	ルイン	使用する/使用しない
			割込音通知		使用する / 使用しない
			ダイヤル桁間タイマ		4/5/6/7/8(秒)
	IP 端末 1	電話番号設定	電話番号 1		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 2		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メイン	サブメニュー	設定項目	項		設定データ
メニュー	IP 端末 1	電話番号設定	電話番号3		
	IP	电前笛写改化 	电前田分 3	通知番号	有効 / 無効
				<u>超和田与</u>	有効 / 無効
			 電話番号 4	相位田勺	一
			电阳田分子	通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			 電話番号 5		F330 / MOO
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			内線番号		1379 / 71079
		1 348/11 312/2	端末属性		-/IP 端末(音声)/IP 端末(映像)
			ユーザ名		
			パスワード		
	IP 端末 2	電話番号設定	電話番号 1		
雷				通知番号	有効 / 無効
話				着信番号	有効 / 無効
電話設定			電話番号 2		
上				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号3		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 4		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 5	\7.40 \d	
				通知番号	有効 / 無効
			力伯妥口	着信番号	有効 / 無効
		内線番号設定	内線番号		
			端末属性 ユーザ名		-/IP 端末(音声)/IP 端末(映像)
			<u>ユーリ名</u> パスワード		
		<u> </u>	ハスソート		

目次

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項	目名	設定データ
ノーユ	IP 端末 3	電話番号設定	電話番号 1		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 2	•	
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号3		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 4		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 5		
_				通知番号	有効 / 無効
電話設定				着信番号	有効 / 無効
設		内線番号設定	内線番号		
定			端末属性		-/IP 端末(音声)/IP 端末(映像)
			ユーザ名		
			パスワード		
	IP 端末 4	電話番号設定	電話番号 1	多知乎口	+ ÷ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
				通知番号	有効/無効
			商託来口 〇	着信番号	有効 / 無効
			電話番号 2	洛加来巴	方孙 / 無効
				通知番号 着信番号	有効 / 無効
			 電話番号 3	自信钳方	有効/無効
			中田田ケ 3	通知番号	
				<u> </u>	有効 / 無効
			 電話番号 4	相旧田勺	IW / WW
				通知番号	
				着信番号	有効 / 無効
	<u> </u>		<u> </u>		L2 VA V VIIVAN

目次

2 本商品の設定画面

3付録

メインメニュー	サブメニュー	設定項目	項目名		設定データ
	IP 端末 4	電話番号設定	電話番号 5		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
		内線番号設定	内線番号		
			端末属性		-/IP 端末(音声)/IP 端末(映像)
			ユーザ名		
			パスワード		
	IP 端末 5	電話番号設定	電話番号 1		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号2		
雷				通知番号	有効 / 無効
電話設定				着信番号	有効 / 無効
設定			電話番号3		
Æ				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 4		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
			電話番号 5		
				通知番号	有効 / 無効
				着信番号	有効 / 無効
		内線番号設定	内線番号		
			端末属性		-/IP 端末(音声)/IP 端末(映像)
			ユーザ名		
			パスワード		
保 守	ファームウェア	アップデート設定	ファームウェ	グ 更新種別	即時更新 / 定時更新 / 手動更新
ব	更新設定		定時更新時間		

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

1. 固定IPアドレスで使用する端末の情報設定

· · □~	ノーレハで区川する場外の旧土		
登録番号	IP アドレス	MAC アドレス	記事
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

2. 静的NAPT設定(ポート転送規則)

登録番号	割り当て WAN 側受信	プロトコル種別	LAN 側転送	LAN 側転送	記事
豆蚁田勺	ポート範囲	ノロドコル性が	IP アドレス	ポート	心事
1	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
2	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
3	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
4	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
5	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
6	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
7	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
8	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
9	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
10	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
11	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
12	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
13	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
14	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
15	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
16	ポート番号指定 ~ /サービス名指定	TCP / UDP		ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

目次

3 パケットフィルタ規則

<u>3. /</u>	ハソツ	トノイルタ	八九只]							
登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP ア レス / マスク		IPアドマスク長	送信先ポート		記事
1	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先1/接続先 2/接続先3/接続 先4/接続先5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ (全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
2	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ / ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
3	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ / ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
4	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ / ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
5	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5/4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ (全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
6	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 64/接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ / ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
7	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2/接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2/接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
8	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ ()	全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	
9	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ ()	全て/ 指定/ / (全て /ポート番号指定 /サービス名指定	~	

	╒	V.	lı
7	₹	4	h
- 1	X	71	II

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
10	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
11	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
12	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
13	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/ WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
14	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
15	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/)	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
16	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
17	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
18	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

		_
==	V.	П
7	4	П
1	11)	Ц

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

<i>2</i> ×¢∃		プロレ コリ	入力	出力	YET ID 코브	· 우등사 ID 코 i		
登録番号	方針	プロトコル 種別	インタフェース	田刀 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
19	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
20	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
21	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て / WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
22	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て / WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
23	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
24	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
25	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
26	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2/接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
27	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/ /	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

	╒	V.	lı
7	₹	4	h
- 1	X	71	II

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
28	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
29	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
30	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
31	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/ WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
32	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
33	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
34	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
35	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
36	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

₹ ¥¢∃		- 7	3 + -	шњ	·푸른그 ID 코 i	·푸른# ID 코 i		
登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
37	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
38	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
39	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
40	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
41	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
42	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 5/4/接続先 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
43	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
44	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
45	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

#	V.	Г
	4	ı
1	/I!	L

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

774 A.T.			- 1		\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
登録番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
46	許可/ 破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先1/接続先 2/接続先3/接続 先4/接続先5	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
47	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
48	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て / WAN / LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
49	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/ /	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
50	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
51	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
52	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 54/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
53	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
54	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長		送信先ポート	記事
55	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
56	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
57	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
58	許可/ 破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
59	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
60	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
61	許可/破棄	全て/TCP /UDP / ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 3/接続先 3/接続 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
62	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/ WAN / LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/WAN /LAN /接続先 l /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	
63	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN /接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

	% -	ージへ	
--	------------	-----	--

登録 番号	方針	プロトコル 種別	入力 インタフェース	出力 インタフェース	送信元 IP アド レス / マスク長	送信先 IP アド レス / マスク長	送信先ポート	記事
64	許可/破棄	全て/TCP /UDP/ ICMP	全て/WAN/LAN/接続先 1/接続先 2/接続先 3/接続 先 4/接続先 5	全て/WAN/LAN /接続先 1 /接続先 2 /接続先 3 /接続 先 4 /接続先 5	全て/ 指定/ (/	全て/ 指定/ (/	全て /ポート番号指定 ~ /サービス名指定	

表紙

マニュアルの 見かた

- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3付録

目次

4. 送信元アドレスルーティング設定

登録番号	送信元アドレス	接続先	記事
]	ZIII/II/ I V/	接続先1/接続先2/接続	po-5-
2		接続先1/接続先2/接続	
3		接続先1/接続先2/接続	
4		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
5		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
6		接続先1/接続先2/接続	
7		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
8		接続先1/接続先2/接続	
9		接続先1/接続先2/接続	
10		接続先1/接続先2/接続	
11		接続先1/接続先2/接続	
12		接続先1/接続先2/接続	
13		接続先1/接続先2/接続	
14		接続先1/接続先2/接続	
15		接続先1/接続先2/接続	
16		接続先 1 /接続先 2 /接続 大 3 /接続先 4 /接続先 5	

5. ドメイン名ルーティング設定

登録番号	ドメイン名	接続先	記事
1		接続先1/接続先2/接続 先3/接続先4/接続先5	
2		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
3		接続先1/接続先2/接続	
4		接続先1/接続先2/接続	
5		接続先1/接続先2/接続	
6		接続先1/接続先2/接続	
7		接続先1/接続先2/接続	
8		接続先1/接続先2/接続	
9		接続先1/接続先2/接続	
10		接続先1/接続先2/接続	
11		接続先1/接続先2/接続	
12		接続先1/接続先2/接続	
13		接続先1/接続先2/接続	
14		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
15		接続先1/接続先2/接続先3/接続先4/接続先5	
16		接続先1/接続先2/接続	

6.	宛先ネッ	トワークア	'ドレスルー テ	イング設定	(接続先指定)
----	------	-------	-----------------	-------	---------

登録番号	宛先ネットワークアドレス / マスク長	接続先	記事
1		接続先1/接続先2/接続	
2		接続先 1 /接続先 2 /接続	
3		接続先 1 /接続先 2 /接続	
4		接続先 1 /接続先 2 /接続	
5		接続先 1 /接続先 2 /接続	
6		接続先 1 /接続先 2 /接続	
7		接続先 1 /接続先 2 /接続	
8		接続先 1 /接続先 2 /接続	
9		接続先 1 /接続先 2 /接続	
10		接続先 1 /接続先 2 /接続	
11		接続先 1 /接続先 2 /接続	
12		接続先 1 /接続先 2 /接続	
13		接続先 1 /接続先 2 /接続	
14		接続先 1 /接続先 2 /接続	
15		接続先 1 /接続先 2 /接続	
16		接続先 1 /接続先 2 /接続	

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3付録

7	宛先ネットワークアドレスルーティング	が設定(ゲートウェイIDアドレス指定)
/.	- 地元ホットノーファトレスルーティファ	/ 設足(丿一 トノェイ IF丿 トレ人相足)

登録番号	宛先ネットワークアドレス / マスク長	ゲートウェイ IP アドレス	記事
1	/		
2	/		
3	/		
4	/		
5	/		
6	/		
7	/		
8			
9			
10			
11	/		
12			
13	/		
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

8.	フィルタリングするMACア	ドレスの情報設定
----	---------------	----------

登録番号	MAC アドレス	ポリシー	記事
1		拒否/許可	
2		拒否/許可	
3		拒否/許可	
4		拒否/許可	
5		拒否/許可	
6		拒否/許可	
7		拒否/許可	
8		拒否/許可	
9		拒否/許可	
10		拒否/許可	
11		拒否/許可	
12		拒否/許可	
13		拒否/許可	
14		拒否/許可	
15		拒否/許可	
16		拒否/許可	
17		拒否/許可	
18		拒否/許可	
19		拒否/許可	
20		拒否/許可	
21		拒否/許可	
22		拒否/許可	
23		拒否/許可	
24		拒否/許可	
25		拒否/許可	
26		拒否/許可	
27		拒否/許可	
28		拒否/許可	
29		拒否/許可	
30		拒否/許可	

目次

7	_	-	ᄀ	ш	.1

表紙

マニュアルの 見かた

1 こんなときには この設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

登録番号	MAC アドレス	ポリシー	記事
31		拒否/許可	
32		拒否/許可	

9. 内線番号一覧

内線番号	収容端末設定	端末名	優先着信ポート	指定着信機能	登録状態
	有効 / 無効	アナログ端末(TEL1)	優先/非優先/ -	有効/ -	-
	有効 / 無効	アナログ端末(TEL2)	優先/非優先/ -	有効/ -	-
	有効 / 無効	IP 端末 1	-	-	登録済み / 未登録 /-
	有効 / 無効	IP 端末 2	-	-	登録済み / 未登録 /-
	有効 / 無効	IP 端末 3	-	-	登録済み / 未登録 /-
	有効 / 無効	IP 端末 4	-	-	登録済み / 未登録 /-
	有効 / 無効	IP 端末 5	-	-	登録済み / 未登録 /-

[※]内線番号はお客様が設定されていない場合は上から順に1~7に設定されています。

用語集

【アルファベット順】

AES

(Advanced Encryption Standard)

「TKIP」よりも強力な次世代の共通化鍵暗号化方式 です。PSKを元に作成する暗号化キーを一定時間ご とに自動的に更新します。

コンピュータのパフォーマンスが向上するにした がって、現在の標準暗号方式であるDESの信頼性 が下がったため、新しい強固な方式としてNIST(米 標準技術局)に採用されたのがAESです。「キー長 は128/192/256bit」、「シンプルな構造」、「ト リプルDESより強固で30~40年使える | などの 条件を満たし、暗号や復号が高速である点が特徴で す。

ANY接続

パソコンに取り付けた無線LANカードの設定で、 接続先無線LANアクセスポイントのSSIDを空欄に 設定した場合に、クライアント端末から電波が届く 節囲にいる無線LANアクセスポイントの中で最も 電波状態が良好な無線LANアクセスポイントに接 続する方法のことです。

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)

PPPで接続のときにユーザを認証するために利用 する認証用プロトコルです。PAPと異なり毎回パス ワードを元に生成したビット列をネットワーク上 でやり取りするため、安全性が高いという特徴があ ります。RFC1994で仕様が公開されています。

CTS (Clear To Send)

端末Aと無線LANアクセスポイントとの通信が開始 したときに端末AからのRTS (Request to Send) を受信した無線LANアクセスポイントが端末Aに返 す信号のことです。通信していないほかの端末はや り取りされたRTSとCTSのデュレーション時間を 読み取り、その間は通信を行わないため端末Aが回 線を占有することができます。

CTSプロテク ション機能

IEEE802.11bとIEEE802.11g混在環境におい て、IEEE802.11gのクライアントがデータ送信を 始める前にCTS信号を送信して、IEEE802.11bの クライアントにIEEE802.11gのクライアントが データ送信を始めていることを通知することによ り、データの衝突を防ぐ機能です。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー トウェイ、DNSサーバアドレスなどのIP設定値 を、インターネットに接続するときにプロバイダ のDHCPサーバから取得します。(このとき、本 商品のWAN側ポートはDHCPクライアントとな ります。) 設定が非常に簡単ですが、接続するたび にWAN側IPアドレスが変化することになる方式で す。

DHCP クライアント (DHCP Client)

DHCP サーバにより接続に必要なIPアドレス等を を割り当てられるシステムです。

DHCPサーバ (DHCP Server)

DHCPを用いてIPアドレスなどの設定を配布・管 理するシステムです。

DNS

Server)

System)

DNSサーバ (Domain Name System

TCP/IPネットワークで使われ、コンピュータにつ (Domain Name) いた名前と実際のアドレスを関連付けるシステム です。

> ネットワークのグループについた名前を問い合わ せると、そのIPアドレスを教えてくれるサーバのこ とです。DNSサーバを使用することにより、WWW ブラウザなどのアドレス入力欄でアドレスを文字 で入力することができます。(IPアドレスの数値を 直接入力する必要がなくなります。)

目次

DNSリレー (Domain Name System Relay)

LAN側からPPPやDHCPなどから取得したDNS サーバアドレスへDNS問い合わせを中継し、名前 解決を実施します。

DSP (Digital Signal Processor)

デジタル信号処理専用のマイクロプロセッサです。 音声や画像などの処理に特化しています。

DTIM (Delivery Traffic Indication Message) DTIMはビーコンに含まれる情報で、省電力モード のクライアントデバイスに、パケットがクライアン ト待ちであることを通知します。

EDCA

(Enhanced Distributed Channel Access)

送信フレームを、アクセスカテゴリと呼ばれる4種 類のカテゴリに分類して優先制御を行います。

FQDN (Fully Qualified Domain Name)

ホストやドメインを指定する場合にドメイン名部 分の文字列を省略せずにすべて記述する表記方法 です。

FTP

(File Transfer Protocol)

ネットワークトのクライアントとホストコン ピュータとの間で、ファイルの転送を行うためのプ ロトコルです。

HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)

WWWサーバとブラウザの間でHTML(hypertext markup language) ファイルなどを転送するとき に利用するプロトコルです。

ICMP (Internet Control Message Protocol)

TCP/IPプロトコルにおいて、その機能を補助す るために用意された制御用のプロトコルであり、 RFC792で定義されています。TCP/IPパケットの 転送中において発生した各種のエラーの通知や、動 作の確認などを行うために利用されます。

IEEE802.11

IEEE802.11は無線LAN通信に関する国際標準規 格のひとつです。この規格を拡張したものとして IEEE802.11a/802.11b/802.11gがあります。

| IEEE802.11a | IEEE802.11を拡張した無線LAN通信に関する国 際標準規格です。

> 最大速度54Mbpsによる通信が可能です。5.2GHz 帯の電波を使用しますので、法令により屋外での使 用は禁止されています。

IEEE802.11b

IEEE802.11を拡張した無線LAN通信に関する国 際標準規格です。

最大速度11Mbpsによる通信が可能です。2.4GHz 帯の電波を使用します。

IEEE802.11g

IEEE802.11bに、IEEE802.11aの高速化技術を 取り入れたものです。

最大速度54Mbpsによる通信が可能です。2.4GHz 帯の電波を使用します。

(Internet Protocol)

異なるネットワークの間でパケットの転送を行う ための取り決めを表します。IPアドレスにより相手 先を判断します。

IPsec (Security Architecture for the Internet Protocol)

IPのパケットを暗号化し、インターネット上で通 信するための規格です。VPNで最も広く使用されて います。

IPアドレス (Internet Protocol Address)

ネットワーク上で機器を特定するためのアドレス です。例えば、192.168.1.1のようにピリオドを 挟んだ4つの数字(0~255)で表します。

IP電話

インターネットなどのIPネットワーク上で音声 データを転送するサービスです。

目次

IPパケット ネットワークを流れるデータ(IPパケット)を選 別し、そのデータを通過させるか(許可)、させな いか(拒否)を指定することで、外部から流れて くる不要なデータを遮断したり、逆に内部からデー タ漏洩を防ぐ技術です。

VPNを構築するためのプロトコルです。OSI基本参

照モデルのデータリンク層でトンネリングを実現 します。

ローカル・エリア・ネットワークの略称です。小規 模なコンピュータネットワークのことです。

LANに接続されている機器を識別するためのアド レスです。各機器に対して重複しない6バイトのア ドレスが付与されています。

すべてのネットワーク機器は固有の番号として MACアドレスという6バイト(12桁)の番号を持っ ています。無線LAN通信においてはサーバが通信 できるMACアドレスを指定し、通信を受けたくな い無線LANカードなどからの通信を防ぎます。

より対線(ツイストペアケーブル)を利用する Ethernet機器のポートの種類です。ネットワーク カードのポートのように端子の1・2番に送信、3~ 6番に受信が割り当てられているものをMDIとい い、ハブやスイッチのように送受信の配置がその逆 に割り当てられているものをMDI-Xといいます。 MDIとMDI-Xの接続にはストレートケーブルを、 MDI同十やMDI-X同十の接続にはクロスケーブル Crossover) を用います。MDI/MDI-Xを「自動設定」にすると、 相手のポートタイプを自動判別して接続します。

> 最大セグメント・サイズです。TCPを使った交信で は、最初のTCP接続確立時に、1パケットのTCP 最大データ長を表します。MSS値=MTU値-40の 数値で表します。

MTU (Maximum Transmission Unit)

NAPT

NAT

(Network

Address

MTU の単位はバイトです。 LANで利用されるプライベートIPアドレスをグ (Network ローバルIPアドレスに変換する什組みです。これ Address Port により、複数の機器が1つのグローバルアドレスを

Translation) 利用して接続ができるようになります。

割り当てられたひとつのIPアドレスを複数のコン ピュータで共有する技術のことです。

ネットワークにおいて、1回で送信できる1パケ

ットのデータの最大値を示す値で、RFC791で定

義されています。本商品では 1454 としています。

NetBIOS (Network Basic Input/ Output System)

Translation)

ネットワーク環境を実現するトランスポート層や セッション層のネットワーク・サービスを呼び出 すためのAPIインターフェイスです。RFC1001、 RFC1002で仕様が公開されています。下位プ ロトコルに、TCP/IP(ポート137.138.139: Windows 2000/XPでは、さらにポート445) が使われます。

主としてLAN (ローカル・エリア・ネットワーク) 環境やイントラネット環境を想定したものであり、 WAN接続やプロバイダ接続する場合などは離れた 場所でも、ファイル共有、プリンタ共有が使える などの利点はありますが、「不必要な情報」が外部 へ流出する可能性があります。本商品はNetBIOS による情報の外部流出を防止することができます。 また、ロケーション・サービス(TCP/UDPポー ト番号135) に対しても同様の処置がとられます。

NTP (Network Time Protocol)

ネットワークを介して時刻を調整するプロトコル です。具体的には、クライアントの内部時計を、イ ンターネット上に存在するNTPサーバを介して時 刻を調整します。

ONU (Optical Network Unit)

光ファイバ通信で、パソコンなどの端末機器をネッ トワークに接続するために使用する終端装置です。 光ファイバを流れてきた信号を対応機器で使用で きる信号に変換する機能を持ちます。

目次

用語集

フィルタリング (Internet Protocol Packet Filtering)

L2TP (Laver 2 **Tunneling**

Protocol)

LAN (Local Area Network)

MACアドレス (MAC Address)

MACアドレス フィルタリング

MDI/MDI-X (Medium Dependent Interface/

Medium Dependent Interface

MSS (Maximum Segment Size)

-3-31-

1 こんなときにはこの設定にする

2 本商品の設定画面

3 付録

PAP PPPリンクの接続を確立するときに認証するプロ (Password トコルです。RFC1334で仕様が公開されていま Authentication す。 Protocol)

PING (Packet InterNet Groper)

TCP/IPネットワークにおいてパケットの送受信テ ストを行うコマンドです。ネットワーク機器が接続 されているかどうかの確認に利用します。

PPP (Point-to-Point Protocol)

2地点間での通信に利用するWAN用のプロトコル です。主にダイヤルアップ接続などに利用されま व

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Ethernet上にPPPコネクションを構築し、PPPに よる認証を経て通信が可能になる方式です。一般的 に、接続のときにPPPoEユーザ名とパスワードが 必要になります。フレッツ・ADSLやBフレッツは この方式を採用しています。この方式は、プロバ イダ側のPPPoEサーバとの1対1接続になるため、 サブネットマスクやデフォルトゲートウェイとい う概念はありません。一方、IPアドレスやDNSサー バアドレス(プライマリ/セカンダリ)に関しては、 PPP (IPCP) ネゴシエーション中にプロバイダの サーバから自動取得する場合がほとんどですが、自 動取得せずに常に同じIPアドレス、DNSサーバアド レスを利用するサービスもあります。RFC2516で 仕様が公開されています。

PPTP (Point to Point **Tunneling** Protocol)

米インターネット上で暗号化された情報を送受信 するときに使用されるプロトコルで、VPNを実現す るために利用されています。PPPというプロトコル を拡張したものです。国際標準規格RFC2637で 定義されています。

QoS. (Quality of Service)

ネットワークで特定の通信のための通信帯域を予 約して、通信速度の品質を保証する機能です。音声 や映像の通信など遅延が許されないサービスを提 供するためには重要となります。

SIP (Session Initiation Protocol)

ひかり電話などに用いられる通話制御プロトコル

の1つです。RFC3261で仕様が公開されています。

SIPサーバ (Session Initiation Protocol Server)

ひかり電話サービスネットワーク内に設置され、各 装置のひかり電話サービスへの登録および、装置間 の通話確立などを仲介するサーバです。プロキシ サーバ、レジスタサーバから構成します。

SLIC (Subscriber Line Interface Circuit)

電気通信事業者の設備と加入者の間を結ぶ回線の ことで、加入者回路、加入者線終端回路を意味しま す。

SSID (Service Set Identifier)

通信時に使用するネットワーク識別用のIDです。 本商品にSSIDを設定しておき、接続するパソコン 等にも同じSSIDを設定しておけば、通信が可能に なります。(本商品と、接続するパソコン等に同じ SSIDを設定しないと無線LAN通信はできません。) 接続するネットワークをSSIDで指定することがで きます。SSIDは、セキュリティ機能の一つに分類 される場合もありますが、あくまでも接続先の識別 機能ですので、他のパソコンからのアクセスを防 止するため、一定期間ごとに変更することを推奨 します。また、SSIDを設定後に、他のセキュリティ 設定をすることをお勧めします。

TCP (Transmission Control Protocol)

データの転送を制御するプロトコルです。送信先 に接続してデータ送信をします。受信側は受け取っ たパケットの到達確認を行い、エラーを訂正する機 能を持つので、信頼性の高い通信を実現できます。

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

インターネットでの標準プロトコルです。TCP/ UDPとIPというそれぞれのプロトコルを用いて通 信を行います。

目次

TKIP (Temporal **Key Integrity** Protocol)

従来の暗号化であるWEPの脆弱性を克服するため に、キーを自動的に変更して暗号化を行うように改 良された暗号化方式の1つです。

定期的に使用する暗号化キーを変更するために、 キーの解析が困難となり、WEPより強固なセキュリ ティとなります。

UDP (User Datagram Protocol)

データの転送を制御するプロトコルです。TCPとは 異なり受信側へ接続をせずに送信します。このた め、高速に通信することが可能です。

Unnumbered (Unnumbered)

他のネットワークに接続するルータのWAN側ポー トにIPアドレスを割り当てず、2台のルータを見 かけ上1台のルータのように扱う接続方式です。 Unnumberedで運用されているルータはLAN側に のみIPアドレスを持ちます。

Unnumbered接続を行う場合、2台のルータが繋 がっているネットワークに他のコンピュータがい るとパケットの行き先が確定しなくなるため、ルー 夕同十が直結している必要があります。

UPnP (Universal Plug and Play)

特別な設定なしに機器をLANに接続し通信するこ とができます。アプリケーションがアドレス変換を 考慮して送受信パケットを作成するためNAPT機 能などを実装していても通信が可能です。

URL (Uniform Resource Locator)

インターネット上の情報資源(文書や画像など)の 場所を指し示す記述方式です。インターネット上に 存在する情報のアドレスと、アクセス方法を特定し ます。

VDSLモデム (Verv high-bitrate Digital Subscriber Line)

コンピュータをVDSL回線に接続するときに必要に なる信号変換機を表します。具体的には、加入電話 回線を通じて送られてくるVDSL信号をEthernet の信号に変換したり、その逆を行い、VDSLモデム とコンピュータの間はEthernetLANで繋ぎます。

VPN (Virtual Private Network) 企業などでプライベートネットワーク専用の回線 を設置する場合、工事や維持管理に膨大な費用を投 入しなければなりませんが、情報を暗号化して電話 回線やインターネット上で通信するシステムを構 築すれば、費用を安く抑えることができます。VPN はこれを実現するためのネットワークシステムで す。

VPNクライアン

VPNに接続している端末を指します。

WAN (Wide Area Network)


広域のネットワークを意味します。LANと対比して 利用されることがあり、伝送距離に制限がないこと が特徴です。

Webブラウザ (Web Browser) Webページ (WWWシステムを使ってインターネッ ト上で公開されている文書)を閲覧(ブラウズ)す るためのソフトウェアです。代表的なものとして Internet Explorerがあります。

WEP (Wired Equivalent Privacy)

無線LAN規格(IEEE802.11) にて規格されてい る暗号化方式の一つです。直訳は「有線LANと同 等のプライバシー機能」となり、無線LANに対す るセキュリティの有効な手段とされています。

WEPを設定することで、無線電波が第三者に傍受 されても、暗号を解読しないとデータの中身を判 読することができなくなり、また無線LANに侵入 することもできません。WEP機能は、パソコン等お よび無線LANアクセスポイント側の両方に共通の 「WEPキー(WEP暗号化キー)」を設定する必要が あります。40bitのキーでは約1兆通りの暗号化が 可能なため、暗号化キーを知らないパソコンは通信 に参加できません。

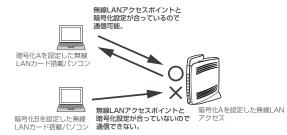

WEP+-

WEPで使用する暗号化キーです。市販の無線 LAN製品は64ビット、128ビットおよび152 ビット長のWEPキーをサポートしています。各 ビット長のうち、ユーザが設定できるWEPキー 長は、それぞれ「40bit (5byte)」、「104bit (13byte) |、「128bit (16byte) | となります。 残り24ビットはIV(Initialization Vector) といわ れる自動的にパソコンや無線LANアクセスポイン トにより付加されるデータとなります。このキー を元に受信データを暗号化します。設定される WEPキーの長さが長いほど、暗号は強力なものと なります。

WMM (Wi-Fi MultiMedia)

QoSが必要とされる音や映像を扱う機器向けの認 訂プログラムのことです。

WPA (Wi-Fi Protected Access)

無線LANの業界団体であるWi-Fi Allianceが発表 した無線LANの暗号化方式の規格です。従来の無 線LANのもつ問題点としてあげられていた「ユー ザ認証機構が存在しないこと」、「暗号化キー(WEP キー)が基本的に固定になっていること」などの弱 点を補強すべく、これらのプロトコルの標準的な実 装を定めています。

具体的には、従来のSSIDとWEPキーに加え て、ユーザ認証機能を備え、暗号化キーを一定 時間ごとに自動的に更新する機能についてTKIP (TemporalKev Integrity Protocol) と呼ばれ る暗号化方式を採用することにより、セキュリ ティ強度の向上などの改善が加えられています。 WPAのユーザ認証機能で認証サーバを使用しない 方式を「WPA-PSK」と呼びます。

WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared kev)

WPAにおける認証方式の1つであり、認証サーバ を使用しない方式を指します。事前共有キー (Pre-Shared Key) と呼ぶ共有キーを使用して認証を行 います。AESやTKIPなどの暗号化方式で使用しま す。共有キー自体を指す場合もあります。

WPA-PSK情報

WPA-PSKの設定情報です。

目次

【五十音順】 【あ行】

イーサネット (Ethernet)

現在、最も普及しているLANです。10BASE-Tや 100BASE-TXなどの規格があります。

インフラストラ クチャ通信 (Infrastructure Communication) 無線LANアクセスポイントを介して、無線LAN上 で通信する形態を指します。

【か行】

回線終端装置 (Digital Service Unit)

デジタル回線に端末装置を接続するための終端装 置です。BフレッツではONU (Optical Network Unit) などを指します。

簡易DMZ (Simplicity De-Militarized Zone)

グローバル側へのアクセスを特定の端末へすべ て転送します。NAPTを使用すると通信が行え ないネットワークゲームなどに使用するときに 用います。バーチャルコンピュータ(Virtual Computer) とも称します。

キーインデック

WEP 暗号化方式では、4 つの WEP キーを切り替 えることができます。

無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN 端末の両 方のキーインデックス(本商品では WEP キー 1 ~4の「1~4」に該当する部分)を同じに設定 します。製品によってはキーインデックスの値が "O ~3" のものと"1~4" のものがあり、設定に 注意が必要です。

ゲートウェイ (Gateway)

プロトコルの異なるLAN同十やLANとWANとを 接続する装置です。

【さ行】

サブネットマス

(Subnet Mask)

コンピュータ同十が同じネットワーク部で あるかを判断するための値です。例えば、 255.255.255.0のようにピリオドを挟んだ4つ の数字(0~255)で表します。

事前共有キー

共有キー認証の「認証キー」、および暗号化機能の 「暗号化キーまたはPSK」の両方に用いられるキー のことです。

自動設定

本商品は電源を入れたときにフレッツ網に設置さ れている自動設定サーバから本商品の初期設定情 報を取得し、初期設定することができます。

自動設定サーバ

本商品の初期設定情報を管理するフレッツ網に設 置されたサーバです。

16進

0から15までの16個の数字を、10個の数字と6個 のアルファベットを用いて表した、数値の表現方法 です。

16進数の「12AB」は、10進数では1×4096+ 2×256+10×16+11×1の4779に対応しま

ステルスモード (Stealth Mode)

WAN側からの不正アクセスを防止します。 本商品はTCPパケット/UDPパケット/ICMPパ ケットのそれぞれのアクセスを防止する/しないを 選択することができます。

スループット (Throughput) コンピュータが処理を行う速度を意味します。 CPU、メモリ、ハードウェア等がそれぞれ影響し あった結果、すべての要素を通して、最終的に処理 がどれほどの速度で行われるかを指します。

セッション (Session)

ネットワークまたはリモートコンピュータに接続 している状態を意味します。例えば、ログインのこ とを「セッションの開始」といい、ログアウトのこ とを「セッションの終了」ともいい、接続してから 切断するまでの状態になります。

【た行】

チャネル

無線LAN通信では、使用する周波数帯域を分割し て、それぞれの帯域で異なる通信を行うことができ ます。チャネルとは、その分割された個々の周波数 帯域のことです。

複数の無線LANを狭いエリアで同時使用する場合 は、それぞれに異なる周波数を割り当てないと、無 線干渉が発生して、通信速度が遅くなる場合があり ます。

その場合、なるべく各チャネル同士の帯域が重なら ないような使用を推奨します。

ドメイン (Domain) 「領地」を意味し、ネットワーク関連では各ネット ワークにおけるひとまとまりの管理単位を表しま す。

【な行】

ネットワークア ドレス (Network Address)

IPアドレスの中のネットワークを識別する部分で す。例えばサブネットマスクが255.255.255.0 の場合は、IPアドレスの3つ目のピリオドまでの数 字がネットワークアドレスになります。

【は行】

パケット

一定のサイズに分割されたデータの先頭に、データ の属性や宛先などを付けたものです。

パケット通信

パケット化されたデータを送受信する通信のこと です。携帯電話やISDN等で利用されています。

パススルー

信号を何の処理もしないで通過させることです。

パスワード (Password)

コンピュータ・システムの安全性や信頼性を維持す るために利用される、数字や文字列による符号で す。パスワードを設定するときは、名詞や単純な数 字、文字は避け、文字、数字、記号を組み合わせて 設定することや、定期的にパスワードを変更するこ とが望まれます。

ひかり電話

NTT東日本/西日本提供のIP電話サービスです。

ビーコン

無線LANクライアント機器の接続を容易にするた めに無線LANアクセスポイント側で定期的に流し ている自身のSSIDを含んだパケットのことです。

ファームウェア

本商品に内蔵されていて、本商品の動作を制御する ソフトウェアのことを指します。

ファームウェアは機能の追加や不具合の修正のた めに後から変更できるようになっており、バージョ ンアップを行うことで、最新機能をご利用いただく ことができます。

ファイアウォー

(Fire Wall)

外部からの不正なアクセスを防ぐためのシステム です。LANとインターネットの間で不正なアクセス の検出や遮断を実現しています。

プライベートIP アドレス

外部のネットワークに直接接続することのない端 末に対し、企業や組織内で自由に設定できるIPア ドレスです。インターネット通信は、Proxyサーバ やNAT機構などを使って実現しています。

フレッツ・コネ クト

フレッツ・コネクトはBフレッツ、フレッツ・ ADSLをご利用のお客様同士による、IP電話などの 音声・映像・データによる多彩な通信サービスです。 NTT東日本エリア全域のご利用者に提供をしてお ります。

フレッツ・コミュ ニケーション

フレッツ・コミュニケーションはBフレッツ、フレッ ツ・ADSLをご利用のお客様同士による、IP電話な どの音声・映像・データによる多彩な通信サービス です。NTT西日本エリア全域のご利用者に提供をし ております。

フレッツ・スク ウェア

フレッツ・スクウェアは、フレッツ・ADSL、Bフレッ ツおよびフレッツ・ISDNご利用のお客様専用のサ イトです。

プロキシサーバ (Proxv Server)

各装置からSIPプロトコルメッセージを受け取り、 相手先に代理送信することにより装置間の通話を 確立させるサーバです。

目次

ルーティングのときに参照するデータです。この

各装置からの登録情報を受け付け、データベースに

登録されている装置情報を更新するサーバです。

データにもとづいてルーティングを実行します。

3 付録

ルーティング テーブル (Routing Table)

レジスタサーバ (REGISTER Server)

ポート転送 (Port Forwarding)

プロトコル

(Protocol)

プロバイダ

(Internet

Services

Provider)

WAN側のポート番号、プロトコル種別とLAN側に 接続された機器のIPアドレス、ポート番号を静的 に対応付ける機能です。これにより、LAN側に位置 するWebサーバをWAN側に開示するといったサー バホスティングが可能になります。

データ通信を行うために必要な取り決めを意味し

インターネットの接続サービスを提供している事

ます。TCPやUDP、IPなどがあります。

業者を表します。

ポート番号 (Port Number)

TCP/IPにおいて、ユーザやアプリケーションなど を識別するために利用する番号です。

ホスト名 (Host Name)

ネットワークを利用している機器に付加される名 前です。DNSサーバによりIPアドレスと対応付けら れています。

【ま行】

マルチキャスト (multicast)

ネットワーク内で、複数の相手を指定して同じデー 夕を送信することです。

マルチセッショ

(Multisession)

ネットワークまたはリモートコンピュータに複数 接続している状態を意味します。

無線LANアクセ スポイント

インフラストラクチャ通信での通信の中継点とな るポイントです。有線LAN接続のパソコンでは、 無線LANアクセスポイントと通信することで無線 LAN接続のパソコンと通信します。

【ら行】

ルータ (Router) LAN同士やLANとWANを接続するための中継装 置です。

ルーティング (Routing)

パケットを宛先に届けるための経路を選択する機 能です。

目次

- **1** こんなときには この設定にする
- 2 本商品の設定画面
- 3 付録



Ver.1.4

目次